AVISOS IMPORTANTES

1. Responsabilidade do Usuário

O sistema **mCalc 3D** está sendo desenvolvido por profissionais qualificados e especializados.
As rotinas do sistema foram testadas simulando inúmeras possibilidades, por um número muito grande de profissionais.
Embora se tenha despendido um enorme esforço na elaboração e na validação dessas rotinas, é possível que sejam detectados problemas em casos ainda não testados.

A **STABILE ENGENHARIA LTDA.** agradecerá a indicação de eventuais erros observados quando da utilização do sistema.

Alerta-se que será da responsabilidade do usuário, além da verificação dos dados introduzidos, a verificação e aceitação dos resultados obtidos.

A proprietária desse sistema - **STABILE ENGENHARIA LTDA.** – seus distribuidores e representantes não poderão ser responsabilizados, a qualquer tempo, pelos resultados obtidos pelo sistema.

2. Condição de Licenciamento e estado de desenvolvimento do sistema

O sistema **mCalc 3D**, a seguir descrito, embora continue em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, está sendo licenciado do jeito em que ele está, não havendo nenhuma promessa formal, implícita ou explícita, de futuras atualizações ou de desenvolvimento de outras rotinas.

3. Proteção contra uso indevido

O sistema **mCalc 3D** está protegido contra uso indevido por meio de um *Rockey*.
Nunca confie nos resultados do cálculo de uma estrutura que tenha sido calculada sem que o *Rockey* tenha sido *plugado*. Certamente, serão obtidos resultados inconsistentes e não confiáveis.

4. Leitura do Manual do Usuário

O sistema **mCalc 3D** está muito bem documentado, com descrição desde sua instalação até a utilização das rotinas de geração, análise e dimensionamento das estruturas.
O **Manual do Usuário** (a referida documentação) foi redigido na forma de um *tutorial*, onde mais do que apresentar os tópicos do sistema, descrevem-se, passo a passo e com rica ilustração, os procedimentos a serem seguidos para se obter bons resultados na utilização desse sistema.

Por isso recomenda-se, **com veemência**, a leitura desse manual.
Certamente as respostas às dúvidas surgidas ou as soluções aos problemas observados na utilização do sistema terão resposta na leitura criteriosa do manual.
Lembrar que: quando tudo estiver perdido e nada parecer funcionar ... é hora de se ler o manual.

5. Manual Único do mCalc 3D

Tem-se um manual único para todo o sistema **mCalc 3D**. Dependendo da configuração e módulos licenciados, algumas características/rotinas descritas nesse manual não estarão disponíveis na instalação licenciada.

AGRADECIMENTOS

A **STABILE ENGENHARIA LTDA.** recebeu, desde o início do desenvolvimento desse sistema, a ajuda inestimável e desinteressada de inúmeras pessoas.

De público agradecemos essas valiosas contribuições, sem as quais seria muito mais difícil a elaboração do **mCalc 3D.**

Antecipadamente agradecemos as contribuições que ainda virão.
O aperfeiçoando do **mCalc 3D** é uma conseqüência inevitável da colaboração de todos, tornando-o uma imbatível ferramenta para projetos de estruturas metálicas.

Produto brasileiro

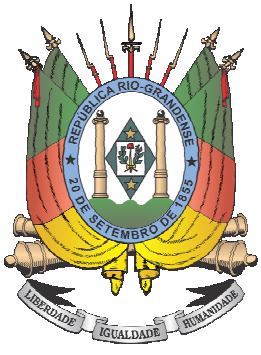

Desenvolvido no Rio Grande do Sul
... nesta terra que eu amei desde guri ! ...

.....
.....
Mostremos valor constância
Nessa ímpia e injusta guerra
Sirvam nossas façanhas
De modelo a toda a Terra!
De modelo a toda a Terra!
Sirvam nossas façanhas
De modelo a toda a Terra.
.....
.....
Mas não basta pra ser livre
Ser forte, aguerrido ou bravo
Povo que não tem virtude
Acaba por ser escravo!

(Trecho do Hino Riograndense)

CONTEÚDO

Capítulo 1. Uma Visão Geral

1.1 Introdução ..... 1 -2
1.2 O pacote mCalc 3D ..... 1 -4
1.3 Equipamento Necessário ..... 1 -5
1.4. Instalando o mCalc 3D ..... 1 -5
1.4.1 Problemas ao rodar o mCalc 3D ..... 1 -6
1.5. Iniciando a usar o mCalc 3D ..... 1 -6
1.6. Usando o mCalc 3D ..... 1 -8
1.7. Apresentação Geral do mCalc 3D ..... 1 -8
1.7.1 Módulo Home ..... 1 -8
1.7.2 Módulo Geometria ..... 1 -9
1.7.2.1 Desenhando a estrutura ..... 1 -10
1.7.2.2 Importação de arquivos *DXF* ..... 1 -10
1.7.2.3 Importação de uma subestrutura ..... 1 -10
1.7.3 Módulo Ações ..... 1 -12
1.7.4 Módulo Análise ..... 1 -12
1.7.5 Módulo Dimensionamento ..... 1 -13
1.7.6 Módulo Ligações ..... 1 -13
1.7.7 Módulo Resultados ..... 1 -13
1.8. Comandos/Recursos gerais do mCalc 3D ..... 1 -14
1.8.1 Métodos de seleção ..... 1 -14
1.8.1.1 Seleção Individual ..... 1 -14
1.8.1.2 Por Retângulo/Janela ..... 1 -14
1.8.1.3 Por Retângulo/Crossing ..... 1 -14
1.8.1.4 Por Polígono ..... 1 -14
1.8.1.5 Por Fence ..... 1 -15
1.8.1.6 Tecla F9 ..... 1 -15
1.8.2 Métodos de deseleção ..... 1 -15
1.8.3 Ferramentas de precisão ..... 1 -15
1.8.3.1 Nó mais próximo ..... 1 -15
1.8.3.2 Ortho (F8) ..... 1 -16
1.8.4 Comandos Gerais ..... 1 -16
1.8.4.1 Exporta DXF ..... 1 -17
1.8.4.2 Undo e Redo ..... 1 -17
1.8.4.3 Mover tela ..... 1 -17
1.8.4.4 Orbit ..... 1 -17
1.8.4.5 Zoom por Janela ..... 1 -17
1.8.4.6 Zoom mais e Zoom menos ..... 1 -17
1.8.4.7 Zoom Enquadrar ..... 1 -17
1.8.4.8 Copia Propriedades ..... 1 -17
1.8.4.9 Copia Plano ..... 1 -18
1.8.4.10 Distância ..... 1 -18
1.8.4.11 Selecionar Plano ..... 1 -18
1.8.4.12 Inverter Seleção ..... 1 -18
1.8.4.13 Selecionar Plano ..... 1 -18

1.8.4.14 Esconder porção da estrutura por plano ..... 1 -18
1.8.4.15 Esconder porção da estrutura por seleção..... 1 -18
1.8.4.16 Mostrar Tudo..... 1 -18
1.8.4.17 Exibe alertas..... 1 -18
1.8.4.18 Numera Nós..... 1 -19
1.8.4.19 Numera Barras ..... 1 -19
1.8.4.20 Numera Ligações ..... 1 -19
1.8.4.21 Localizar e Selecionar barra ..... 1 -19
1.8.4.22 Localizar e Selecionar nó..... 1 -19
1.8.4.23 Tipo de Estrutura ..... 1 -19
1.8.4.24 Marca nós..... 1 -19
1.8.4.25 Eixos Globais..... 1 -19
1.8.4.26 Eixos Locais..... 1 -19
1.8.4.27 Exibe Vinculação..... 1 -19
1.8.4.28 Exibir Nós Semi-rígidos..... 1 -19
1.8.4.29 Exibir Descontinuidades..... 1 -19
1.8.4.30 Impressão..... 1 -20
1.8.4.31 Vistas..... 1 -21

1.8.5 Sistemas de Coordenadas do mCalc 3D ..... 1 -22
1.8.5.1 Coordenadas retangulares..... 1 -22
1.8.5.2 Coordenadas absolutas ..... 1 -22
1.8.5.3 Coordenadas relativas ..... 1 -22
1.8.6 Manual *on line* do mCalc 3D..... 1 -22

Capítulo 2. Assistente de Projetos
2. Assistente de Projetos ..... 2 -2
2.1 Gerando-se Treliças Espaciais ..... 2 -3
2.2 Estrutura Espacial a partir de uma plana ..... 2 -9
2.3 Estruturas Diversas ..... 2 -12

Capítulo 3. Módulo Projeto de Terças – ST_Terças
3. ST_Terça – Geração de Terças..... 3 -2
3.1 Introdução ..... 3 -2
3.2 Iniciando um novo trabalho..... 3 -2
3.3 Sistema Construtivo.... ..... 3 -3
3.3.1 Características Geométricas da Edificação..... 3 -3
3.3.2 Modulação Interpórticos..... 3 -4
3.3.3 Tipos de Terça..... 3 -5
3.3.4 Configuração do sistema estrutural..... 3 -6
3.3.5 Modulação das Terças..... 3 -8
3.3.6 Carregamentos..... 3 -9
3.3.6.1 Dados das Telhas..... 3 -9
3.3.6.2 Carregamento..... 3 -9
3.3.6.3 Ação do vento..... 3 -10
3.4 Ambiente do ST_Terça ..... 3 -11
3.4.1 Introdução ..... 3 -11
3.4.2 Módulo Ações..... 3 -13
3.4.2.1 Lista de Estados de Ações..... 3 -13

3.4.2.2 Editando Estados....3 -13
3.4.3 Módulo Análise. ....3 -15
3.4.3.1 Lista de Combinações....3 -15
3.4.3.2 Diagramas....3 -15
3.5 Módulo Dimensionamento....3 -17
3.6 Módulo Resultados....3 -24
3.6.1 Relatório....3 -25
3.6.2 Detalhamento....3 -26
3.6.3 ST_Viewer ....3 -27
3.6.3.1 Módulo ST_Viewer....3 -27
3.6.3.1.1 Janela Principal do Módulo....3 -27
3.6.3.1.2 Incluindo Blocos para inserção....3 -29
3.6.3.1.3 Configuração do logotipo na prancha de detalhamento....3 -32

Capítulo 4. Módulo ST_Vento
4.1 Introdução ....4 -2
4.2 ST_Vento....4 -2

Capítulo 5. Módulo da Geometria
5.1 Introdução ....5 -2
5.2 Menu Barras ....5 -2
5.2.1 Comando Barras....5 -2
5.2.2 Comando Propriedades....5 -3
5.2.3 Comando Editar....5 -4
5.2.4 Comando Dividir....5 -4
5.2.5 Comando Unir Barras....5 -5
5.2.6 Comando Unir Extremos....5 -5
5.2.7 Comando Extend....5 -6
5.2.8 Comando Interseccionar....5 -8
5.2.9 Comando Copiar....5 -8
5.2.10 Comando Array....5 -9
5.2.11 Comando Espelhar....5 -9
5.2.12 Comando Mover Barras....5 -10
5.2.13 Comando Offset....5 -11
5.2.14 Comando Rotacionar....5 -11
5.2.15 Comando Escalar....5 -12
5.2.16 Comando Inverter....5 -12
5.2.17 Comando Renumerar....5 -13
5.2.18 Comando Descontinuidades....5 -14
5.3 Menu Nós....5 -15
5.3.1 Comando Editar....5 -16
5.3.2 Comando Coordenada....5 -16
5.3.3 Comando Vinculação....5 -17
5.3.4 Comando Mover Nós....5 -18
5.3.5 Comando Renumerar Nós....5 -18
5.3.6 Comando Nós Semi-rígidos....5 -19
5.4 Menu Eixos....5 -21
5.4.1 Comando Novo Eixos....5 -21

5.4.2 Comando Renomear.....5 -22
5.4.3 Comando Renomear Todos.....5 -23
5.5 Menu Diafragma Rígido..... 5 -24
5.5.1 Comando Adicionar.....5 -24
5.5.2 Comando Adicionar Barra.....5 -25
5.5.3 Comando Ponto Médio..... 5 -26
5.6 Edição de Layers.....5 -27
5.6.1 Aplicando layers às barras.....5 -28

Capítulo 6. Módulo Prédios
6.1 Introdução .....6 -2
6.2 Geração Automática de Pavimentos ..... 6 -3
6.3 Comandos Gerais do Módulo Prédios.....6 -5
6.3.1 Comando Adicionar Pavimentos ..... 6 -6
6.3.2 Comando Aplicar ..... 6 -6
6.3.3 Comando Excluir Pavimentos .....6 -6
6.3.4 Comando Importar DXF ..... 6 -7
6.3.5 Comando Copiar Tipo de Pavimento .....6 -7
6.3.6 Comando Propriedades ..... 6 -8
6.3.7 Comando Importar Pavimento do mCalc 2D ..... 6 -8
6.3.8 Comando Apagar Tudo .....6 -8
6.3.9 Comando Gerador ..... 6 -8
6.4 Gerando Pavimentos.....6 -9
6.4.1 Ferramentas para Geração de Eixos .....6 -9
6.4.2 Ferramentas para Gerar e Editar Vigas ..... 6 -13
6.4.3 Ferramentas para Gerar e Editar Paredes ..... 6 -14
6.4.4 Ferramentas para Gerar e Editar Lajes ..... 6 -15
6.4.5 Ferramentas para Inserir Pilares .....6 -16
6.5 Módulo Pilares. .....6 -17
6.6 Módulo Vento. .....6 -17

Capítulo 7. Módulo Ações
7.1 Introdução .....7 -2
7.2 Comando Ação Concentrada .....7 -2
7.3 Comando Valor A.C. ..... 7 -3
7.4 Comando Ação Distribuída .....7 -3
7.5 Comando Valor A.D. ..... 7 -4
7.6 Comando Copiar Ação .....7 -5
7.7 Comando Copiar Estado .....7 -5
7.8 Comando Definição dos Estados de Ações .....7 -6
7.9 Comando Peso Próprio.....7 -7
7.10 Comando Editar Cargas Distribuídas ..... 7 -8

Capítulo 8. Módulo Análise
8.1 Análise Linear.....8 -2
8.2 Análise Não Linear .....8 -3
8.2.1 Elemento de Cabo .....8 -3
8.3 Combinações de Ações ..... 8 -4
8.4 Envoltória dos Máximos e Mínimos ..... 8 -6

Capítulo 9. Módulo Dimensionamento
9.1 Introdução .....9 -2
9.2 Menu Dimensionar .....9 -3
9.2.1 Comando Dimensionar.....9 -3
9.2.2 Comando Exibir %.....9 -24
9.2.3 Comando Exibir DIM.....9 -24
9.2.4 Comando Exibir Cores.....9 -24
9.2.5 Comando Exibir Seção.....9 -24
9.2.6 Comando Auto DIM.....9 -24
9.2.7 Comando Planilha.....9 -27
9.2.8 Comando Travamento Lateral.....9 -28
9.3 Menu Combinada .....9 -32
9.3.1 Comando Combinar Barras.....9 -32
9.3.2 Comando Exibir Combinadas.....9 -33
9.4 Menu Viga Mista .....9 -34
9.4.1 Comando Dimensionar Viga Mista.....9 -35
9.4.2 Comando Adicionar Viga Mista.....9 -51
9.4.3 Comando Redefinir Viga Mista.....9 -53
9.4.4 Comando Exibir Viga Mista.....9 -54
9.5 Menu Grupos .....9 -55

Capítulo 10. Módulo Ligações
10.1 Introdução .....10 -2
10.2 Comando Nova Ligação .....10 -2
10.3 Comando Dimensionar Ligação.....10 -4
10.4 Comando Copiar Ligação.....10 -7
10.5 Comando Exibir %.....10 -7
10.6 Comando Exibir Cores.....10 -8

Capítulo 11. Módulo Resultados
11.1 Introdução .....11 -2
11.2 Menu Resultados - Diagramas .....11 -3
11.3 Menu Resultados - Análise Linear .....11 -8
11.4 Menu Resultados - Dimensionamento .....11 -9
11.5 Menu Resultados - Análise Não Linear .....11 -12
11.6 Menu Delta2/Delta1 .....11 -12

Anexo A
A.1 Exemplo 1 .....A -2
Anexo B
B.1 Exemplo 2 .....B -2

CAPÍTULO 1.

mCalc 3D 4.0 - UMA VISÃO GERAL

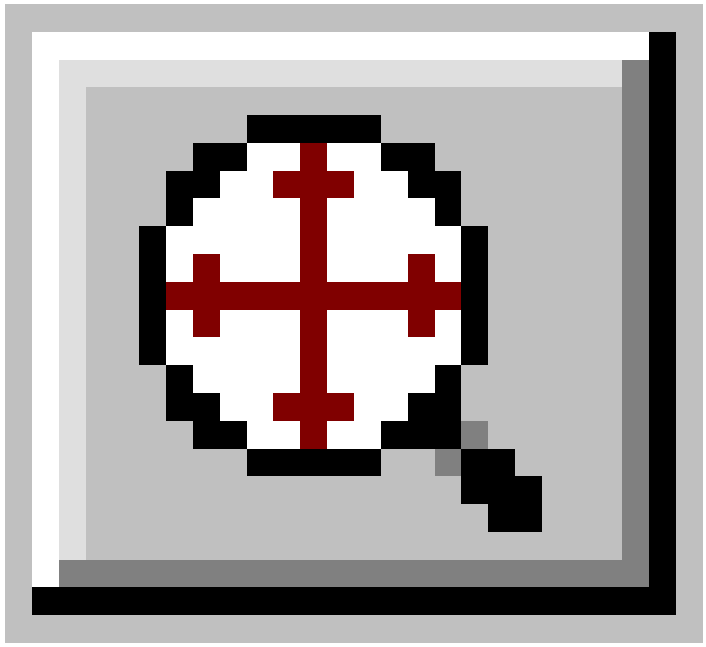

CAPÍTULO 1. mCalc 3D 4.0 - UMA VISÃO GERAL

1.1 INTRODUÇÃO

A **STABILE ENGENHARIA LTDA**. é uma empresa projetista de estruturas metálicas, atuando no mercado de Engenharia Estrutural desde OUT/1975, com trabalhos em vários países da América do Sul, tem o orgulho de apresentar o sistema que vai revolucionar a confecção de projetos de estruturas metálicas no mercado nacional: o sistema **mCalc 3D**.

A tônica do **mCalc 3D**, totalmente projetado e desenvolvido pela **STABILE®**, é que esse sistema tem a mesma facilidade de uso que o programa **mCalc** que já é sucesso nacional: fantástica geração automática de estruturas espaciais, um editor gráfico intuitivo, facílimo ambiente para declaração de ações, um *solver* muito rápido e um módulo de **Dimensionamento** imbatível.

Lembra-se que esse programa vem suprir uma carência histórica no mercado: a ausência de softwares direcionados para estruturas espaciais de aço que sejam adequados à realidade da cultura da construção metálica nacional.

Esse sistema, desenvolvido por quem projeta estruturas metálicas desde SET/71, é uma poderosa ferramenta na confecção de projetos de Estruturas Metálicas e que é usada, pela **STABILE®**, para a confecção dos projetos estruturais encomendados por nossos clientes.

Essa carência, aliada às solicitações dos clientes em obter respostas ágeis e consistentes, determinou a necessidade da **STABILE®** em desenvolver o sistema **mCalc 3D**.

Programas para análise e dimensionamento de estruturas de barras são muito úteis quando se trabalha com projetos estruturais.

O sistema **mCalc 3D** é um conjunto de rotinas para a geração, análise e dimensionamento de estruturas espaciais.

Citam-se algumas características que foram implementadas no sistema:

• Módulo GEOMETRIA E AÇÕES (Entrada de Dados)

1. Editor gráfico realmente 3D interativo com comandos semelhantes aos do AutoCAD;

2. Sistema de *layers* semelhantes ao do AutoCAD, para manipulação de grupos de barras da estrutura;

3. Geração automática de dados de estruturas mais usadas em obras correntes:

- Geometria e propriedades das barras;

- Ações considerando vários estados de ações: peso próprio, ação permanente, sobrecarga, vento transversal e longitudinal e pressão interna;

- Cálculo Automático das ações do Vento;

4. Importação da geometria da estrutura a partir de um desenho gerado no AutoCAD.

• Módulo de ANÁLISE

- Pelo método da Rigidez Direta, montagem da matriz de rigidez com reordenação nodal para otimização da semilargura de banda e solução do sistema de equações por Gauss otimizado;

- Análise Não Linear pelo Método Direto – Critério de Convergência;

- 35 combinações de ações, considerando a ponderação correspondente a cada estado, visando obterem-se as solicitações de cálculo para o dimensionamento.

• Módulo DIMENSIONAMENTO

O módulo **Dimensionamento** sistematiza as orientações das normas NBR 14762:2010 para perfis formados a frio e da NBR 8800:2008 para perfis laminados ou soldados.

Ao nível da interação programa-usuário citam-se:

• Dimensionamento paramétrico **totalmente** interativo da estrutura, utilizando-se qualquer combinação dos perfis formados a frio/cantoneiras laminadas/perfis soldados adotados.

• Comando **AutoDimensionar** para dimensionamento automático que dimensiona a estrutura ou um grupo escolhido de barras pelo critério do menor peso.

• Escolha do perfil e suas dimensões no momento do dimensionamento.

• Fácil inclusão e remoção de perfis no banco de dados do programa.

• A cada barra dimensionada o programa informa a *performance* do perfil testado, i.e., a relação entre a solicitação e a resistência do perfil testado, possibilitando, assim, o menor consumo de aço possível da estrutura (fácil otimização da estrutura).

• Módulo LIGAÇÕES

Integração com o software **mCalc LIG 4.0**. Permite que o usuário selecione nós e barras que formam conexões e bases de pilar e dimensione no programa de ligações.

• Módulo RESULTADOS

1. Geração de relatório com dados da geometria, ações e da tabela de envoltória de máximos e mínimos, deslocamentos, solicitações e reações de apoio, para as combinações especificadas.

2. Relatório do Dimensionamento gerando exibindo a tabela de máximos e mínimos com os perfis adotados e *performances* de cada perfil.

3. Desenho da Deformada e dos Diagramas de Solicitações da estrutura para cada combinação de ações.

4. Verificação de flecha máxima. Este comando possibilita visualizar se as flechas foram excedidas conforme o limite determinado pelo usuário nas configurações.

5. Comando Delta 2/Delta 1 que permite avaliar a deslocabilidade da estrutura.

• Integração com outros programas

1. Exportação (DXF) do desenho – com numeração de nós, e/ou barras ou com marcação dos perfis adotados.

2. Exportação SDNF

2. Integração com o programa de estruturas mistas, **mCalc AC 5.0**, as vigas mistas são declaradas no módulo de **Prédios** e dimensionadas no módulo **Dimensionamento** do **mCalc 3D**.

1.2. O PACOTE mCalc 3D

O pacote do sistema **mCalc 3D** é composto por:

- Embalagem
- CD de instalação
- Manual do Usuário
- *Rockey*

Certifique-se que todos esses itens constam na documentação remetida. Em caso de algum problema contate a **STABILE** e relate o problema.

O sistema m**Calc 3D** é composto por vários módulos:

- **Assistente de Projeto**: para geração automática de estruturas pré-engenheiradas
- **Geometria**: editor gráfico/modelador da estrutura
- **Prédios**: pré-processador para pavimentos metálicos
- **Ações**: editor (*input*) de ações
- **Análise**: módulo de análise da estrutura
- **Dimensionamento**: módulo de dimensionamento paramétrico da estrutura
- **Resultados**: relatórios da *Análise* e *Dimensionamento e diagramas do esforços*.

1.3. EQUIPAMENTO NECESSÁRIO

Por ter sido desenvolvido no ambiente *Windows* o sistema m**Calc 3D** rodará em qualquer computador que utilize o *Windows 95, 98 , ME, 2000, NT, XP, Vista ou Win Seven*, entretanto sugere-se instalar o sistema num equipamento razoavelmente rápido (Pentium III ou equivalente) com boa placa de vídeo (mínimo 32MB), monitor de boa resolução (mínimo 800x600 pixels) e sobretudo com memória mínima de 512 MB.

1.4. INSTALANDO O m**Calc 3D**

A instalação do sistema m**Calc 3D** é simples e é conduzida pelo programa instalador:

- Coloca-se o CD no *driver*;
- O programa de instalação rodará automaticamente;
- O instalador sugerirá o nome da pasta onde o programa será instalado. Caberá ao usuário aceitar ou não a sugestão.

Todos os módulos do sistema m**Calc 3D** são protegidos contra uso indevido por meio de um *Rockey*.

Nunca confie nos resultados do cálculo de uma estrutura que tenha sido calculada sem que o *Rockey* tenha sido *plugado*.

Certamente, serão obtidos resultados inconsistentes e não confiáveis.

1.4.1 Problemas ao rodar o mCalc 3D

Ao rodar o **mCalc 3D** caso seja exibida uma mensagem de erro - "*Ocorreu um erro no* **mCalc 3D**" - ao se entrar no módulo **Análise** deve-se:

- Verificar se o *Rockey* está perfeitamente *plugado*

- Verificar os dados de entrada do modelo

- Verificar se a pasta onde o programa foi instalado (provavelmente: *C:\Arquivos de Programas\Stabile\mCalc3D*) está liberada para gravação

Caso ocorra algum problema na instalação, ou mesmo ao rodar o **mCalc 3D** entre em contato com a **STABILE** e relate o problema.

1.5. INICIANDO A USAR O mCalc 3D

Após a instalação do programa, para chamar-se o **mCalc 3D** basta clicar-se sobre o ícone criado pela instalação do programa

.

Entretanto, antes de seu uso, sugere-se que seja processada uma personalização do programa. Chamando-se o menu *Exibir* ..... *Preferências* acessam-se as configurações do **mCalc 3D** que tem várias opções:

Na aba *Geral*:

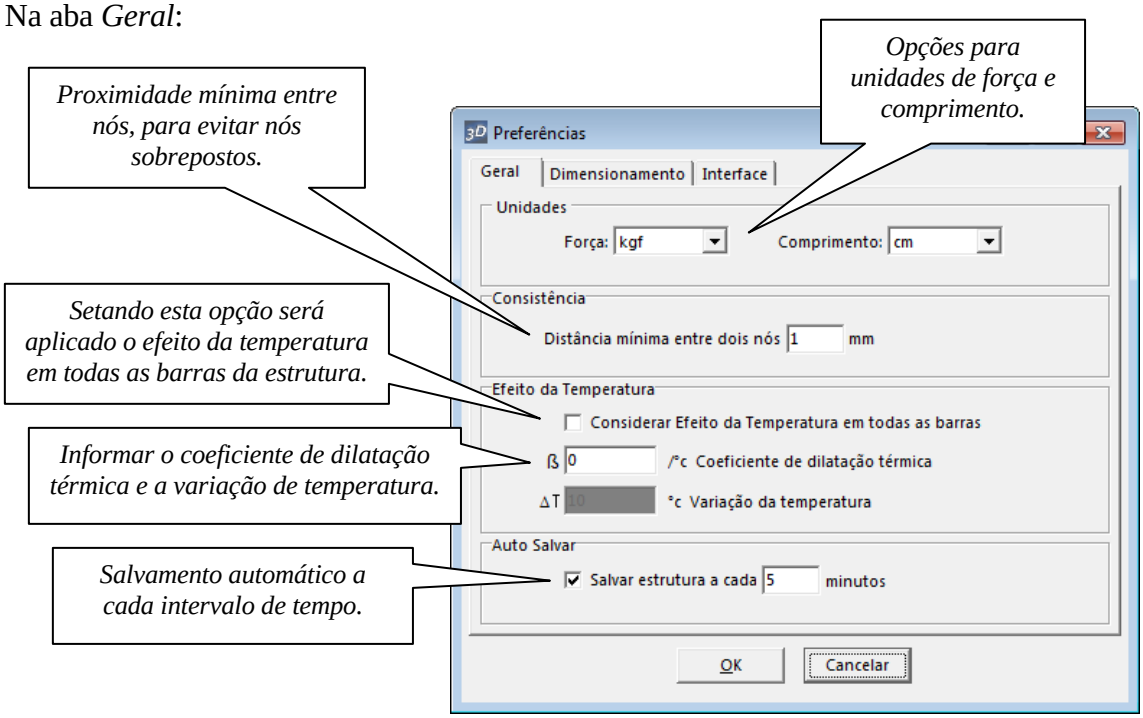
Proximidade mínima entre nós, para evitar nós sobrepostos.
Opções para unidades de força e comprimento.
Setando esta opção será aplicado o efeito da temperatura em todas as barras da estrutura.
Informar o coeficiente de dilatação térmica e a variação de temperatura.
Salvamento automático a cada intervalo de tempo.
Preferências
Geral
Dimensionamento
Interface
Unidades
Força: kgf
Comprimento: cm
Consistência
Distância mínima entre dois nós 1 mm
Efeito da Temperatura
Considerar Efeito da Temperatura em todas as barras
ß 0 /°c Coeficiente de dilatação térmica
ΔT °c Variação da temperatura
Auto Salvar
Salvar estrutura a cada 5 minutos
OK
Cancelar

Na aba *Dimensionamento*:

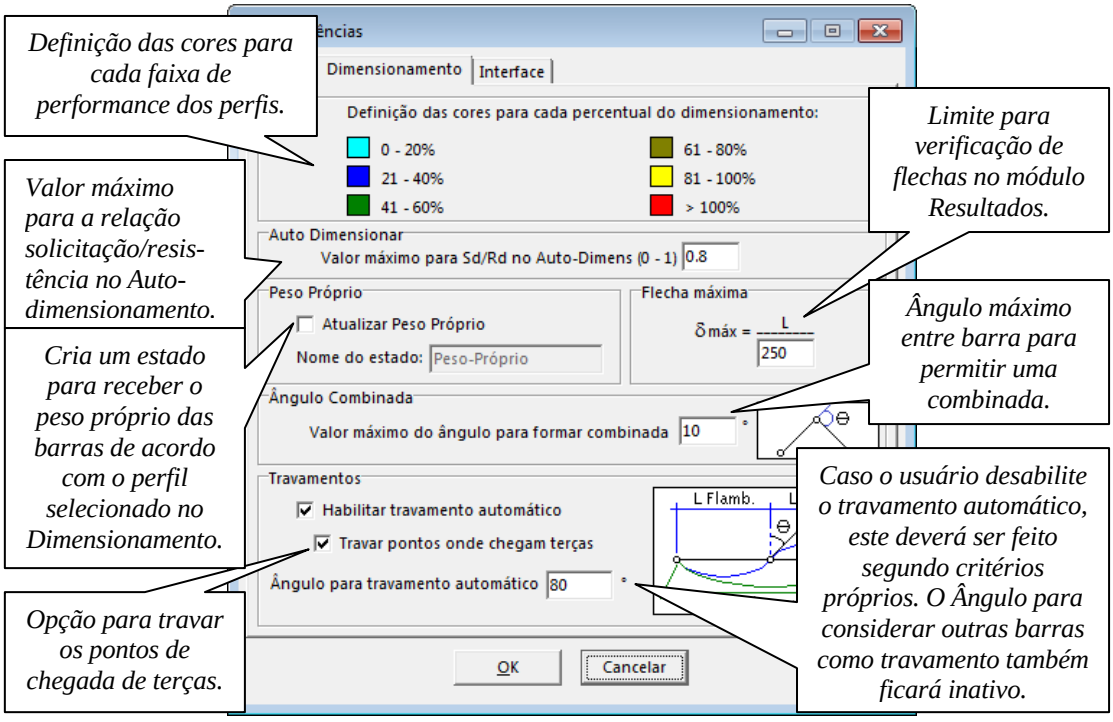
Definição das cores para cada faixa de performance dos perfis.
Valor máximo para a relação solicitação/resistência no Auto-dimensionamento.
Cria um estado para receber o peso próprio das barras de acordo com o perfil selecionado no Dimensionamento.
Opção para travar os pontos de chegada de terças.
Limite para verificação de flechas no módulo Resultados.
Ângulo máximo entre barra para permitir uma combinada.
Caso o usuário desabilite o travamento automático, este deverá ser feito segundo critérios próprios. O Ângulo para considerar outras barras como travamento também ficará inativo.
Dimensionamento
Interface
Definição das cores para cada percentual do dimensionamento:
0 - 20%
21 - 40%
41 - 60%
61 - 80%
81 - 100%
> 100%
Auto Dimensionar
Valor máximo para Sd/Rd no Auto-Dimens (0 - 1) 0.8
Peso Próprio
Atualizar Peso Próprio
Nome do estado: Peso-Próprio
Flecha máxima
δ máx = L / 250
Ângulo Combinada
Valor máximo do ângulo para formar combinada 10 °
Travamentos
Habilitar travamento automático
Travar pontos onde chegam terças
Ângulo para travamento automático 80 °
L Flamb.
OK
Cancelar

Na aba *Interface*:

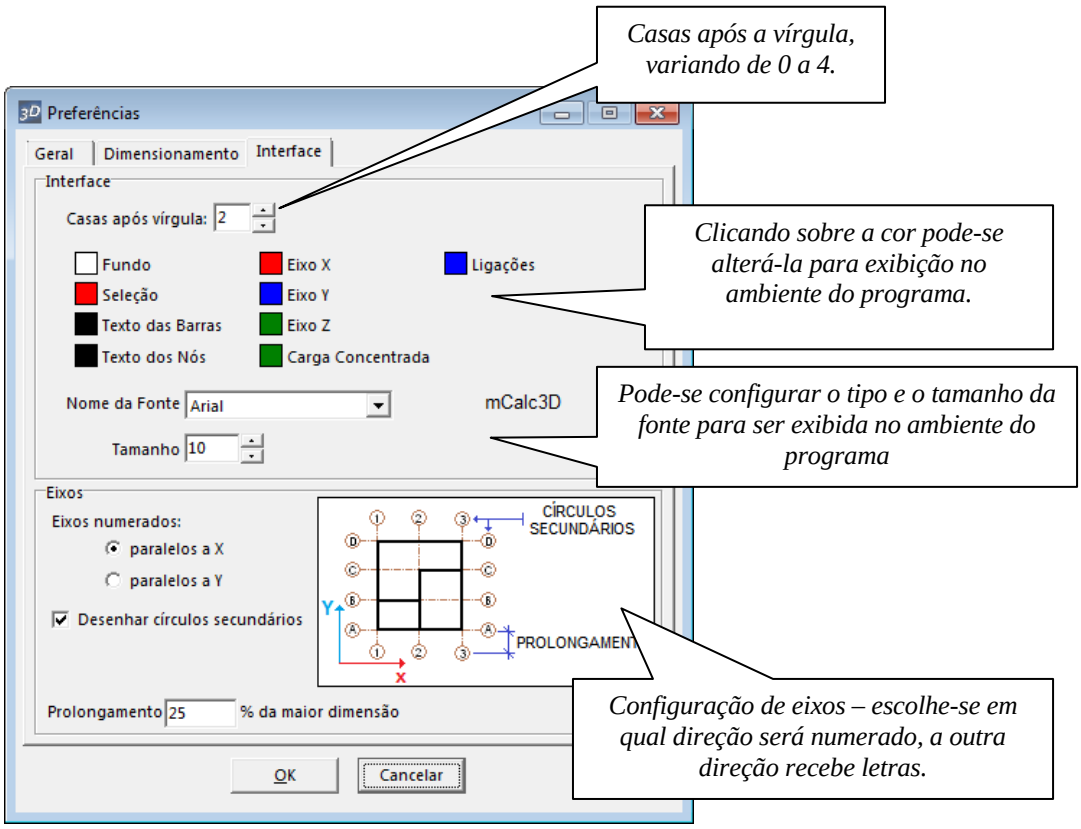

1.6. USANDO O mCalc3D

Ao se carregar o programa, abre-se um arquivo em branco, no qual será gerado o modelo da estrutura. Este pode ser criado de três formas: utilizando o assistente de projetos, importando um arquivo *DXF* com o desenho unifilar da estrutura ou desenhando-a através das ferramentas gráficas disponíveis no módulo Geometria do **mCalc 3D**. Como criar estruturas utilizando-se cada uma das maneiras citadas será visto posteriormente.

1.7. APRESENTAÇÃO GERAL DO mCalc 3D

O sistema **mCalc 3D** é subdividido nos seguintes módulos:

- **Home**,
- **Geometria**,

- **Ações**,
- **Análise**,
- **Dimensionamento**
- **Ligações** e
- **Resultados**.

Cada módulo é independente do outro, mas todos estão integrados, entre si, pelo sistema.

Apresentam-se, a seguir, os diversos módulos do **mCalc 3D**:

1.7.1 Módulo HOME

Esse módulo é o de abertura do sistema. Caso se esteja abrindo um arquivo já existente, o módulo **Home** publicará os dados principais da estrutura: número de nós, de barras, e as unidades – de comprimento e de força – adotadas para essa estrutura.

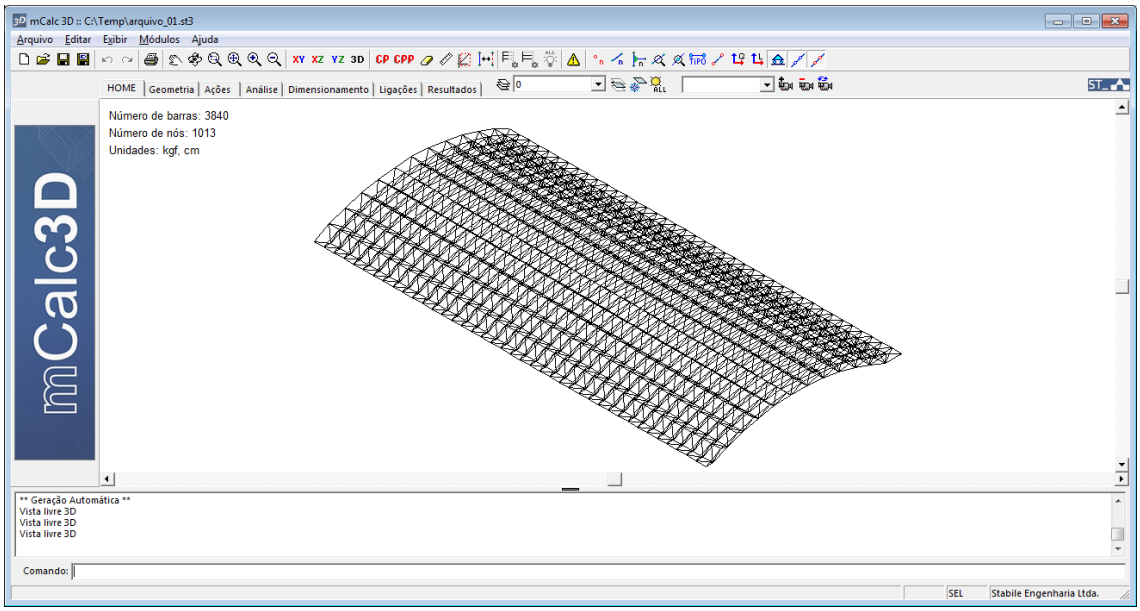

1.7.2 Módulo GEOMETRIA

Esse é o módulo da **Entrada de Dados Geométricos** do **mCalc 3D**, e também onde se encontra o assistente de projeto: quase sempre vai se ter que passar por esse módulo.

Os diversos comandos e recursos da **Geometria** estão descritos no Capítulo 3.

Nesse item apresentam-se as diversas formas de entrada de dados geométricos que o sistema disponibiliza:

1.7.2.1 Desenhando a Estrutura

Usando o editor gráfico do **mCalc 3D** desenha-se estrutura com recursos semelhantes aos dos programas *CAD*.

Há a possibilidade de se editar coordenadas dos nós e conetividades das barras por intermédio de planilhas.

1.7.2.2 Importação de arquivos *DXF*

Desenha-se a estrutura com algum programa que gere arquivos padrão *DXF* tomando os cuidados de usar as ferramentas de precisão, não desenhar linhas sobrepostas, garantir que as linhas concorrer no ponto do nó e de gerar o desenho na unidade de comprimento que se vai adotar no cálculo.

1.7.2.3 Importação de uma subestrutura

Esse recurso é muito poderoso, embora não se constitua, propriamente, numa maneira nova de entrada de dados.

A importação de subestruturas permite que se vá montando/modelando uma estrutura complexa a partir de estruturas mais simples.

Um exemplo é o caso de se modelar uma cobertura em treliça espacial em que o vão central seja arqueado, e os vãos laterais sejas planos.

Utilizando o gerador automático, criam-se dois arquivos, um deles com a estrutura do trecho arqueado e o outro com a estrutura plana, conforme mostram os desenhos abaixo.

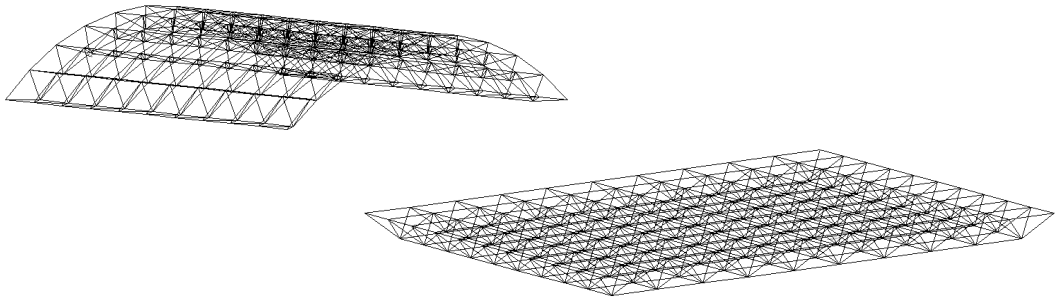

Com uma das duas estruturas carregadas, ativa-se o comando Importa subestrutura no menu Arquivo - Importar.

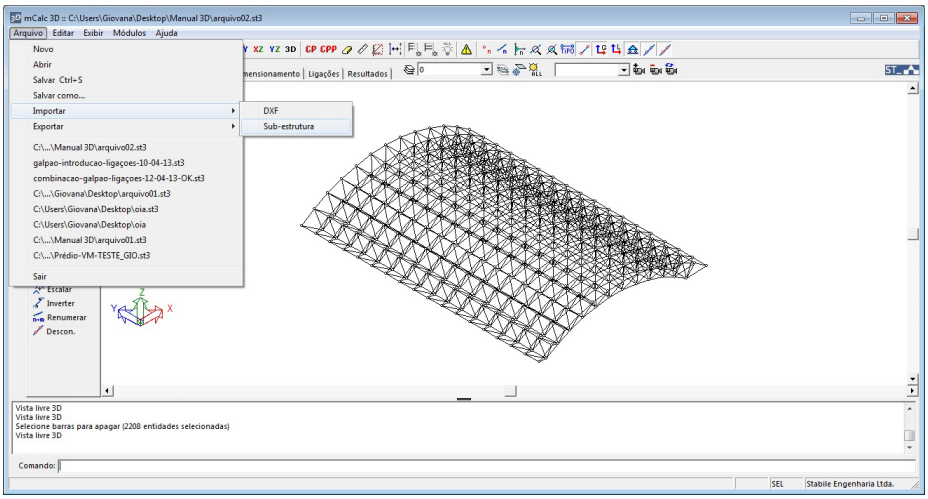

Será exibida a janela padrão do *Windows* para abertura de arquivos. Declara-se o nome da estrutura (subestrutura) a ser importada.

O **mCalc 3D** colocará o desenho da sub-estrutura importada a direita do desenho da estrutura "principal", conforme abaixo.

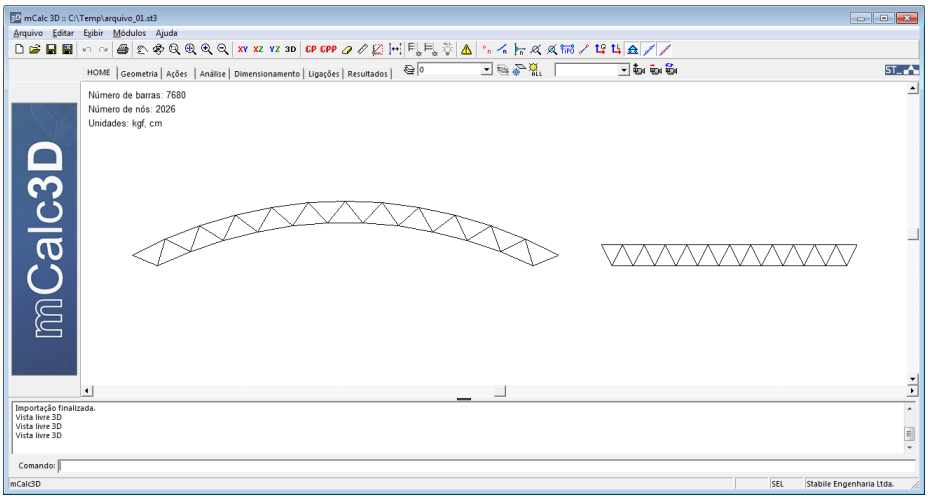

A subestrutura aparecerá na tela e permanecerá selecionada para ser manipulada – mover, copiar, espelhar.... .

A partir desse momento tem-se liberdade para continuar o trabalho de edição do desenho da maneira usual do **mCalc 3D**.

No caso desse exemplo se deve duplicar o semi-vão plano, espelhando a cópia, e depois mover os trechos planos, posicionando-os da forma desejada com relação ao vão central arqueado.

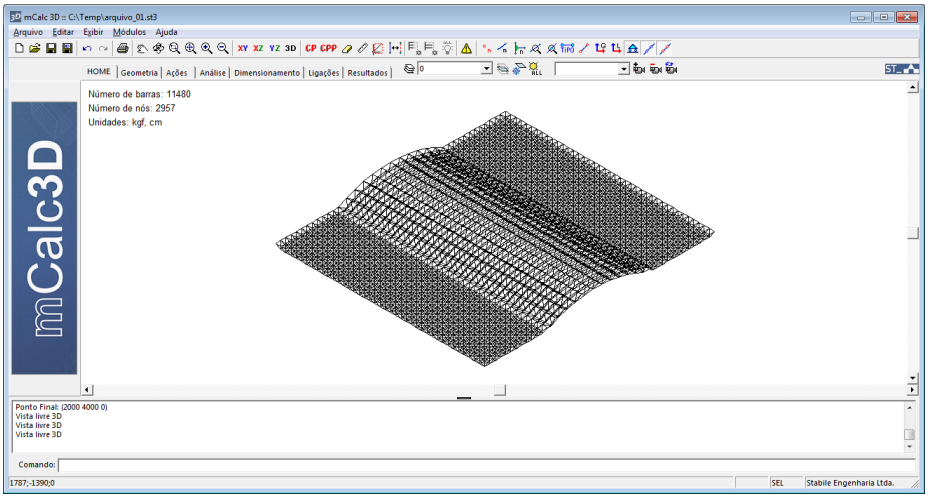

Observa-se que a importação de subestrutura pode ser substituída se o usuário a partir de um arquivo aberto chamar a geração automática, ter-se-á o mesmo efeito sem a necessidade de criar um novo arquivo.

1.7.3 Módulo AÇÕES

O sistema admite que se declare ações concentradas nos nós e ações distribuídas sobre as barras.

Embora o sistema não aceite ações distribuídas em barras de treliça, através da geração automática o programa concentrará as ações nos nós, e não haverá momentos fletores nem esforços cortantes ao longo dessas barras. Para os demais tipos de barras aceitar-se-á carga do tipo distribuída.

1.7.4 Módulo ANÁLISE

Embora seja muito importante dentro de qualquer sistema, pelo número de operações realizadas e pelos resultados que ele oferece, o módulo de **Análise** pouco interage com o usuário, limitando-se a solicitar as combinações de ações a serem adotadas.

1.7.5 Módulo DIMENSIONAMENTO

No módulo **Dimensionamento** se estabelece o perfil a ser adotado em determinada(s) barra(s) da estrutura.

Em realidade a determinação das dimensões de um perfil é feita por **verificação**: adota-se um perfil, declaram-se suas dimensões, tipo de aço e orientação e o **mCalc 3D** calcula as resistências desse perfil e as compara com as solicitações da barra que se está dimensionando.

A verificação do perfil é feita, então, da seguinte maneira:

Dados: as solicitações de cálculo, o perfil a ser adotado (forma e dimensões) e os comprimentos de flambagem da barra (**mCalc 3D** "*lê*" as solicitações de cálculo - resultado da **Análise** - e os comprimentos das barras, ficando por conta do usuário a escolha do perfil e suas dimensões).

Calcular: as resistências de cálculo e comparar com as solicitações de cálculo. As respostas oferecidas pelo **mCalc 3D** são os valores das resistências de cálculo do perfil e os percentuais de *performance* do perfil frente às solicitações.

1.7.6 Módulo LIGAÇÕES

No módulo **LIGAÇÕES** o usuário declara os nós e barras que compõem as conexões. Após criar as ligações, acionando o botão Dimensionar, o software **mCalc LIG** é chamado para dimensionar e detalha-las.

O relatório com as verificações pode ser visualizado e salvo no formato .RTF. E o detalhamento pode ser visualizado e salvo em .dxf.

1.7.7 Módulo RESULTADOS

O módulo **Resultados** publica os relatórios completos da **Análise** e do **Dimensionamento**, além de oferecer o desenho da deformada das diversas combinações de ações. Os relatórios são arquivos tipo texto e podem ser lidos por qualquer editor de texto: .RES - relatório da **Análise** e .DIM - relatório do **Dimensionamento**.

Os relatórios são oferecidos e publicados pelo módulo **Resultados** em formato .RTF para serem lidos por editores de texto mais sofisticados.

Dentro do próprio m**Calc 3D** os relatórios são apresentados num editor de texto que permite alguma edição e a impressão dos mesmos.

1.8. COMANDOS/RECURSOS GERAIS DO m**Calc 3D**

O m**Calc 3D** possui alguns comandos que são gerais e que podem ser usados em todos os módulos do sistema.

1.8.1 Métodos de Seleção

O sistema disponibiliza vários métodos de seleção:

1.8.1.1 Seleção individual

Faz-se a seleção individual clicando-se, com o *mouse*, sobre a entidade – nó ou barra.

Essa seleção pode ser aplicada a um conjunto de entidades repetindo-se a seleção: clicando-se com o botão esquerdo do mouse sobre cada entidade.

1.8.1.2 Por Retângulo/Janela

Faz-se a seleção por janela abrindo-se um retângulo, da esquerda para a direita sobre um conjunto de entidades. Nesse método só serão selecionadas as entidades que estiverem integralmente dentro da janela/retângulo.

1.8.1.3 Por Retângulo/"*Crossing*"

Faz-se a seleção por "*crossing*" abrindo-se um retângulo, da direita para a esquerda sobre um conjunto de entidades.

Nesse método serão selecionadas as entidades que estiverem dentro da janela e as barras que forem cortadas pelo limite da janela, i.e. que estiverem parcialmente dentro do retângulo/janela de seleção.

1.8.1.4 Por Polígono

Pressionando-se a tecla **F9** o m**Calc 3D** troca o tipo de seleção para seleção por polígono onde é permitido que se desenhe um polígono envolvendo as entidades que se quer selecionar.

O polígono de seleção deverá ser fechado, i.e. o ponto final do polígono deve coincidir com o ponto inicial.

Serão selecionadas as entidades que estiverem integralmente dentro do polígono.

1.8.1.5. Por "*Fence*"

Pressionando-se, novamente, a tecla **F9** o **mCalc 3D** permite que se faça a seleção por meio de uma linha que corta a entidade selecionada: é a seleção por "*fence*". Essa linha de seleção pode desenhada, indistintamente, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Serão selecionadas as barras que forem cortadas pela linha.

1.8.1.6. Tecla *F9*

Recapitulando-se o funcionamento da tecla F9:

Por *default* os tipos de seleção adotados pelo **mCalc 3D** serão a seleção individual ou por retângulo. A linha de *status* do programa, barra situada no inferior da tela, terá a seguinte aparência:

Pressionando-se a tecla **F9** o tipo de seleção passa a ser *Por Polígono* e na barra de *status* será exibido o seguinte: Polig

Pressionando, novamente, **F9** o tipo de seleção passa a ser *Por Fence* e na barra de status será exibido o seguinte: Fence

Pressionando-se, de novo, a tecla **F9** o tipo de seleção volta a ser *Por Retângulo* onde a seleção pode ser também *Individual*.

1.8.2 Métodos de Deseleção

Uma vez que a barra tenha sido selecionada, ao se repetir a seleção, por qualquer método que seja, ela será deselecionada.

Pressionando-se a tecla **<Esc>** também é possível deselecionar as entidades.

1.8.3 Ferramentas de Precisão

1.8.3.1 Nó mais próximo

Ao se modelar/desenhar uma estrutura, o sistema **mCalc 3D** atrairá, sempre, a extremidade final da barra que estiver sendo desenhada para o nó mais próximo.

1.8.3.2 Ortho (F8)

Um dos recursos de precisão disponíveis é o desenho ortogonal: pressionando-se a tecla **F8** ativa-se o comando **Ortho**, conduzindo o desenho das barras paralelos aos eixos de coordenadas do usuário (UCS) no plano de visualização em que se está trabalhando.

No caso de se ter trocado a posição dos eixos, o editor gráfico do **mCalc 3D** desenhará barras paralelas a essa nova posição de eixos.

1.8.4 Comandos Gerais

No *menu* principal do sistema tem-se o *menu* Arquivo com os seguintes comandos gerais:

Novo: inicia o trabalho com um novo modelo estrutural.

Abrir: inicia o trabalho com um arquivo já existente.

Salvar: salva todos os dados da estrutura.

Salvar Como: salva todos os dados da estrutura num arquivo com outro nome. Essa é uma maneira de copiar dados de uma estrutura.

Importar: permite a importação de arquivos padrão *DXF* e a importação de subestrutura, já descritos nos itens 1.7.2.2 e 1.7.2.3, respectivamente.

Exportar: exporta o desenho da estrutura, utilizando o formato *DXF*.

Esse comando é amplo e permite a exportação do desenho do ***jeito que ele está***:

- caso a estrutura estiver desenhada com nós numerados, será exportado o desenho com numeração de nós;

- caso a estrutura estiver desenhada com barras numeradas, será exportado o desenho com numeração das barras;

- caso a estrutura estiver desenhada com nós e barras numerados, será exportado o desenho com numeração de nós e barras;

- caso a estrutura estiver desenhada exibindo os perfis adotados (no módulo **Dimensionamento**) será exportado o desenho com os perfis adotados.

Os outros recursos/comandos gerais do **mCalc 3D** encontram-se na barra de ferramentas localizada abaixo do *menu* principal:

Além dos três primeiros botões à esquerda, que são padrões do *Windows* para inicialização, abertura e gravação de arquivos, já descritos acima, tem-se:

1.8.4.1 Exporta *DXF*: trata-se de um atalho para o comando de exportação de arquivos no padrão *DXF*, descrito anteriormente, permite imprimir a estrutura com várias opções de impressão.

1.8.4.2 Undo e Redo: desfazer e refazer uma ação respectivamente, comandos padrões dos programas CAD.

1.8.4.3 Mover Tela: movimenta o desenho em relação à janela de visualização. Esse comando pode ser ativado, também, pelo *prompt* do **mCalc 3D** digitando-se ***P*** e <ENTER> .

1.8.4.4 Orbit: gira o desenho em relação à janela de visualização.

1.8.4.5 Zoom por Janela: aumenta o desenho enquadrando-o à janela aberta pelo usuário.

1.8.4.6 Zoom Mais e Zoom Menos: esse comando, que se assemelha ao *Pan* do AutoCAD, permite que se tenha *Zoom Mais* e *Zoom Menos.*

1.8.4.7 Zoom Enquadrar: enquadra todo o desenho na janela de visualização. Esse comando assemelha-se ao *Zoom Extended* do AutoCAD.

1.8.4.8 Copia Propriedades: copia as propriedades das barras.

Esse é um comando muito útil, pois ele terá múltipla função:

• No módulo **Geometria** ele copiará as propriedades de uma barra para um conjunto de barras selecionadas: serão copiados o tipo de barra, a constante elástica e as características geométricas.

• No módulo **Ações** serão copiadas as ações distribuídas de uma barra para o conjunto de barras selecionadas.

• No módulo **Dimensionamento** ele copiará o dimensionamento adotado de uma barra para um conjunto de barras selecionadas. Essa cópia será feita calculando, barra a barra, a *performance* do perfil.

1.8.4.9 Copia Plano: copia as propriedades, ou ações ou dimensionamento de um plano para outro (somente planos de geometria idênticas).

1.8.4.10 Distância: esta ferramenta informa a distância entre dois pontos. Basta clicar no ícone e selecionar estes dois pontos, então serão informados no *prompt* a distância e as variações de x (dx), y (dy) e z (dz).

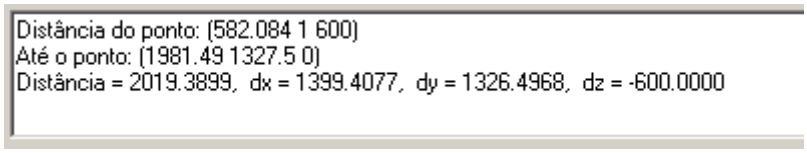

1.8.4.11 Selecionar Plano: esta ferramenta será útil quando se queira selecionar barras em um plano para aplicar algum comando. Aciona-se o ícone e deverão ser apontadas duas barras que estejam contidas no plano que se queira destacar, confirma-se com o botão direito do mouse ou clicando em <ENTER>. Após a confirmação, o plano estará salientado.

1.8.4.12 Inverter Seleção: este comando seleciona todas as barras ou as deseleciona.

1.8.4.13 Selecionar Plano: esta ferramenta será útil quando queira-se selecionar barras em um plano para aplicar algum comando. Aciona-se o ícone e deverão ser apontadas duas barras que estejam contidas no plano que se queira destacar, confirma-se com o botão direito do mouse ou clicando em <ENTER>. Após a confirmação, o plano estará salientado.

1.8.4.14 Esconder porção da estrutura por plano: o comando permite que o usuário exiba apenas barras contidas em um plano. No *prompt* o programa pedirá que sejam declarados um ponto contido neste plano e o eixo global que é normal a este plano. Por fim, é necessário selecionar um ponto do plano que ficará visível.

1.8.4.15 Esconder porção da estrutura por seleção: corta parte da estrutura selecionada pelo usuário, deixando visível somente a região não selecionada.

1.8.4.16 Mostrar tudo: Este comando exibe novamente o desenho de toda a estrutura após ela ter sido escondida pelos comandos 1.8.4.14 ou 1.8.4.15.

1.8.4.17 Exibe Alertas: é uma ferramenta de verificação da consistência de dados.

Esse comando avisa e identifica os problemas do modelo estrutural, quer se faltam propriedades, quer se existem barras desconectadas ou, ainda, se existem barras sobrepostas.

1.8.4.18 Numera Nós: a qualquer momento (dentro de qualquer módulo) numera os nós.

1.8.4.19 Numera Barras: a qualquer momento (dentro de qualquer módulo) numera as barras.

1.8.4.20 Numera Ligações: exibe o número das ligações dentro do módulo Ligações.

1.8.4.21 Localizar e selecionar barra: localiza e seleciona uma determinada barra, para isto basta ativar o comando e digitar o número da barra desejada.

1.8.4.22 Localizar e selecionar nó: localiza e seleciona um determinado nó, para isto basta ativar o comando e digitar o número do nó desejado.

1.8.4.23 Tipo de Estrutura: esta ferramenta será útil para informar ao usuário o tipo de barra na estrutura. Utilizam-se as seguintes siglas:
- PE: Pórtico Espacial;
- TE: Treliça Espacial;
- GR: Grelha;
- EC: Elemento de Concreto;
- TR: Terça;
- CB: Cabo.

1.8.4.24 Marca Nós: exibe os nós por intermédio de um pequeno círculo na posição do nó.

1.8.4.25 Eixos Globais: exibe os eixos globais da estrutura.

1.8.4.26 Eixos Locais: exibe os eixos locais de cada barra.

1.8.4.27 Exibe Vinculação: exibe a vinculação adotada na estrutura.

1.8.4.28 Exibir nós Semi-Rígidos: exibe os nós declarados como semi-rígidos por intermédio de um pequeno círculo azul na extremidade da barra.

1.8.4.29 Exibir Descontinuidades: exibe as descontinuidades declaradas para as barras por intermédio de um pequeno círculo vermelho na extremidade da barra.

1.8.4.30 Impressão: esta ferramenta estará ativa em todos os módulos do **mCalc 3D**, sempre serão impressas as barras que o usuário selecionar e a mesma imagem que aparece na tela no momento da seleção, ou seja, se estiver exibindo número de nós e barras, estes serão impressos juntamente com as barras da estrutura. Da mesma forma ocorre no módulo de Dimensionamento com o nome ou *performance* dos perfis nas barras; no módulo Ações com o desenho das cargas e respectivos valores; e ainda, no módulo Resultados com os diagramas e deformadas.

Para imprimir a estrutura, após clicar no ícone da impressão, surgirá uma janela de diálogo para que o usuário configure a página da impressão:

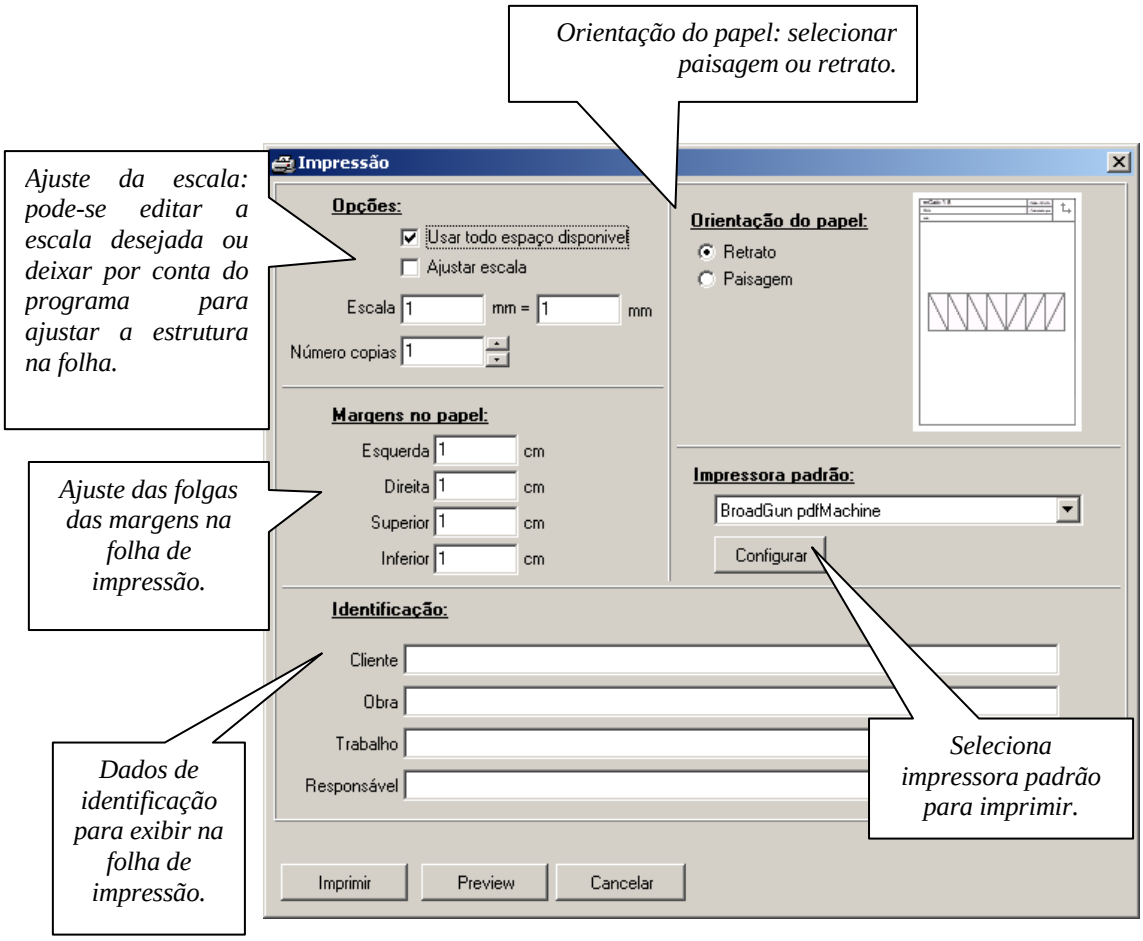

1.8.4.31 Vistas: esta ferramenta permite que o usuário salve vistas da estrutura e as chame quando quiser, em qualquer módulo.



: clicando neste ícone adicionam-se vistas. O usuário deve posicionar na tela a vista da estrutura e clicar neste comando, então aparece a seguinte janela para nomear:

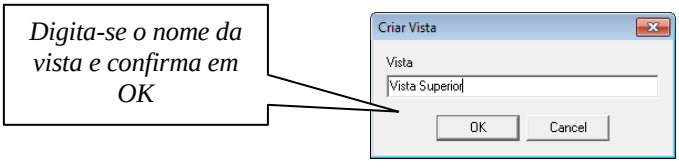

Toda vez que se queira exibir uma vista deve-se clicar sob o nome dela na lista:

: este comando apaga as vistas criadas. Seleciona-se a vista na lista e aciona este botão para excluí-la.

: sobrescreve as vistas – para utilizar este comando deve-se selecionar a vista que será substituída, posiciona-se a estrutura exibindo a nova vista, posteriormente, aciona-se o comando de sobrescrever vista.

Ainda no menu principal superior, o **mCalc 3D** tem ferramentas para a visualização da estrutura, segundo o sistema de eixos globais:



Essas ferramentas estão disponíveis em todos os módulos do programa.

XY Mostra a vista da estrutura projetada no plano definido pelos eixos X e Y – vista superior da estrutura.

XZ Mostra a vista da estrutura projetada no plano definido pelos eixos X e Z – vista frontal da estrutura.

YZ Mostra a vista da estrutura projetada no plano definido pelos eixos Y e Z – vista lateral da estrutura.

Mostra a vista em perspectiva do tipo 3D livre.

barrasolta: Este comando serve para identificar se existe alguma barra na estrutura que não esteja conectada. Para ativar este comando, deve-se digitar na barra de status do programa "barrasolta" neste momento o programa selecionará todas as barras que estiverem conectadas aparecendo em vermelho, logo, se alguma barra não estiver conectada a estrutura, ela não será selecionada permitindo que o usuário a identifique rapidamente.

1.8.5 Sistema de Coordenadas do mCalc 3D

Foram implementados dois sistemas de coordenadas no **mCalc 3D**: retangulares e polares. Para cada um desses sistemas tem-se coordenadas absolutas e relativas.

1.8.5.1 Coordenadas Retangulares

O sistema de coordenadas retangulares indexa as coordenadas dos pontos à origem do sistema (coordenadas *0,0,0*). Assim, as coordenadas de um nó que dista da origem 500 unidades na direção do eixo *X*, 400 unidades na direção do eixo *Y* e 250 unidades na direção do eixo *Z* serão *(500, 400, 250)* ou seja *X=500, Y=400* e *Z=250*.

1.8.5.2 Coordenadas Absolutas

As coordenadas absolutas são referidas à origem *(0,0,0)* do sistema global.

1.8.5.3 Coordenadas Relativas

As coordenadas relativas sempre estarão referidas à uma origem temporária que é o último ponto (ou ponto anterior).

Para se usar coordenadas relativas, deve-se, simplesmente, colocar um @ antes das coordenadas do próximo ponto.

O símbolo @ indica para o programa que a origem do próximo ponto é o ponto anterior.

1.8.6 Manual *on line* do mCalc 3D

Além do manual impresso do **mCalc 3D**, que acompanha o pacote do programa, disponibiliza-se o manual *on line*, que é um grande arquivo em formato *.PDF* com o mesmo conteúdo do manual.

Para consultar esse manual deve-se ter instalado o programa *Acobrat Reader*. Esse programa, de distribuição gratuíta, acompanha a instalação do **mCalc 3D**.

Para instalá-lo deve-se copiar o conteúdo do sub-diretório *Manual* que está no CD de instalação do **mCalc 3D**.

Uma vez carregado o *Acrobat Reader*, basta abrir-se os diversos capítulos do manual para visualizá-lo ou imprimi-lo.

O manual *on line* também está disponível para *download* em nosso site - www.stabile.com.br

CAPÍTULO 2.

ASSISTENTE DE PROJETOS

CAPÍTULO 2. – ASSISTENTE DE PROJETOS

Com o objetivo de facilitar o uso do programa **mCalc 3D**, desenvolveu-se um módulo chamado Assistente de Projetos que orienta a Geração Automática de Dados.

Nesse módulo estão incluídas as gerações de geometria (barras, propriedades e vinculação) e de ações que carregam as estruturas mais usuais.

O módulo **Assistente de Projetos** surgirá toda a vez que se abrir um arquivo novo ou no módulo *Geometria* (basta clicar sobre a aba *Geometria*), clicar no Menu Módulos e selecionar o botão de geração:

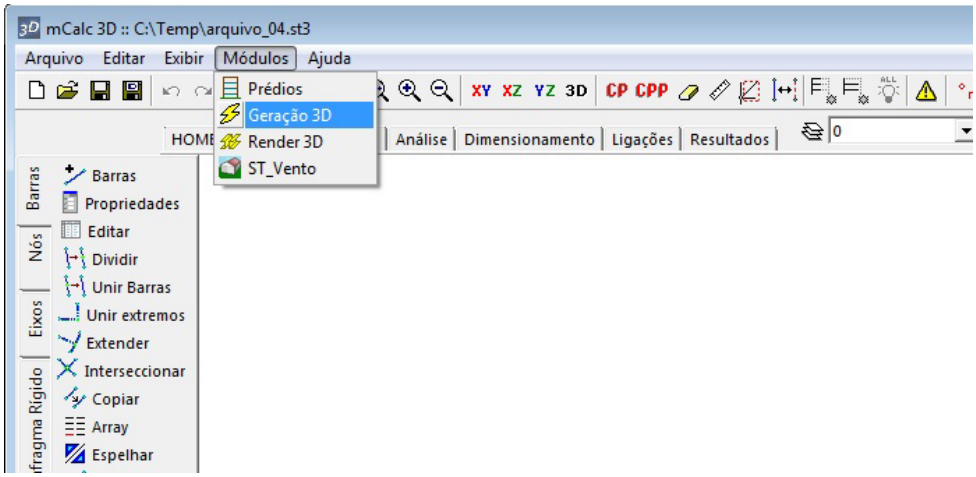

e clicar em qualquer ponto da área de desenho ou digitar as coordenadas no *prompt* do programa.

O sistema abrirá uma janela apresentando as possibilidades de tipos de estruturas a serem geradas. Nessa janela, encontram-se 3 abas com os tipos de estruturas separadas por grupos. O primeiro grupo apresenta as Treliças espaciais:

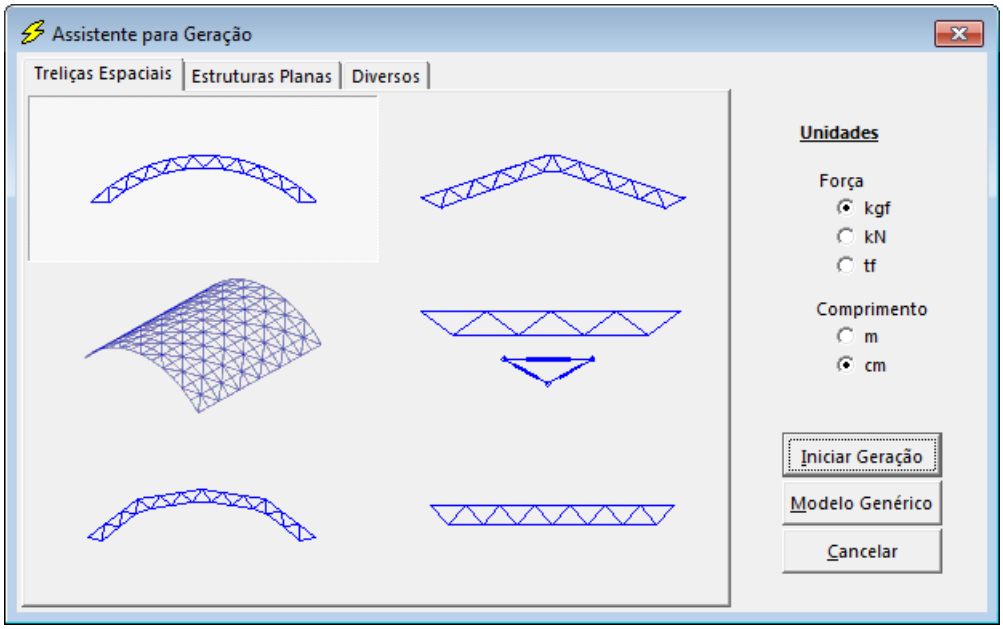

2.1 GERANDO TRELIÇAS ESPACIAIS

Têm-se alguns pontos comuns na geração automática dessas treliças:

Os dados geométricos deverão ser informados em **metros** e os dados de ações na unidade de força escolhida na **Configuração**.

A geometria, ações e propriedades geradas terão unidades compatíveis com as escolhidas na configuração.

Os nós serão numerados da esquerda para a direita, ficando os nós pares no Banzo Superior e os ímpares no Banzo Inferior.

As barras serão numeradas da esquerda para a direita, seguindo a seguinte ordem:

1. Banzo Superior
2. Banzo Inferior
3. Diagonais
4. Montantes

O primeiro e último nós do banzo inferior serão considerados nós de apoio. Caso esta situação não se verifique em algum modelo de treliça, posteriormente deverá ser corrigido na **Geometria**.

As ações devidas ao vento serão geradas, conforme a NBR 6123:1987, considerando-se duas direções preferenciais: *Vento Transversal* (perpendicular à cumeeira) e *Vento Longitudinal* (paralelo à cumeeira), respectivamente formando um angulo de 90° e 0° de acordo com a referida norma.

As ações serão geradas como ações uniformemente distribuídas sobre as barras do Banzo Superior. Serão gerados 5 ou 6 estados de carga sendo:

• **Estado 1**: *Ação Permanente* (peso próprio + telhas + ...)

• **Estado 2**: *Sobrecarga*

• **Estado 3**: *Vento Transversal*

• **Estado 4**: *Vento Longitudinal*

• **Estado 5**: *Pressão Interna para Vento Transversal*

• **Estado 6**: *Pressão Interna para Vento Longitudinal*

A seguir apresenta-se a informação de dados para uma treliça espacial:

MALHA ESPACIAL PLANA

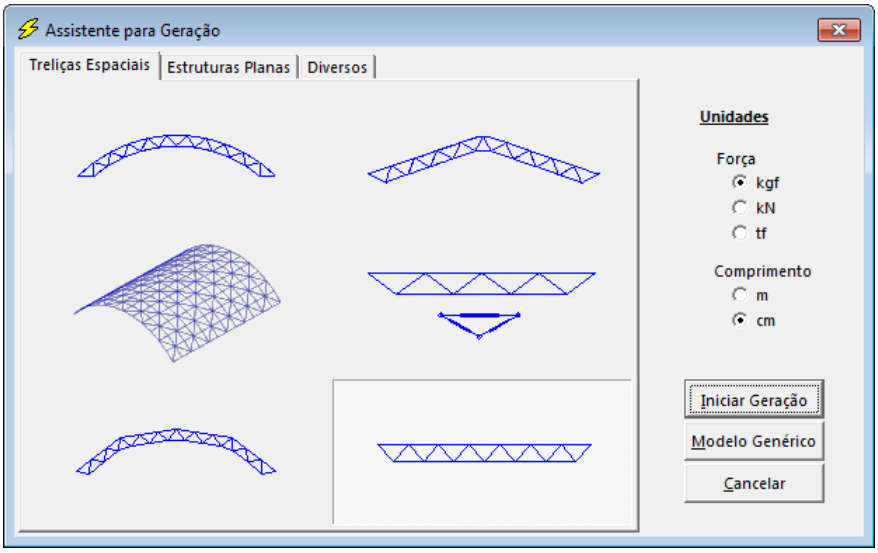

Uma vez confirmado o tipo de treliça que se quer surgirá uma *janela de diálogo* para informação de dados geométricos:

Dados informados:

Para a geração de geometria:

Largura(X): largura da estrutura, conforme figura ao lado;

Comprimento(Y): comprimento da estrutura, conforme figura;

Altura da Treliça(H): altura entre os banzos inferior e superior;

Número de módulos em X e Y: em metros;

Pé-direito do prédio (para determinação dos coeficientes aerodinâmicos).

Os dados deverão se informados em *metros* e as coordenadas serão geradas na unidade escolhida na **Configuração.**

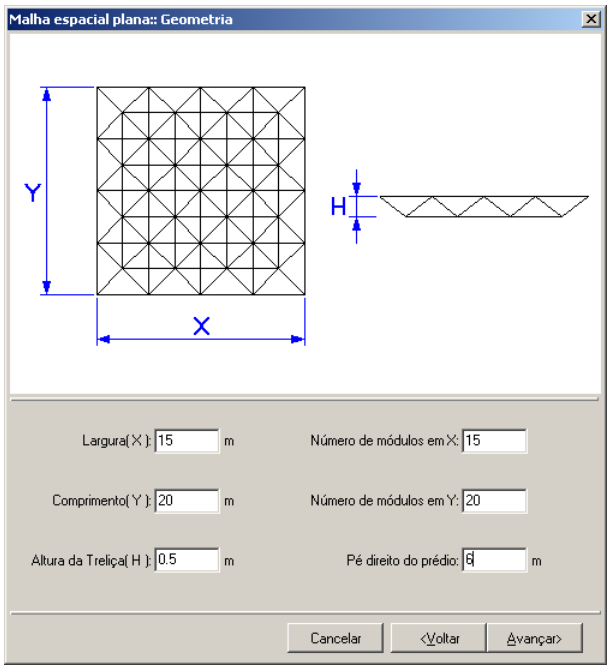

Uma vez que os dados sejam confirmados avança-se para a *janela de diálogo* de informação de ações:

Ação Permanente ..... peso das telhas, do forro ...

Sobrecarga ..... de utilização do telhado (*conforme NBR8800 ≥ 25 kgf/m²*)

Pressão Dinâmica ..... pressão dinâmica do vento ao longe

Os valores dos 3 primeiros itens deverão ser fornecidos em *kgf/m²*. O programa gerará cargas uniformes, linearizadas sobre as barras do Banzo Superior, na unidade escolhida na **Configuração**.

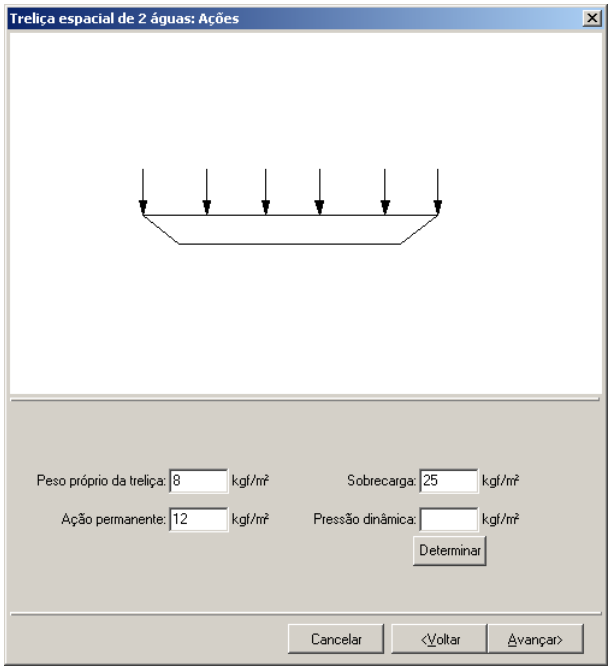

No caso da Pressão Dinâmica é possível determiná-la automaticamente, bastando clicar-se sobre o botão <*Determinar*> e seguir os passos que se apresenta a seguir:

1. No gráfico das isopletas clica-se sobre o local onde será edificada a estrutura

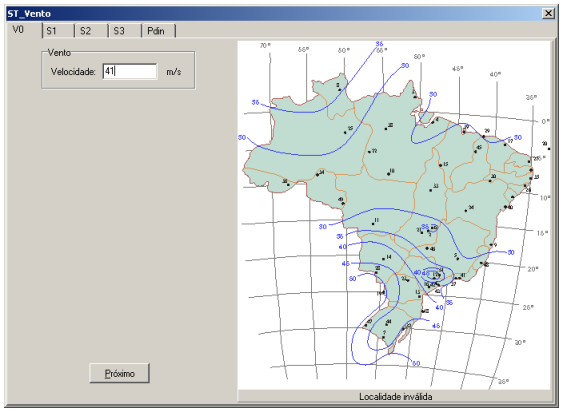

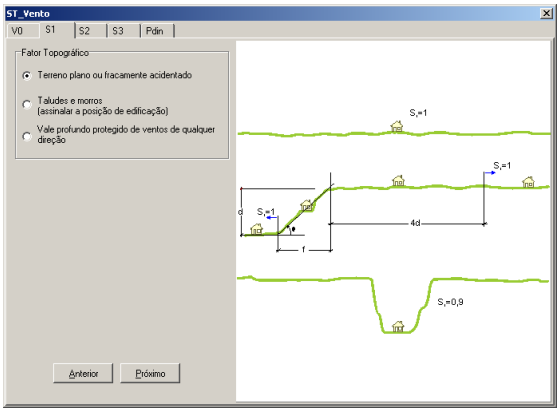

3. Declaram-se a rugosidade do terreno, as dimensões da edificação e a altura acima do terreno que se quer determinar o valor de S2.

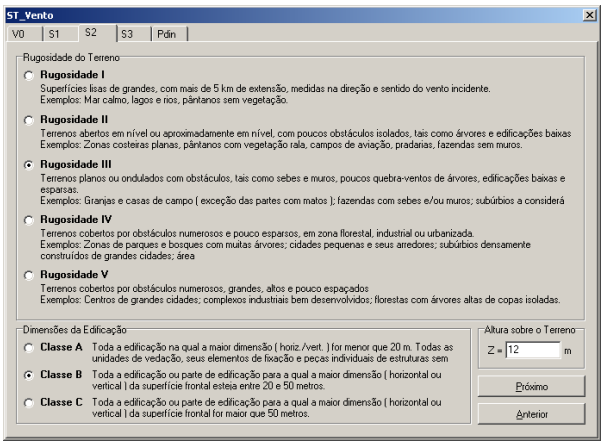
ST_Vento
V0
S1
S2
S3
Pdin
Rugosidade do Terreno
Rugosidade I
Superfícies lisas de grandes, com mais de 5 km de extensão, medidas na direção e sentido do vento incidente.
Exemplos: Mar calmo, lagos e rios, pântanos sem vegetação.
Rugosidade II
Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas
Exemplos: Zonas costeiras planas, pântanos com vegetação rala, campos de aviação, pradarias, fazendas sem muros.
Rugosidade III
Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas.
Exemplos: Granjas e casas de campo (exceção das partes com matos); fazendas com sebes e/ou muros; subúrbios a considerá
Rugosidade IV
Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco esparsos, em zona florestal, industrial ou urbanizada.
Exemplos: Zonas de parques e bosques com muitas árvores; cidades pequenas e seus arredores; subúrbios densamente construídos de grandes cidades; área
Rugosidade V
Terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco espaçados
Exemplos: Centros de grandes cidades; complexos industriais bem desenvolvidos; florestas com árvores altas de copas isoladas.
Dimensões da Edificação
Classe A Toda a edificação na qual a maior dimensão (horiz./vert.) for menor que 20 m. Todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças individuais de estruturas sem
Classe B Toda a edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão (horizontal ou vertical) da superfície frontal esteja entre 20 e 50 metros.
Classe C Toda a edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão (horizontal ou vertical) da superfície frontal for maior que 50 metros.
Altura sobre o Terreno
Z = 12 m
Próximo
Anterior

4. Declara-se o grupo ao qual a edificação pertence, determinando S3:

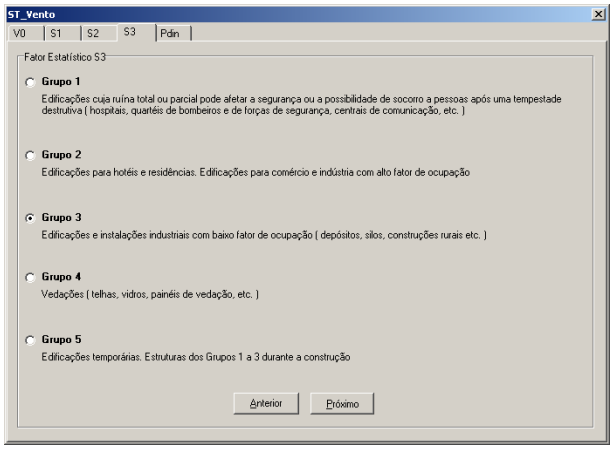
ST_Vento
V0
S1
S2
S3
Pdin
Fator Estatístico S3
Grupo 1
Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou a possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva (hospitais, quartéis de bombeiros e de forças de segurança, centrais de comunicação, etc.)
Grupo 2
Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação
Grupo 3
Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação (depósitos, silos, construções rurais etc.)
Grupo 4
Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação, etc.)
Grupo 5
Edificações temporárias. Estruturas dos Grupos 1 a 3 durante a construção
Anterior
Próximo

5. Por último, avançando-se, será exibida a Pressão Dinâmica:

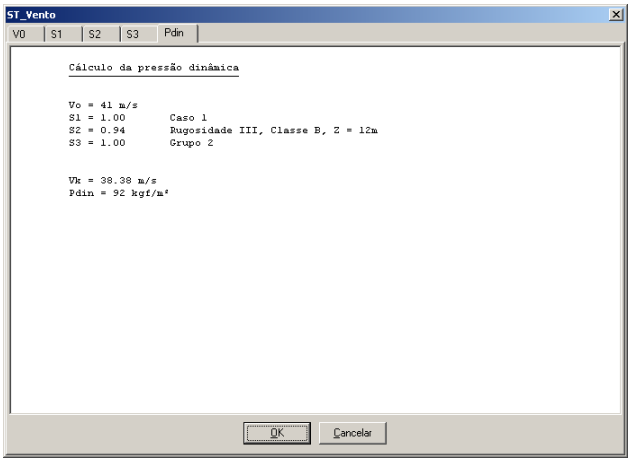

A seguir, devem ser declarados os coeficientes aerodinâmicos externos e de pressão interna para vento transversal e longitudinal, e deve-se declarar a área inicial de cada grupo de barras. Essa área serve como valor inicial para o cálculo iterativo. Caso já se saiba a área aproximada das seções transversais das barras, esse valor deve ser declarado, se não, inicia-se as variáveis com uma área qualquer, i.e. $1cm^2$.

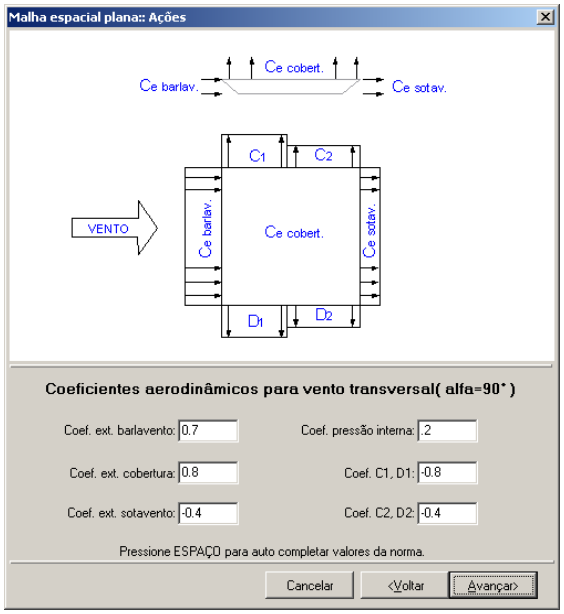

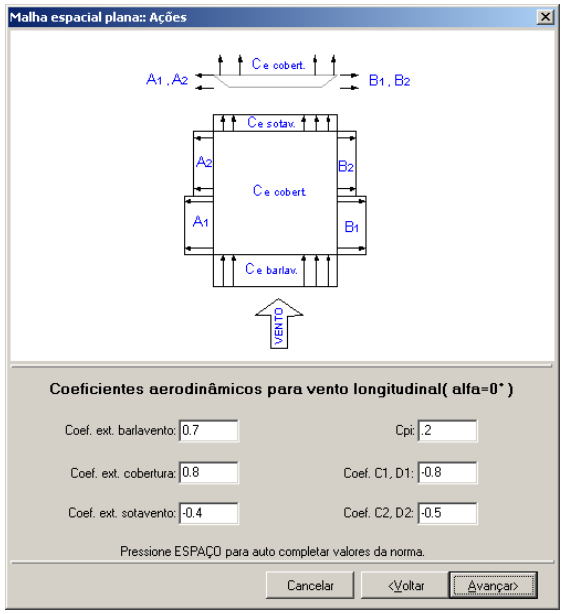

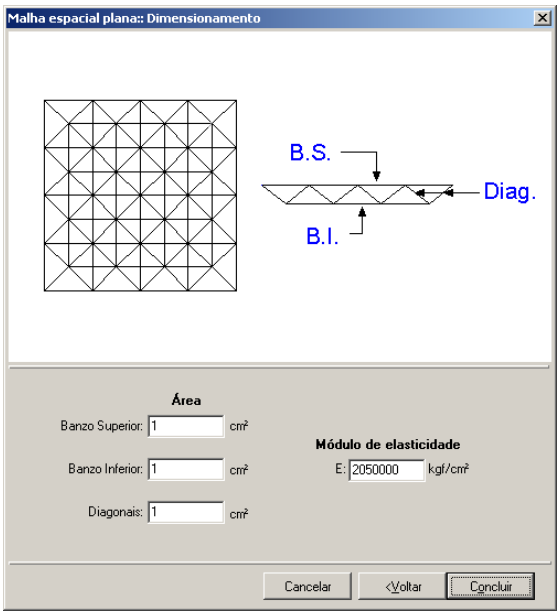

Serão gerados 9 estados de cargas, na seguinte ordem:

1º estado: Peso próprio da estrutura
2º estado: Ação permanente
3º estado: Sobrecarga de utilização
4º estado: Vento Transversal esquerdo
5º estado: Vento Transversal direito

6º estado: Vento Longitudinal de frente
7º estado: Vento Longitudinal de fundos
8º estado: Pressão interna para vento transversal
9º estado: Pressão interna para vento longitudinal

Ao concluir a geração, o **mCalc 3D** apresenta o modelo geométrico e os diversos estados de ações criados. A partir daí, a estrutura está pronta para ser analisada, ou para ser modificada pelo usuário, caso alguma edição se faça necessária.

O procedimento para a geração automática dos outros tipos estruturais disponíveis são semelhantes ao descrito acima. Basta preencher os dados pedidos pelo programa.

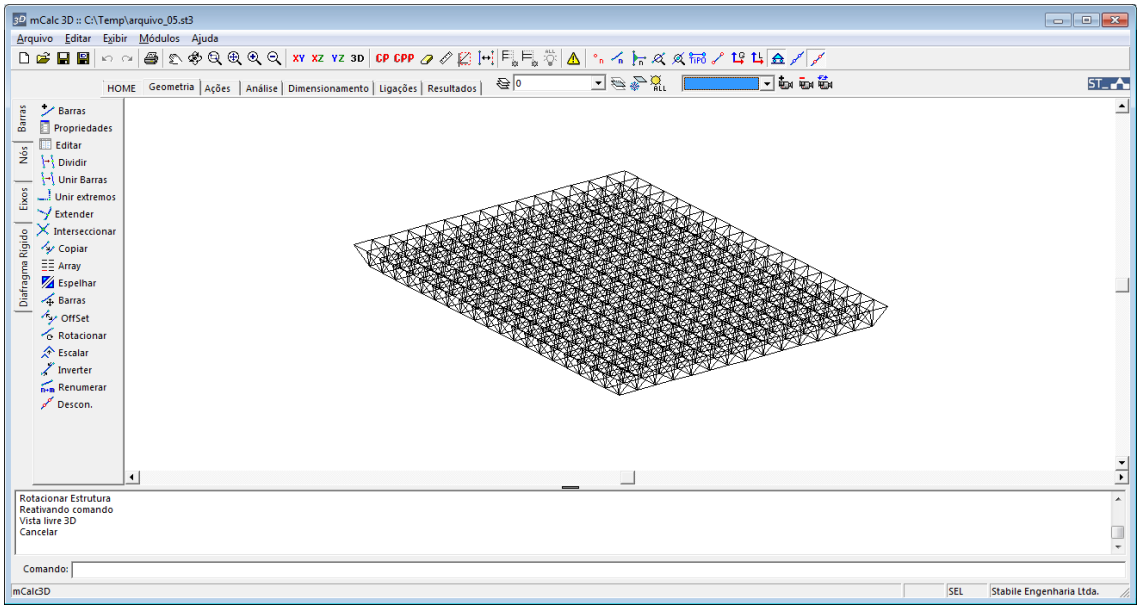

2.2 ESTRUTURA ESPACIAL A PARTIR DE UMA PLANA

Estão disponíveis 15 tipos de estruturas planas, a partir destas é possível gerar estruturas espaciais.

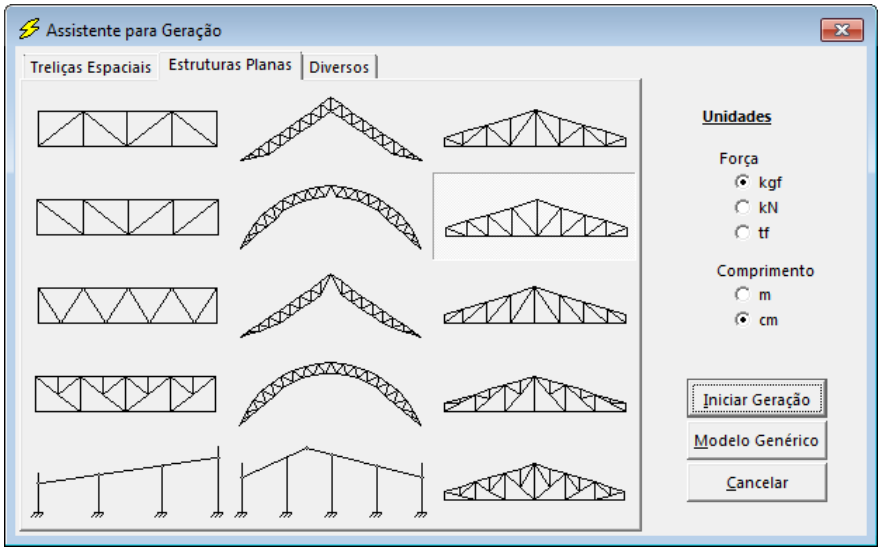

Deverão ser fornecidos os dados geométricos da estrutura plana, e a partir do *Pé Direito* será estabelecida a altura dos pilares. A distância entre cada um dos pórticos será dada pelo valor inserido em *Inter-Tesouras* que serão distribuídas ao longo do *Comprimento do prédio*.

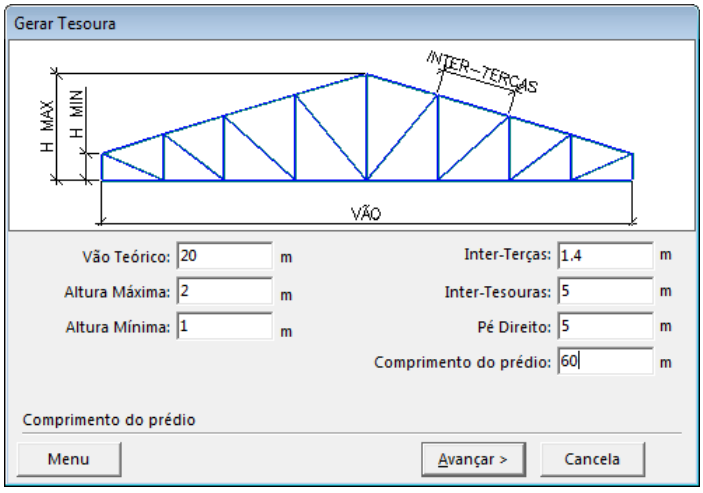

Na geração de cargas distribuídas devidas a ação do vento, a Pressão Dinâmica e os coeficientes de pressão interna e externa serão calculados automaticamente pelo módulo ST_Vento (ver capítulo 4).

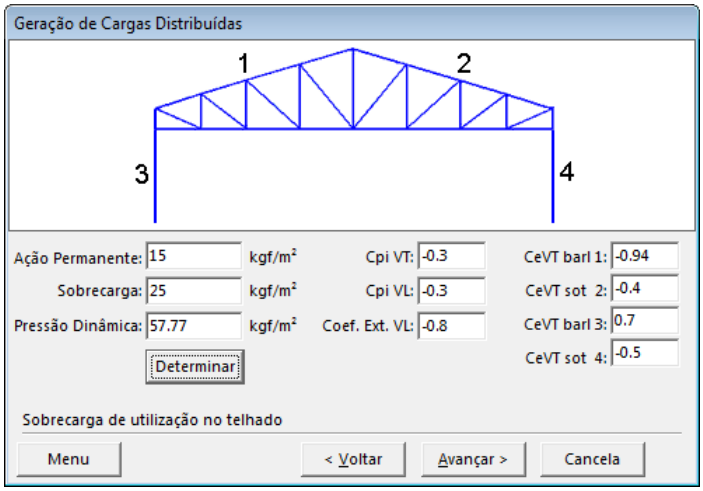

A finalização será dada pela declaração das áreas das barras, caso não se saiba, a princípio, tais propriedades sugere-se que sejam declarados valores quaisquer e diferentes de ZERO.

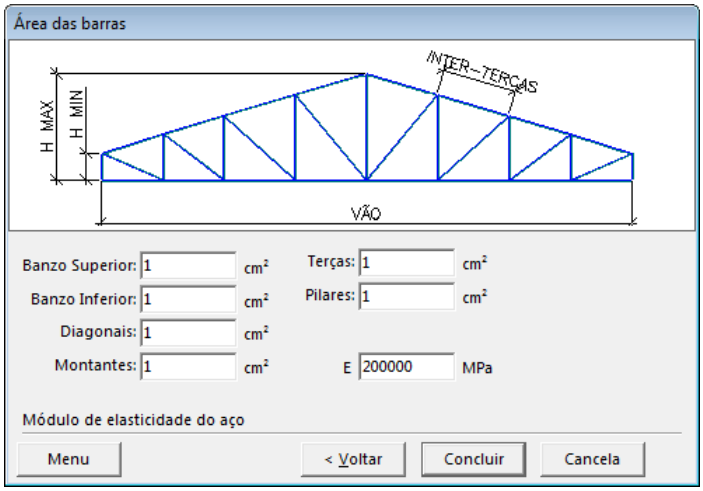

Após inserção de todos estes dados basta clicar no botão CONCLUIR e a estrutura gerada via Assistente de Projetos será reproduzida no ambiente do **mCalc 3D**:

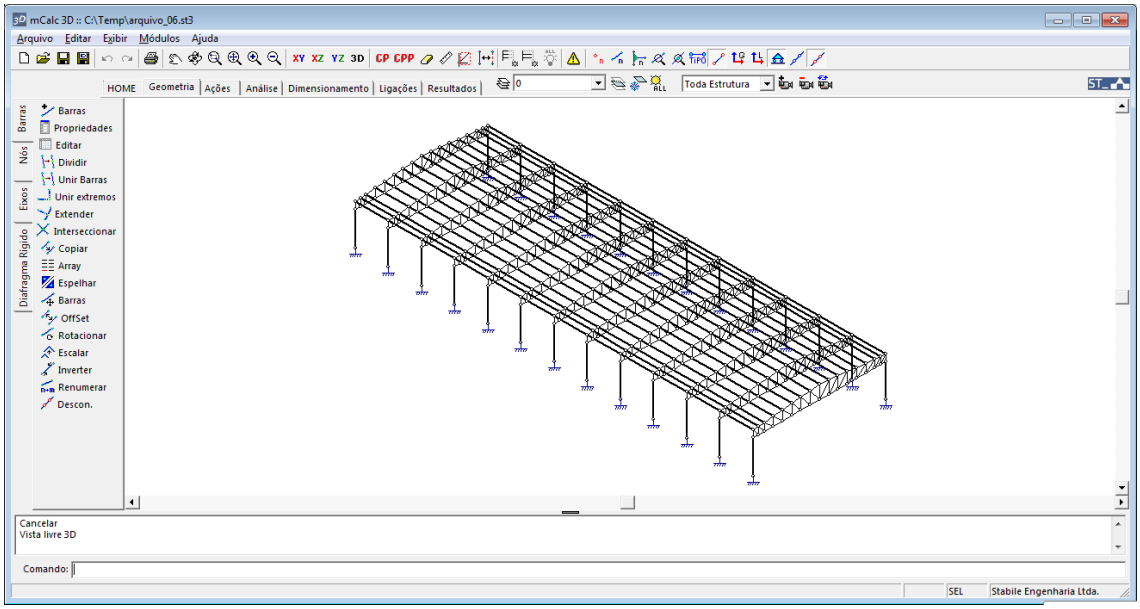

2.3 ESTRUTURAS DIVERSAS

Além das treliças espaciais e das estruturas planas também tem disponível no Assistente de Projetos estruturas do tipo: semi-esfera, esfera, pirâmide e cone.

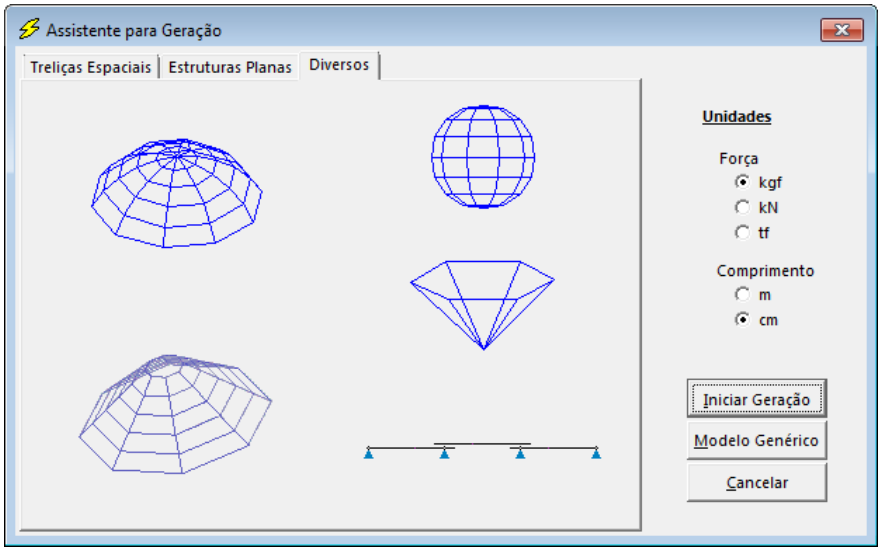

Nestes modelos haverá apenas a geração da geometria e não do carregamento.

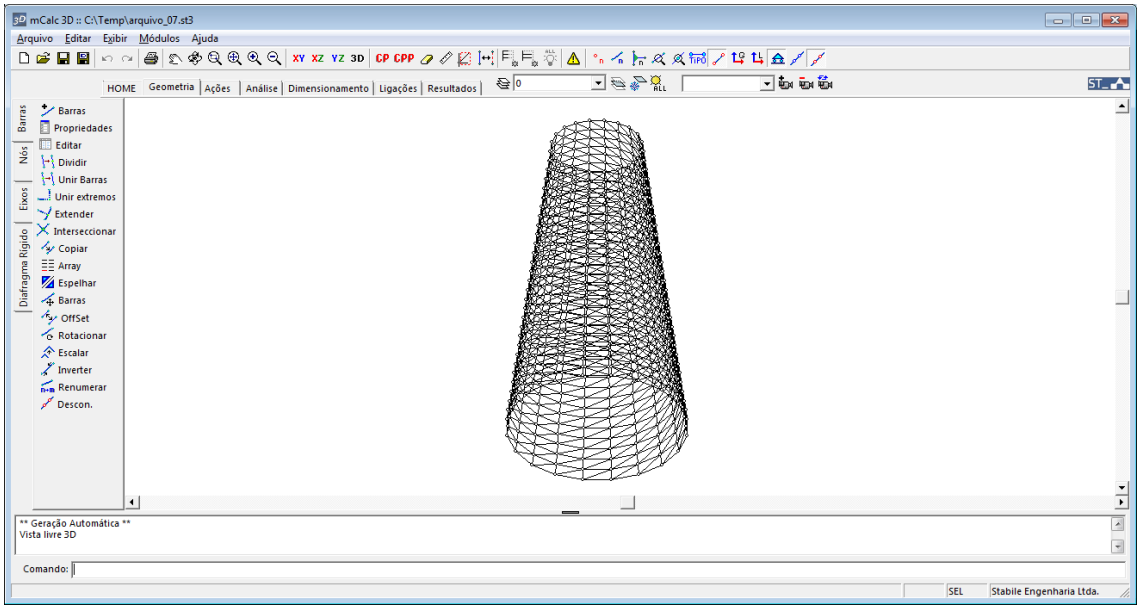

O gerador de terças também é chamado nesta janela e será explicitado no capítulo 3 deste manual.

CAPÍTULO 3.

MÓDULO PROJETO DE TERÇAS - ST_TERÇAS

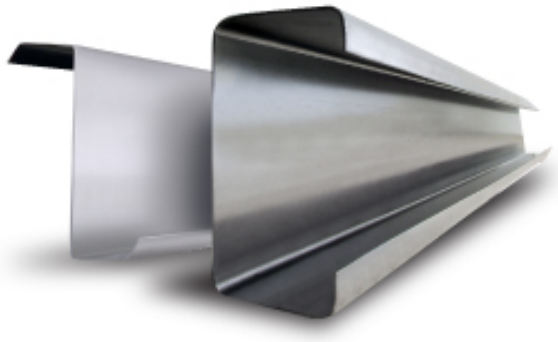

CAPÍTULO 3 – ST_Terças: GERAÇÃO DE TERÇAS

3.1 INTRODUÇÃO

Carrega-se o módulo ST_Terças, a partir do ***Assistente de Geração*** do **mCalc 3D 3.0.** Ao se entrar no ***Assistente de Geração*** percebe-se que ele possui três abas de opções de tipos de estrutura. O ST_Terças está localizado na terceira aba chamada ***Diversos*** e para acioná-lo deve-se selecionar a opção **Terça** e então clicar em **Iniciar Geração.**

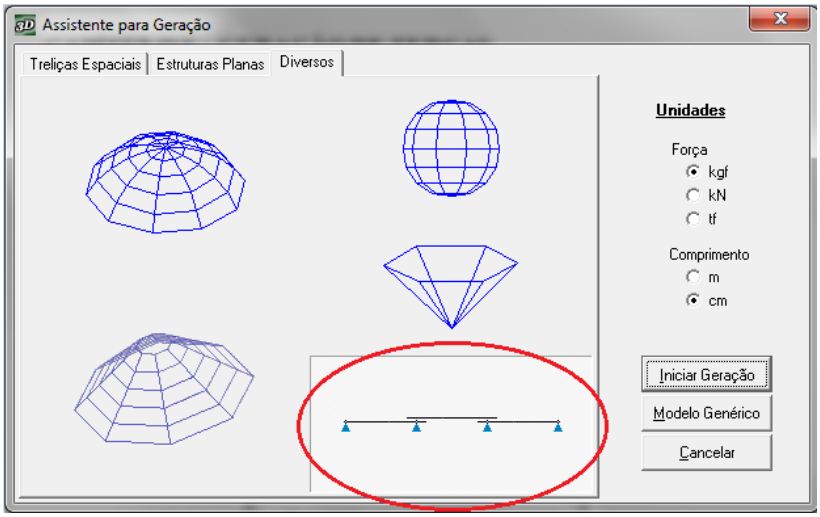

Lembrando sempre que o usuário deverá, antes de acionar o ST_Terças, escolher as unidades de *Força* e *Comprimento* que deseja trabalhar.
Ao iniciar a geração surge a seguinte janela:

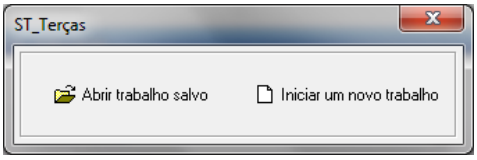

3.2 INICIANDO UM NOVO TRABALHO

Ao selecionar a opção **Iniciar um novo trabalho**, surge a janela ***ST_Terças: Definições***.

Na janela Definições serão declarados:

a) tipo de cobertura;
b) unidades de trabalho e;
c) regiões da estrutura, que podem ser laterais ou oitões,a ser analisada.

Existem três opções de cobertura, que podem ser de uma água, duas águas ou arco.

O programa permite ao usuário escolher a região da edificação que será analisada, que poderão ser as laterais ou oitões ou ainda laterais e oitões simultaneamente.

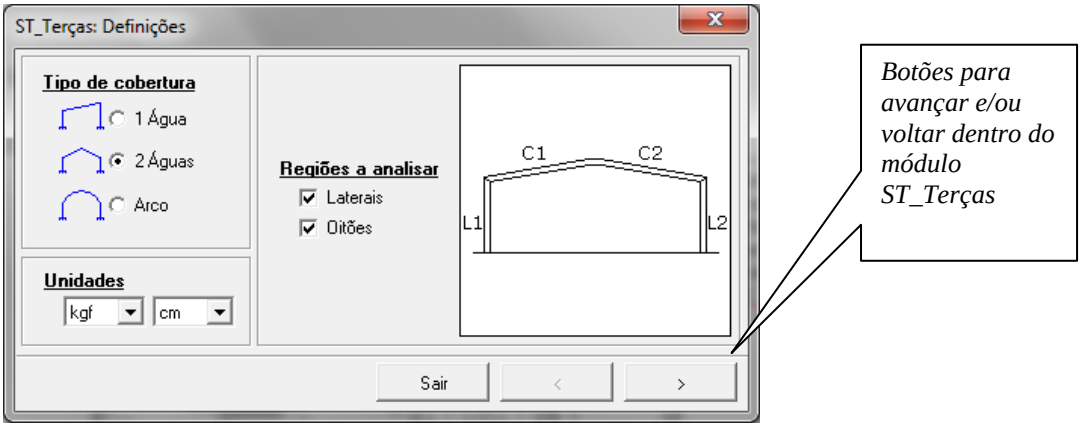

3.3 SISTEMA CONSTRUTIVO

3.3.1 Características geométricas da edificação

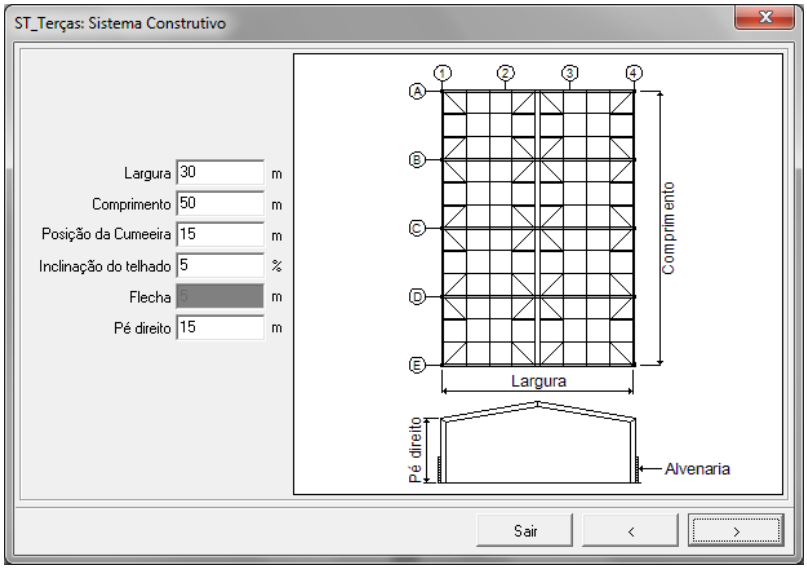

Nesta janela serão declaradas as dimensões gerais do galpão.
As dimensões a informar estão representadas na figura.
A inclinação do telhado deverá ser declarada e não deve exceder 25%. Caso o usuário declare uma inclinação maior aparecerá uma mensagem de alerta:

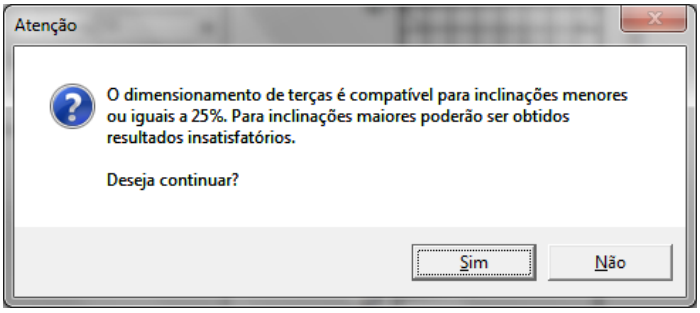
Atenção
O dimensionamento de terças é compatível para inclinações menores ou iguais a 25%. Para inclinações maiores poderão ser obtidos resultados insatisfatórios.
Deseja continuar?
Sim
Não

3.3.2 Modulação Interpórticos

Nesta etapa o usuário declara o valor da distância entre os pórticos da edificação ou escolhe quantos módulos interpórticos a edificação terá.
Embora as distâncias entre pórticos poderão ser diferentes entre si, por *default* o comprimento do prédio é dividido em partes iguais de acordo com o número de interpórticos declarados.

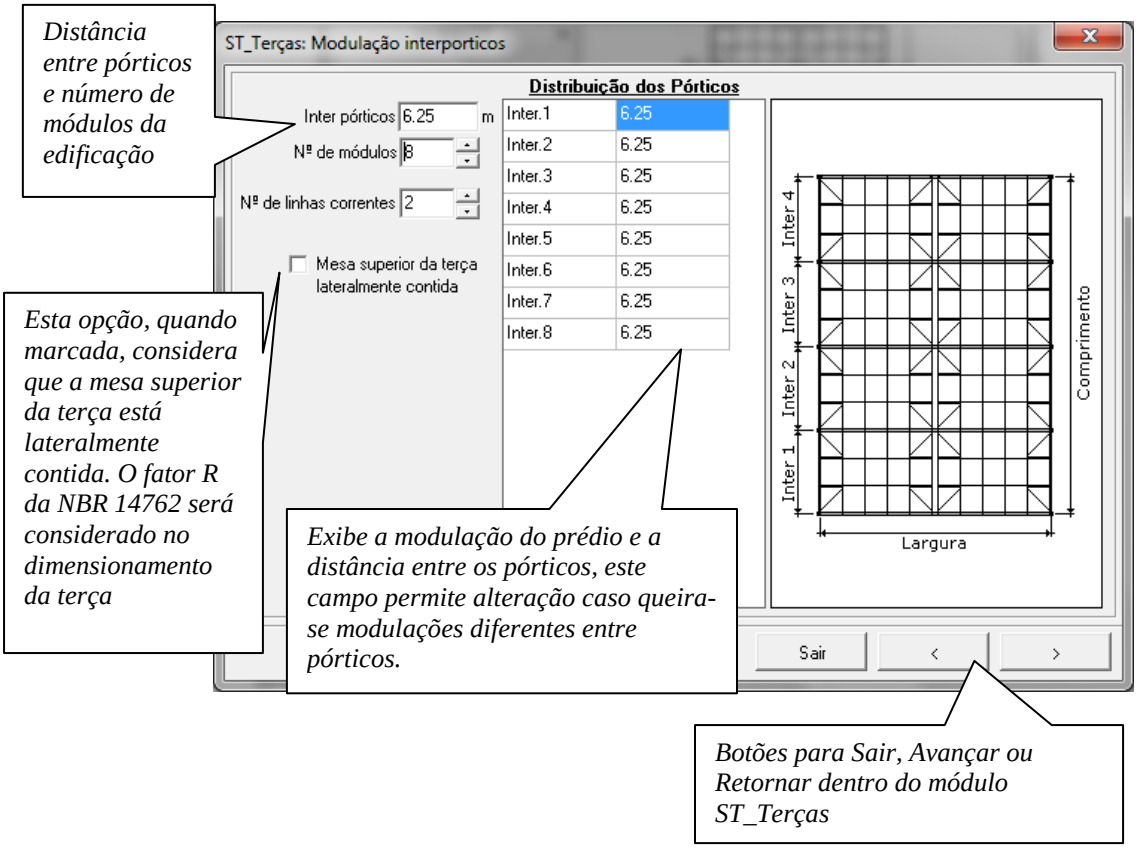
Distância entre pórticos e número de módulos da edificação
ST_Terças: Modulação interporticos
Distribuição dos Pórticos
Inter pórticos 6.25 m
Nº de módulos 8
Nº de linhas correntes 2
Mesa superior da terça lateralmente contida
Inter.1 6.25
Inter.2 6.25
Inter.3 6.25
Inter.4 6.25
Inter.5 6.25
Inter.6 6.25
Inter.7 6.25
Inter.8 6.25
Inter 4
Inter 3
Inter 2
Inter 1
Comprimento
Largura
Sair
Esta opção, quando marcada, considera que a mesa superior da terça está lateralmente contida. O fator R da NBR 14762 será considerado no dimensionamento da terça
Exibe a modulação do prédio e a distância entre os pórticos, este campo permite alteração caso queira-se modulações diferentes entre pórticos.
Botões para Sair, Avançar ou Retornar dentro do módulo ST_Terças

Caso se queiram interpórticos desiguais basta editar manualmente a dimensão e o programa ajustará a diferença no último interpórtico listado, por exemplo:

Interpórticos Iguais

Interpórticos Editados

Neste exemplo, o interpórtico 1 foi majorado, portanto o interpórtico 8 (último listado) foi ajustado automaticamente.

Nesta etapa o usuário também determina o número de linhas de correntes para travamento lateral das terças. Tem-se a opção de considerar a mesa superior da terça lateralmente contida, para isto, marcar a opção *"Mesa superior da terça lateralmente contida"*.

3.3.3 Tipos de terças

Na janela Sistema Construtivo escolhe-se o tipo de terça que pode ser de cobertura (típica ou de contraventamento) ou de fechamento lateral.
Também deverá ser selecionado o perfil a ser usado, U, U enrijecido ou Z enrijecido com abas inclinadas.

A escolha do sistema estrutural também deverá ser feita. São apresentados cinco modelos de terças:
- biapoiada;
- com mão francesa;
- com luva;
- com transpasse;

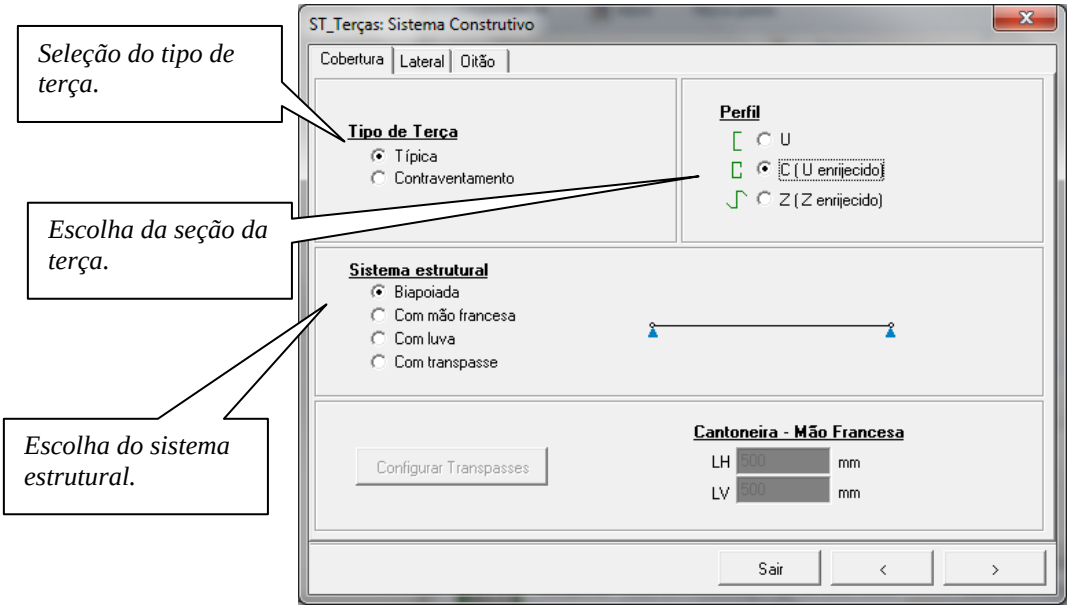

3.3.4. Configurações do sistema estrutural

Dependendo das regiões que estão sendo analisadas, a janela para configuração do tipo de terça apresentará de uma a três abas, sendo:

a) Cobertura;
b) Lateral;
c) Oitão;

Para cada uma destas abas deverá ser configurado um sistema estrutural.

Dependendo do tipo de sistema estrutural escolhido será necessário informar alguns dados complementares.
Se for selecionado um sistema estrutural tipo Terça Biapoiada não há nenhuma necessidade de inserção de dados complementares, e ainda poderá ser selecionado qualquer tipo de perfil. A ilustração que aparecerá na janela será:

No caso da terça com mão francesa, também pode-se selecionar qualquer tipo de perfil. Adicionalmente, deverão ser configuradas as dimensões (LH e LV):

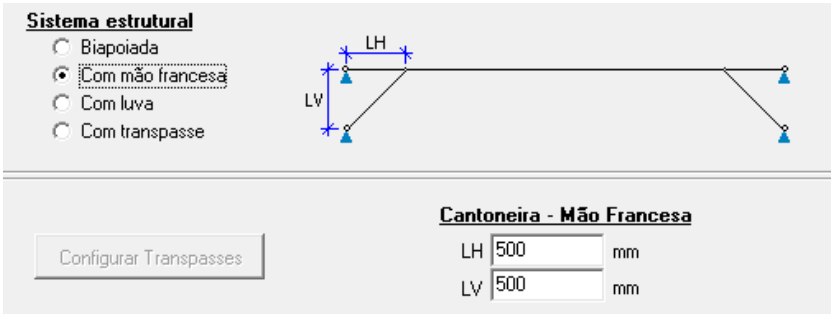

Para terças com luva o botão Configurar Transpasses ficará ativo e pode-se acioná-lo para configurar comprimentos ou tamanhos das luvas, que poderá ser pelo comprimento direto do transpasse ou por uma porcentagem do vão da terça.

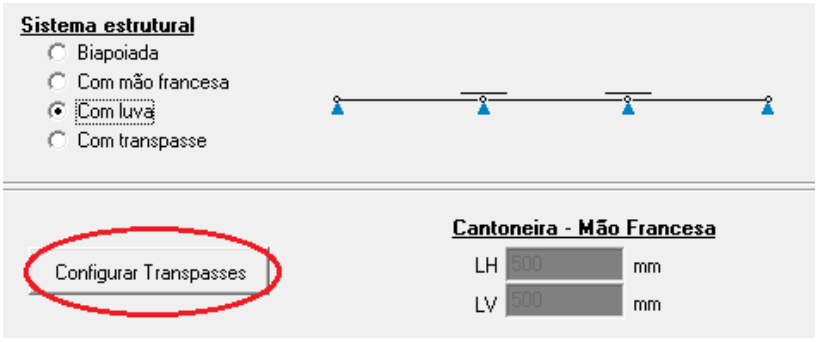

Os tamanhos dos transpasses e luvas poderão ser fornecidos como um % em relação ao vão das terças ou dado em comprimento.

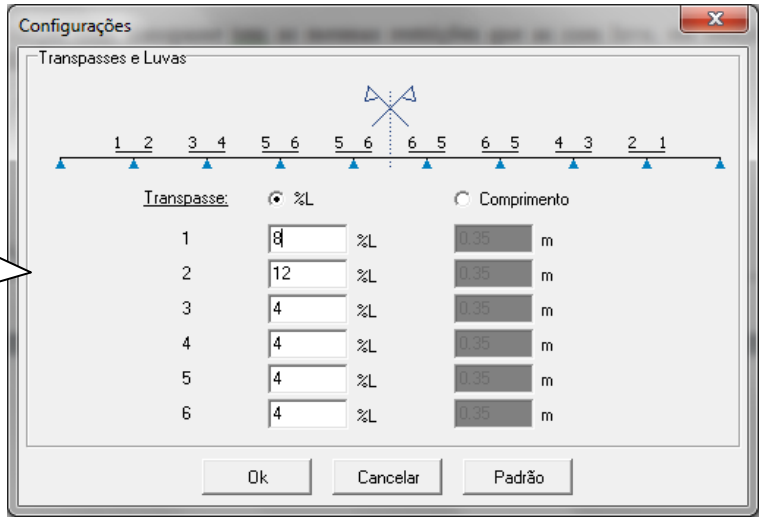

Nas terças com transpasse existem restrições em relação ao tipo de perfil. Neste caso só é possível utilizar perfis Z enrijecidos. Para este tipo de terça também é necessário configurar os transpasses.

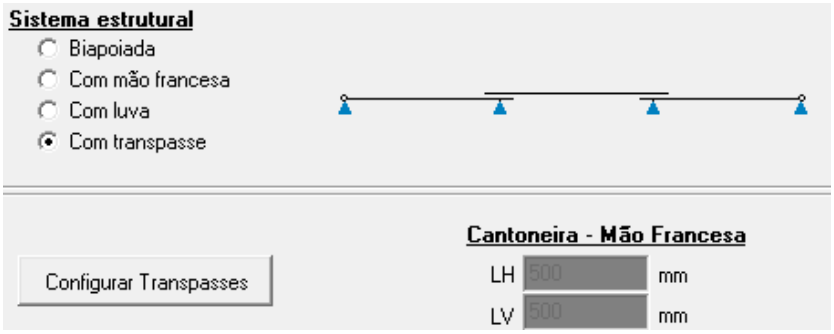

3.3.5. Modulação das terças

Assim como define-se a modulação interpórticos, é preciso definir também a modulação interterças. A janela para definição das terças terá o número de abas em função das regiões que se optou por analisar, por exemplo, neste caso foi determinado inicialmente que seriam analisados as laterais e os oitões, logo, esta etapa terá seis abas para definir as interterças, são elas: cobertura (esquerda e direita), laterais (esquerda e direita) e os oitões.
A janela de modulação de interterças tem o seguinte aspecto:

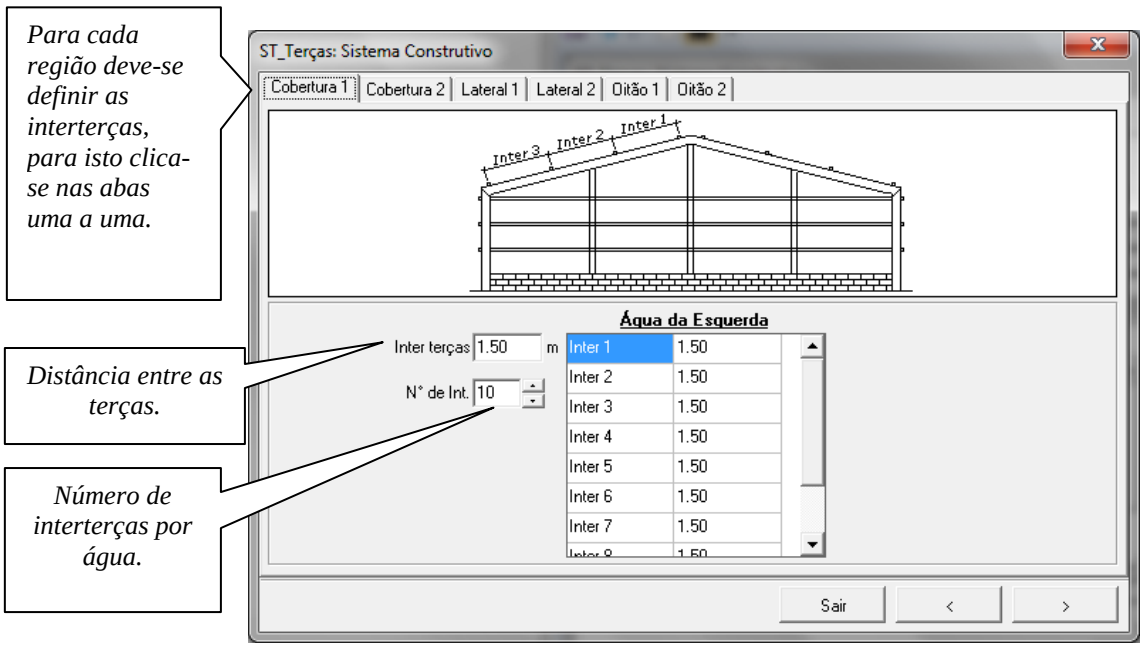

Da mesma forma que os interpórticos, as interterças poderão ser diferente, por *default* cada água é dividida em partes iguais de acordo com o número de interterças declaradas.
Caso se queiram interterças desiguais basta editar manualmente a dimensão e o programa, assim como no interpórticos, ajustará a diferença na última interterça listada.

Para os oitões, além de declarar as interterças, deve-se declarar também a distância entre pilares.

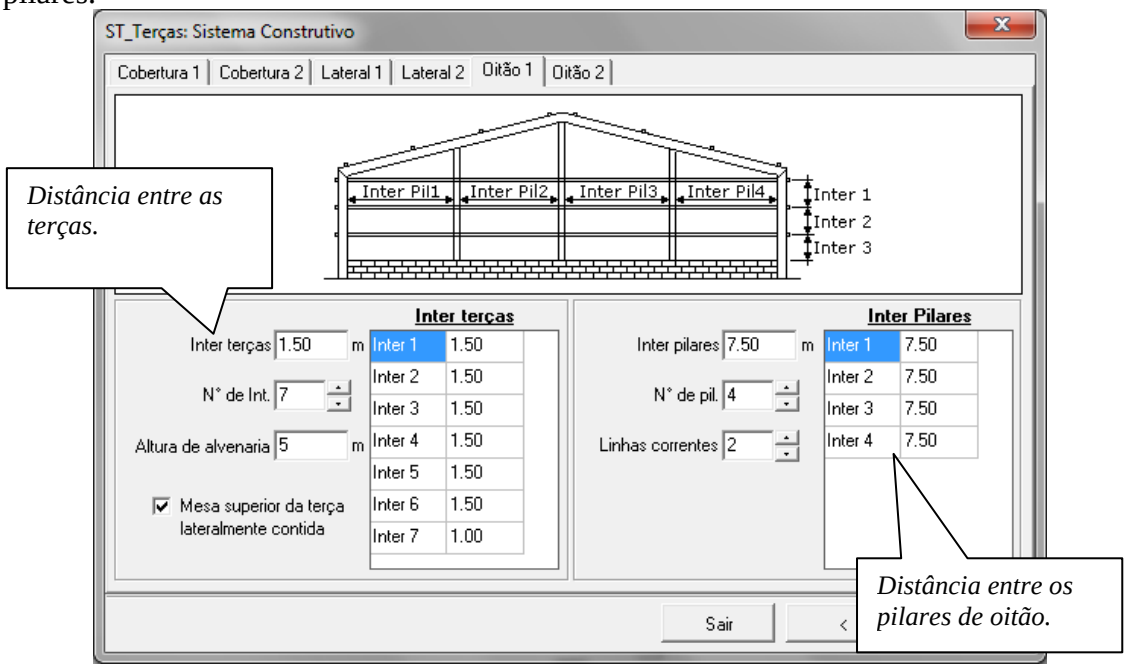

3.3.6. Carregamentos

Na janela de carregamentos deverão ser declarados o tipo de telha e seu peso por metro quadrado, a sobrecarga, utilidades, força de compressão, carga concentrada e dados da ação do vento nas terças.

3.3.6.1. Dados das telhas

Deverá ser declarado o peso das telhas por metro quadrado.

3.3.6.2. Carregamento

A etapa de declarar os carregamentos consiste em inserir os valores de sobrecarga de utilização e utilidades, inserir força de compressão devida ao vento e carga concentrada se houver, pode-se deixar desabilitado o item carga concentrada desmarcando o respectivo campo.

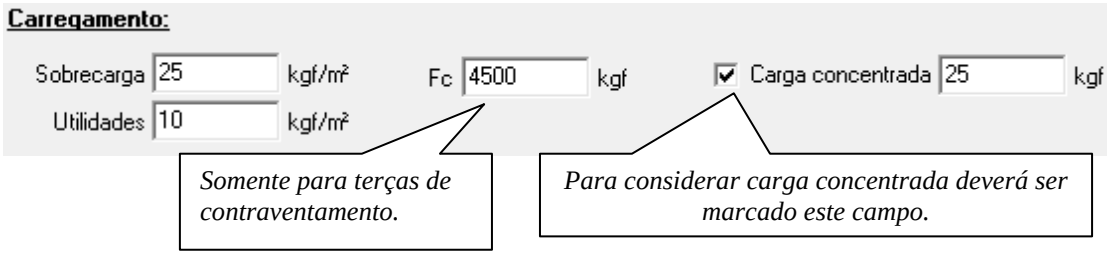
Carregamento:
Sobrecarga 25 kgf/m²
Utilidades 10 kgf/m²
Fc 4500 kgf
Carga concentrada 25 kgf
Somente para terças de contraventamento.
Para considerar carga concentrada deverá ser marcado este campo.

3.3.6.3. Ação do Vento

A pressão dinâmica e os coeficientes de vento podem ser determinados pelo módulo ST_Vento.

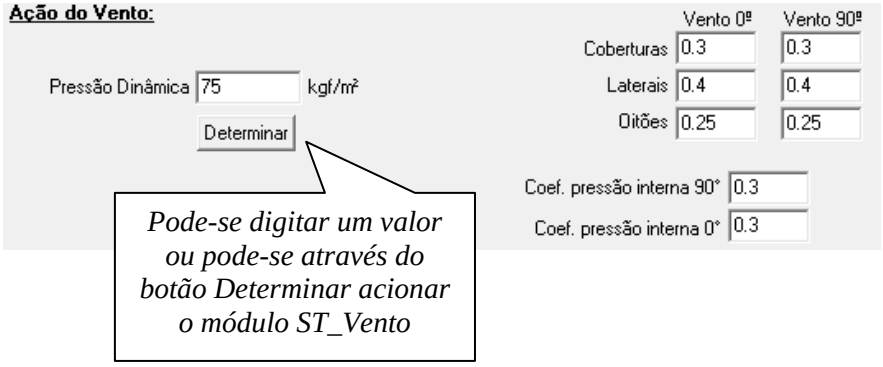
Ação do Vento:
Pressão Dinâmica 75 kgf/m²
Determinar
Vento 0º Vento 90º
Coberturas 0.3 0.3
Laterais 0.4 0.4
Oitões 0.25 0.25
Coef. pressão interna 90° 0.3
Coef. pressão interna 0° 0.3
Pode-se digitar um valor ou pode-se através do botão Determinar acionar o módulo ST_Vento

OBS: O capítulo 4 deste manual apresenta o módulo do ST_Vento detalhadamente.

3.4. AMBIENTE DO ST_Terças

3.4.1. Introdução

A janela inicial do ST_Terças, apresenta o seguinte aspecto:

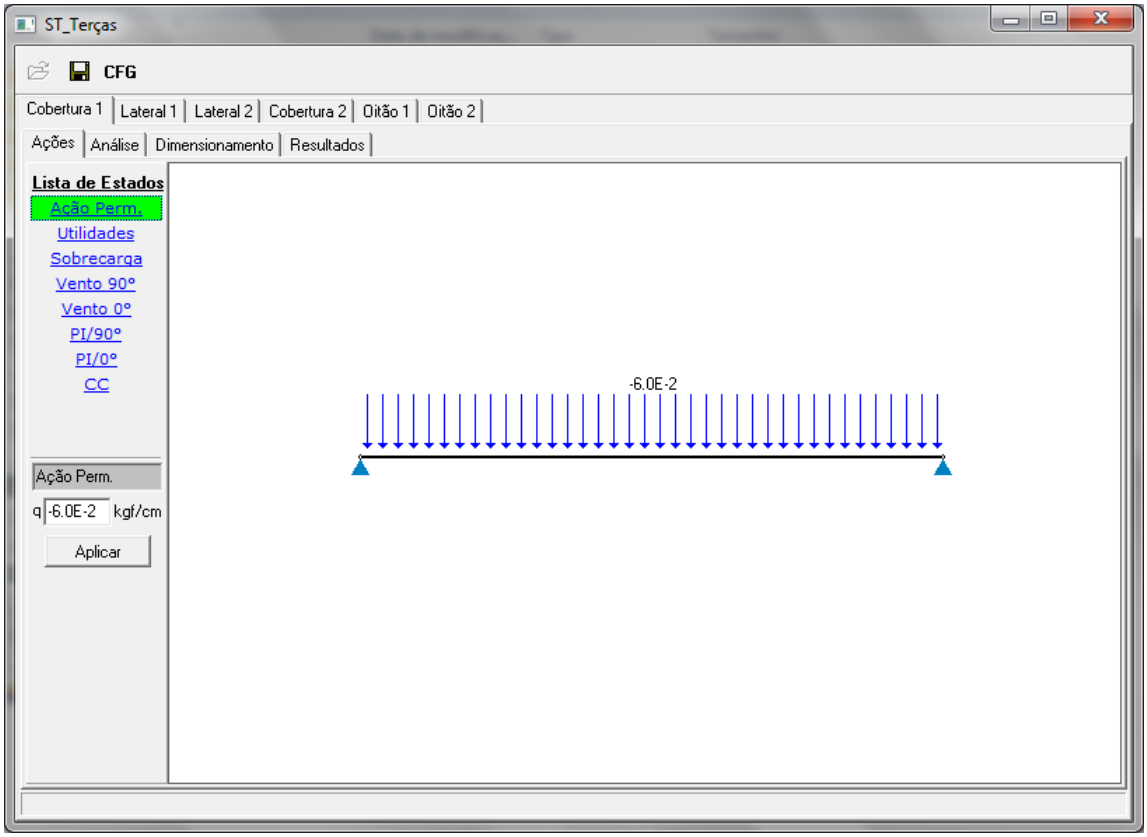

No menu superior apresentam-se os seguintes comandos básicos:

Salvar: Salva o arquivo de trabalho

CFG Configurações: Configura dados que serão exibidos nos relatórios bem como dados para o cálculo de flechas. No botão configurações tem-se três *menus* para que se façam as configurações conforme as necessidades do usuário, são eles: ***Flechas e Personalização***

Menu Flechas

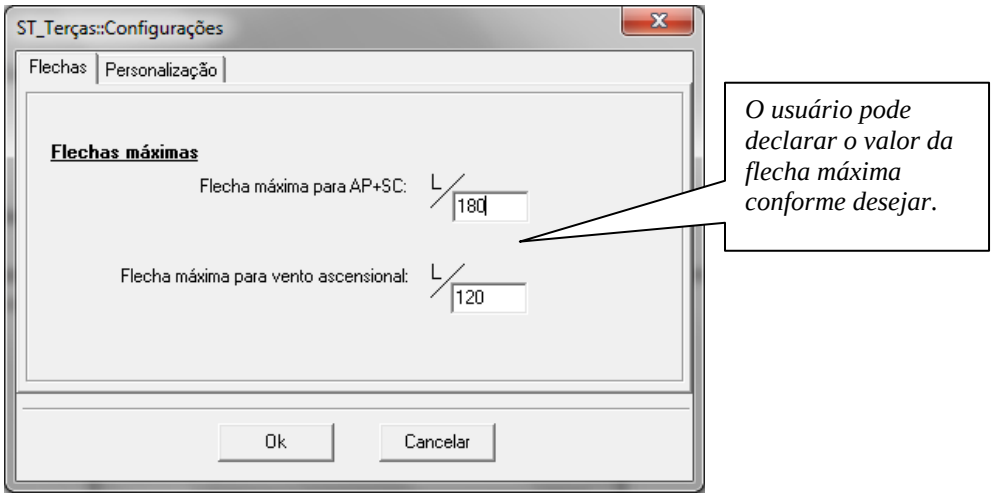

Menu Personalização

Neste campo deverá ser informado os dados gerais do projeto como: responsável técnico, contratante, cliente, etc.

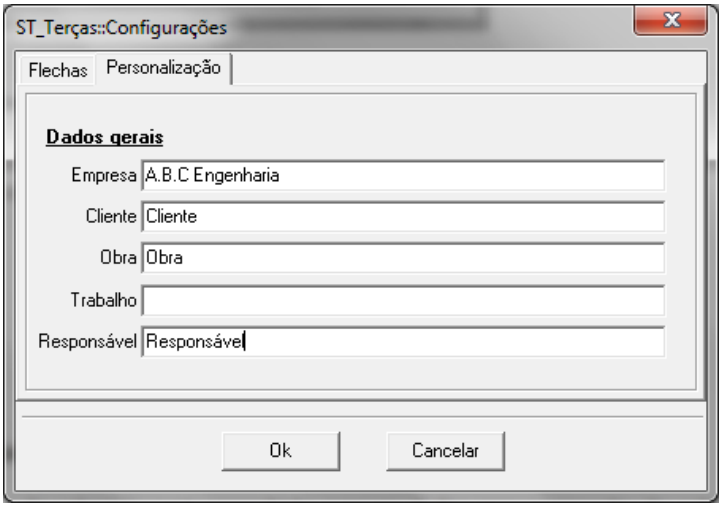

O ambiente do ST_Terça apresentará um número de abas que corresponderá a quantidade de regiões que foram determinadas na janela inicial do ***ST_Terças: Definições***, pois está relacionada com a análise de cada região.
Por exemplo: ao determinar que o programa analise as regiões laterais e oitões na tela inicial do programa, o ST_Terça terá seis abas que corresponderão respectivamente a: Coberturas 1 e 2, Laterais 1 e 2 e Oitões 1 e 2.



Para cada aba têm-se os seguintes módulos: **Ações, Análise, Dimensionamento e Resultados.**

3.4.2. Módulo Ações

O módulo de Ações apresenta a lista de estados e um desenho esquemático do tipo de sistema estrutural da terça, conforme o que foi declarado no módulo de Geração de Terças:

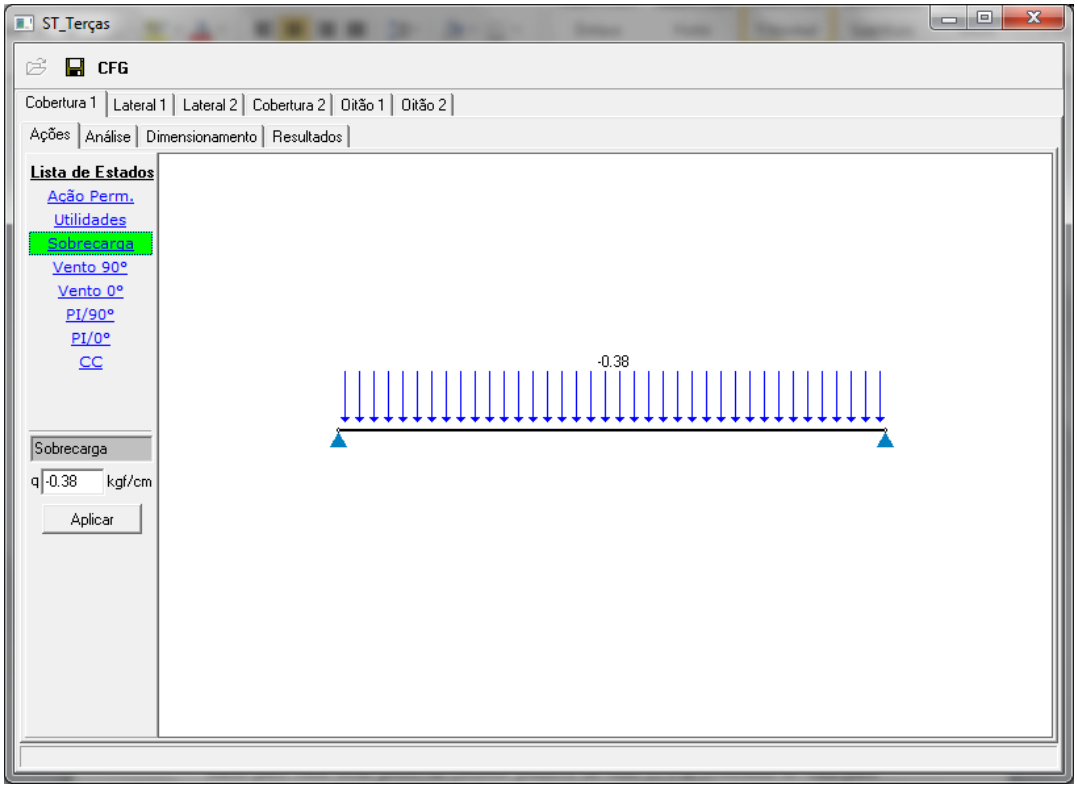

3.5.2.1 Lista de estados de ações

O máximo de estados de ações criados pelo **ST_Terças** são nove. Dependendo do tipo de terça selecionada na geração e também depende se o usuário optou por declarar carga concentrada no meio dos vãos na aba de carregamentos.

3.5.2.2. Editando Estados

Depois de gerados os estados, estes poderão ser editados no módulo Ações.
Para editá-los basta clicar sob o nome do estado e alterar o valor do carregamento.

Quando a alteração for feita em estados de carga distribuída deverá ser declarado um valor de força por comprimento e com a devida orientação de sinal. Já para cargas concentradas o valor declarado deverá ser em unidades de força, também vale a convenção de sinais.
As cargas deverão ser declaradas em relação ao eixo y, ou seja, cargas orientadas de baixo para cima serão positivas (sentido positivo do eixo y) e as orientadas de cima para baixo serão negativas (sentido negativo do eixo y).

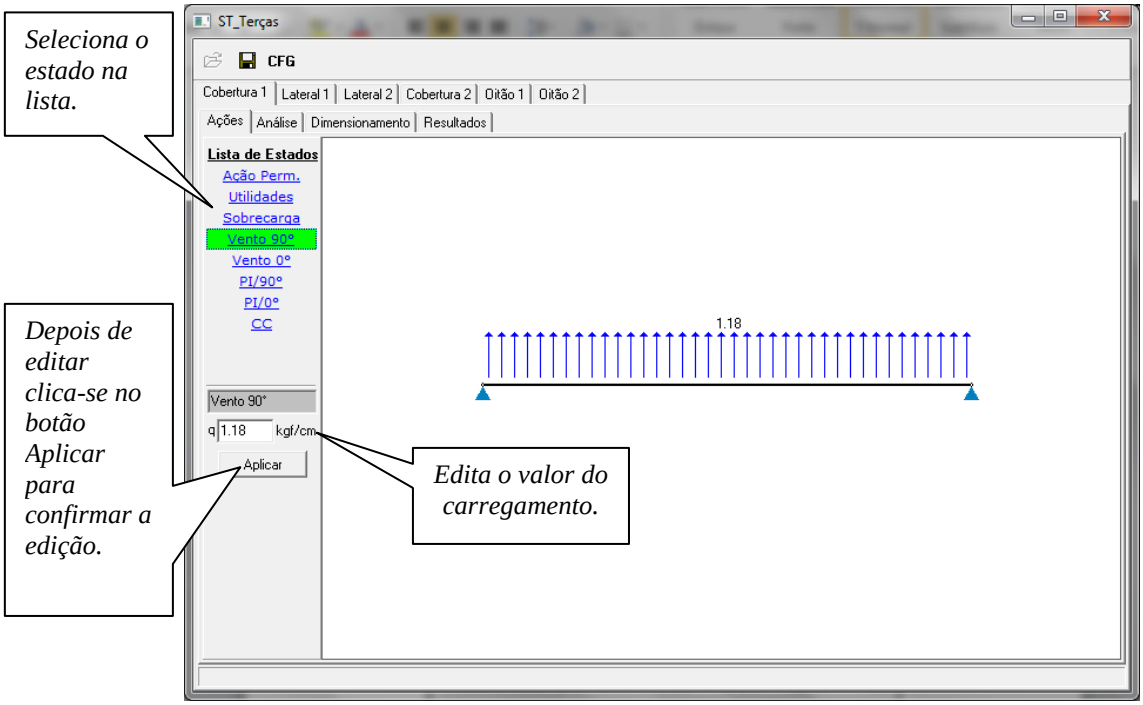

3.4.3. Módulo Análise

No módulo de Análise o **ST_Terças** irá analisar a estrutura conforme as combinações declaradas para obter os esforços máximos que serão enviados para o Dimensionamento.

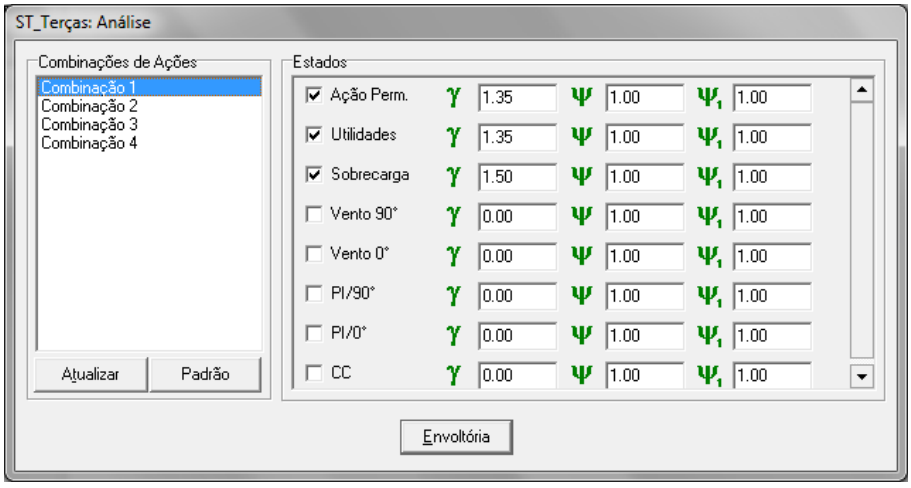

3.4.3.1 Lista de combinações

Após clicar na aba Análise aparecerá uma janela com uma lista de combinações, inicialmente, estarão listadas as combinações de estados com os coeficientes de ponderação γ de acordo com a NBR 14762:2010. Estes coeficientes poderão ser editados, para isso, basta alterar o valor no campo correspondente e depois clicar em Atualizar.
Os coeficientes poderão ser restaurados clicando no botão **Padrão**.
Depois de combinar os estados clica-se em Envoltória para que a análise seja feita.

3.4.3.2 Diagramas

Depois de feita a envoltória são apresentados os diagramas das solicitações nas terças.
Seleciona-se a combinação para visualizar os diagramas e este é apresentado na tela.

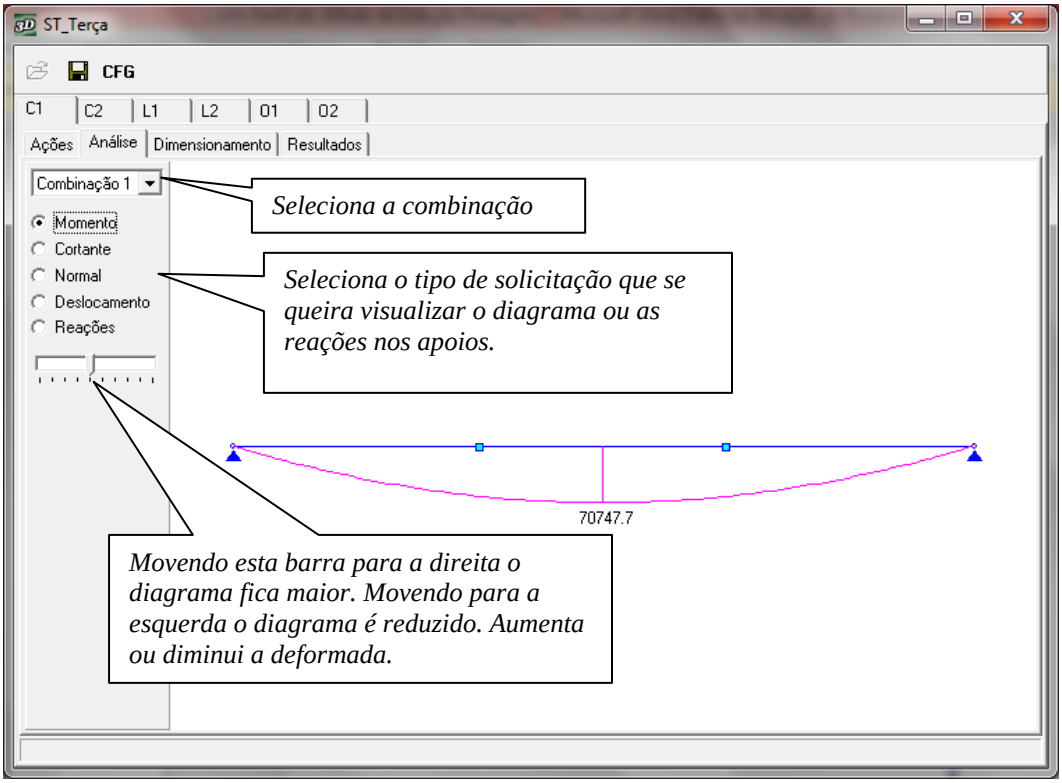

Obs.: a opção de exibir o diagrama de deslocamentos estará desabilitada quando a análise for feita antes do dimensionamento. Para visualizar este diagrama basta retornar na aba Análise após o dimensionamento da terça. Isto acontece porque é necessária a informação das propriedades do perfil para o cálculo dos deslocamentos.

3.5 MÓDULO DIMENSIONAMENTO

O módulo dimensionamento apresenta uma tabela com os perfis declarados na geração das terças.

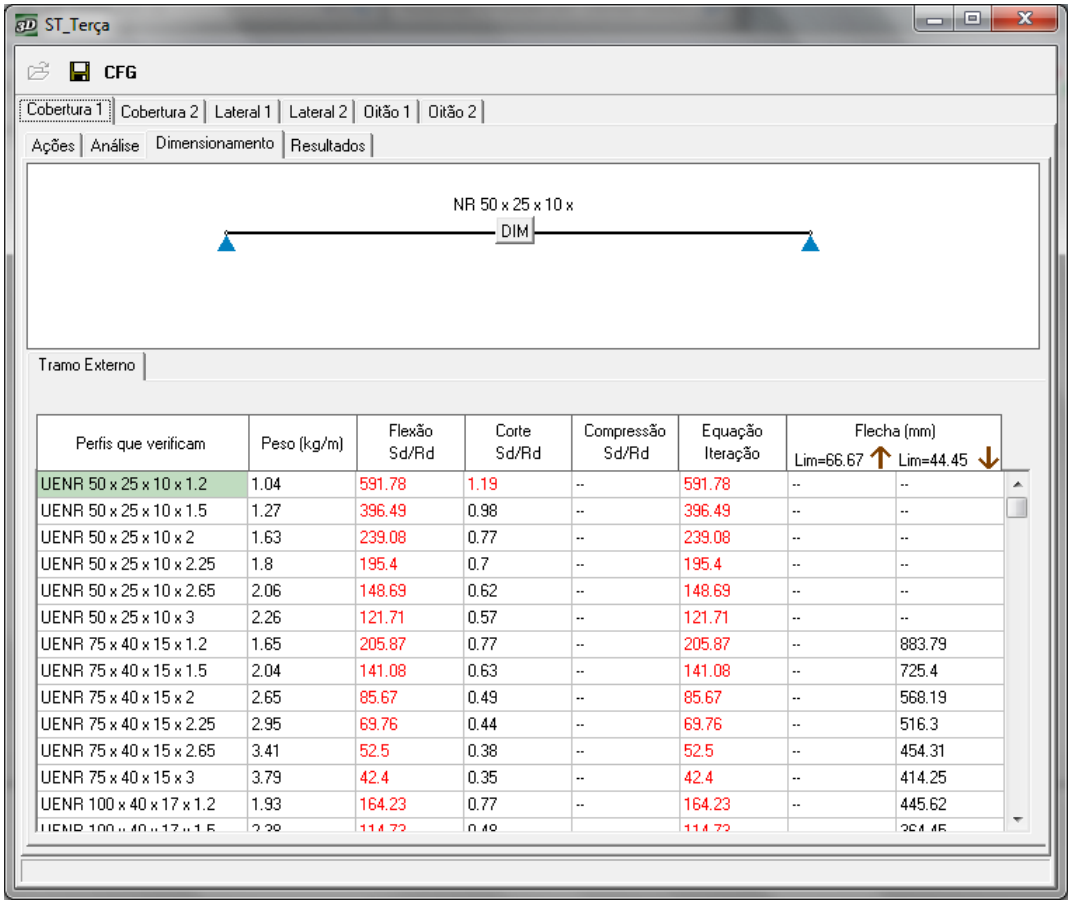

O dimensionamento da terça será feito através do botão **DIM**. Dependendo do tipo de terça deverão ser dimensionados elementos diferentes.
- Terças Biapoiadas: só dimensiona um tramo;
- Terças com mão-francesa: dimensiona um tramo e as mãos francesas (perfil cantoneira);
- Terças com luvas: dimensiona tramo interno e externo e ainda as luvas seguintes aos tramos externos e as luvas internas;
- Terças com transpasse: dimensiona um tramo externo e outro interno.

Os perfis que não verificam aparecerão em vermelho na lista.

Ao clicar no botão **DIM,** surge o ambiente do **mCalc Perfis**:

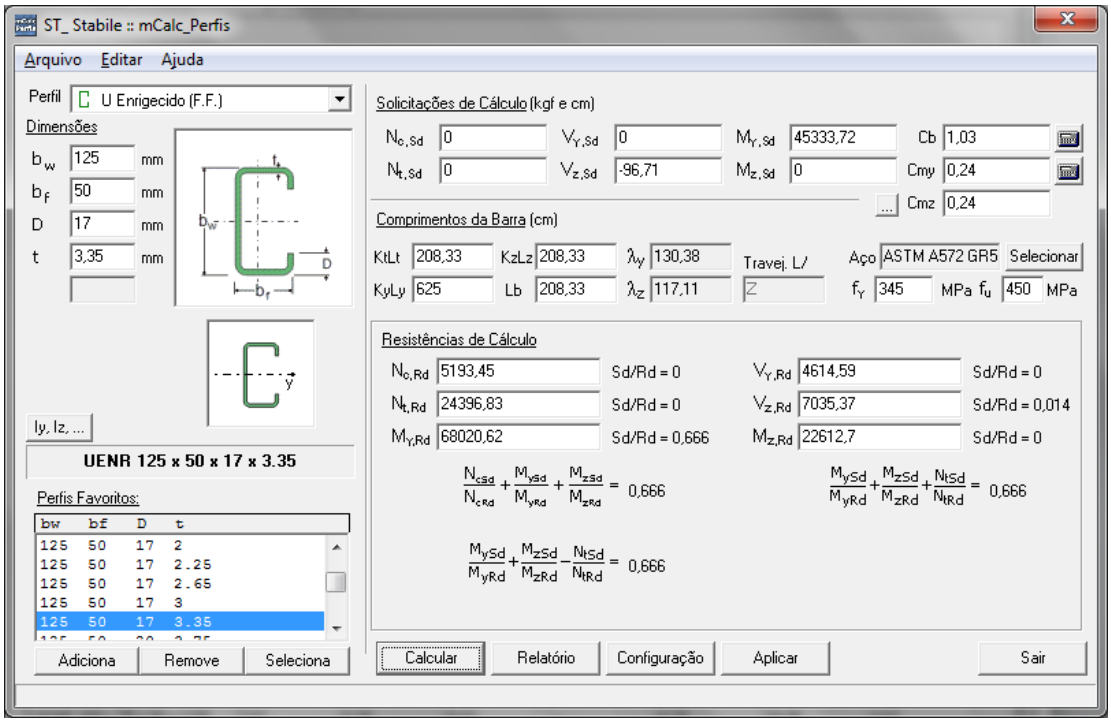
ST_ Stabile :: mCalc_Perfis
Arquivo Editar Ajuda
Perfil U Enrigecido (F.F.)
Dimensões
bw 125 mm
bf 50 mm
D 17 mm
t 3,35 mm
Iy, Iz, ...
UENR 125 x 50 x 17 x 3.35
Perfis Favoritos:
bw bf D t
125 50 17 2
125 50 17 2.25
125 50 17 2.65
125 50 17 3
125 50 17 3.35
Adiciona Remove Seleciona
Solicitações de Cálculo (kgf e cm)
Nc,Sd 0 VY,Sd 0 MY,Sd 45333,72 Cb 1,03
Nt,Sd 0 Vz,Sd -96,71 Mz,Sd 0 Cmy 0,24
Cmz 0,24
Comprimentos da Barra (cm)
KtLt 208,33 KzLz 208,33 λy 130,38 Travej. L/ Aço ASTM A572 GR5 Selecionar
KyLy 625 Lb 208,33 λz 117,11 Z fy 345 MPa fu 450 MPa
Resistências de Cálculo
Nc,Rd 5193,45 Sd/Rd = 0 VY,Rd 4614,59 Sd/Rd = 0
Nt,Rd 24396,83 Sd/Rd = 0 Vz,Rd 7035,37 Sd/Rd = 0,014
MY,Rd 68020,62 Sd/Rd = 0,666 Mz,Rd 22612,7 Sd/Rd = 0
0,666
0,666
0,666
Calcular Relatório Configuração Aplicar Sair

O perfil foi declarado no módulo anterior, neste ambiente deverão ser escolhidas as dimensões do mesmo no banco de dados, ou pode-se declarar as dimensões conforme queira o usuário.

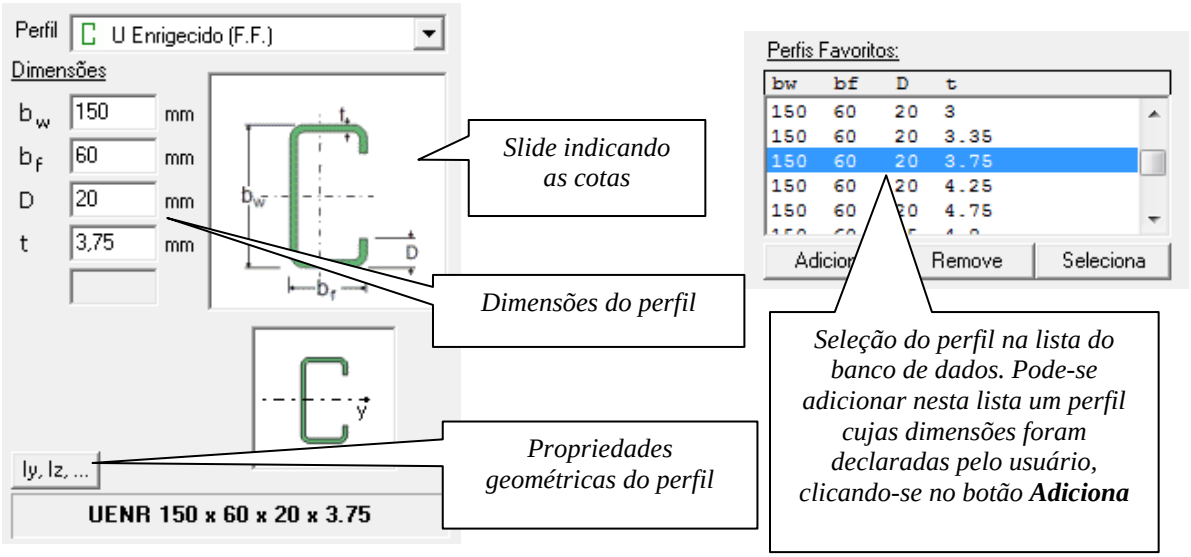
Perfil U Enrigecido (F.F.)
Dimensões
bw 150 mm
bf 60 mm
D 20 mm
t 3,75 mm
Iy, Iz, ...
UENR 150 x 60 x 20 x 3.75
Slide indicando as cotas
Dimensões do perfil
Propriedades geométricas do perfil
Perfis Favoritos:
bw bf D t
150 60 20 3
150 60 20 3.35
150 60 20 3.75
150 60 20 4.25
150 60 20 4.75
Remove Seleciona
Seleção do perfil na lista do banco de dados. Pode-se adicionar nesta lista um perfil cujas dimensões foram declaradas pelo usuário, clicando-se no botão Adiciona

Clicando-se no botão propriedades geométricas, será exibida a seguinte janela:

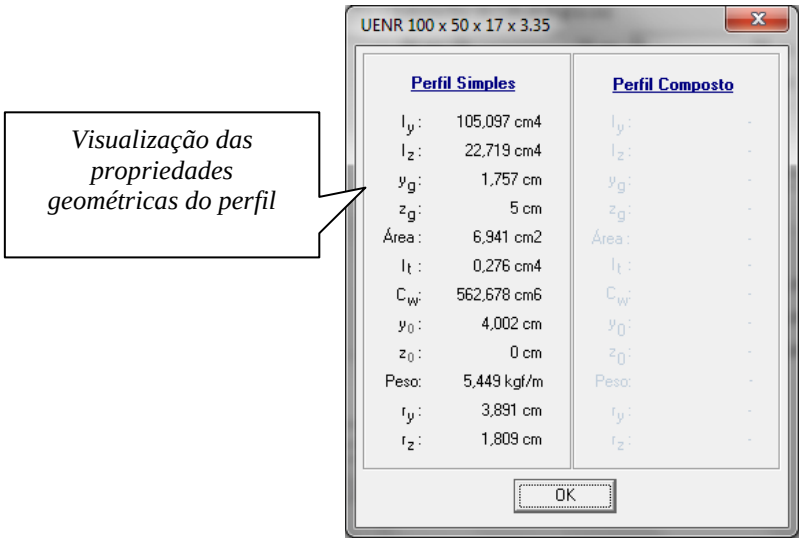

Na janela do **mCalc Perfis** tem-se também:

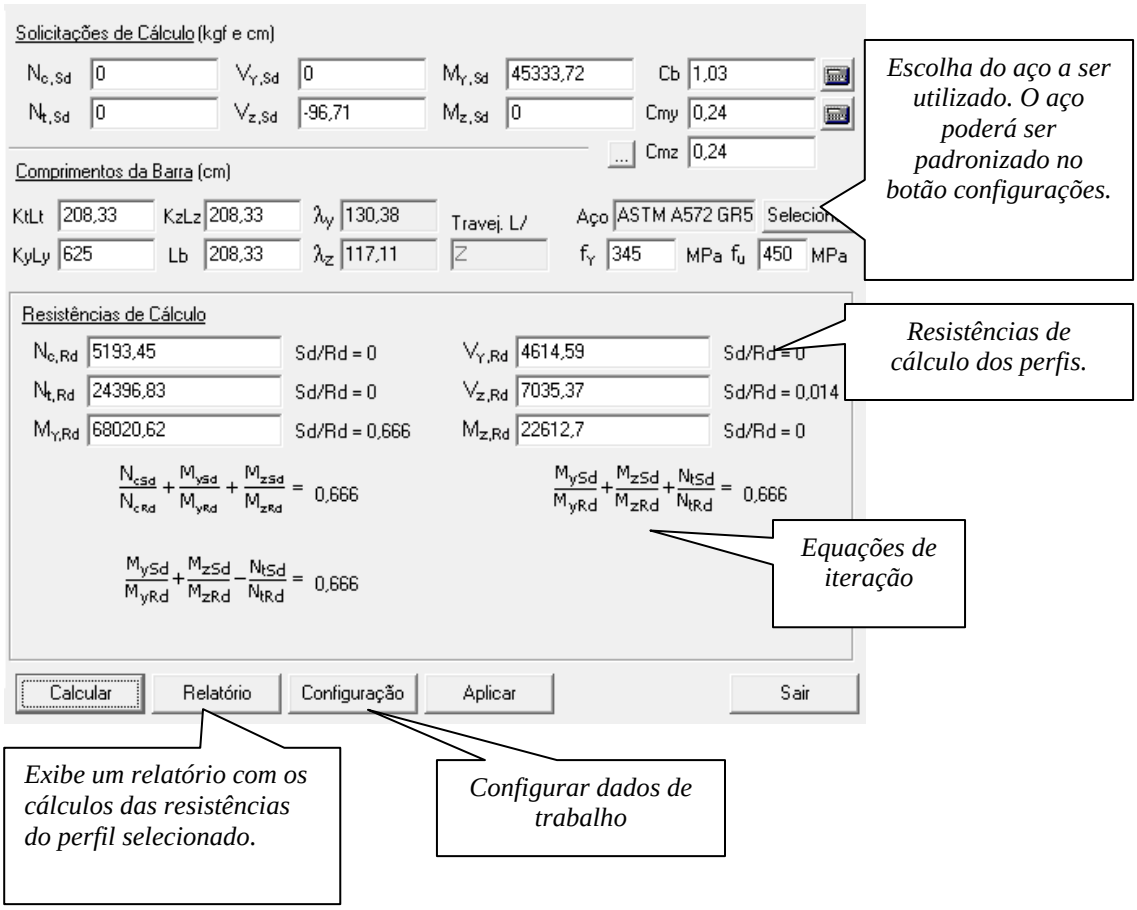

As solicitações de cálculo serão preenchidas pelo próprio **ST_Terças** que as preencherá com os dados obtidos pela análise e não poderão ser editadas pelo usuário.

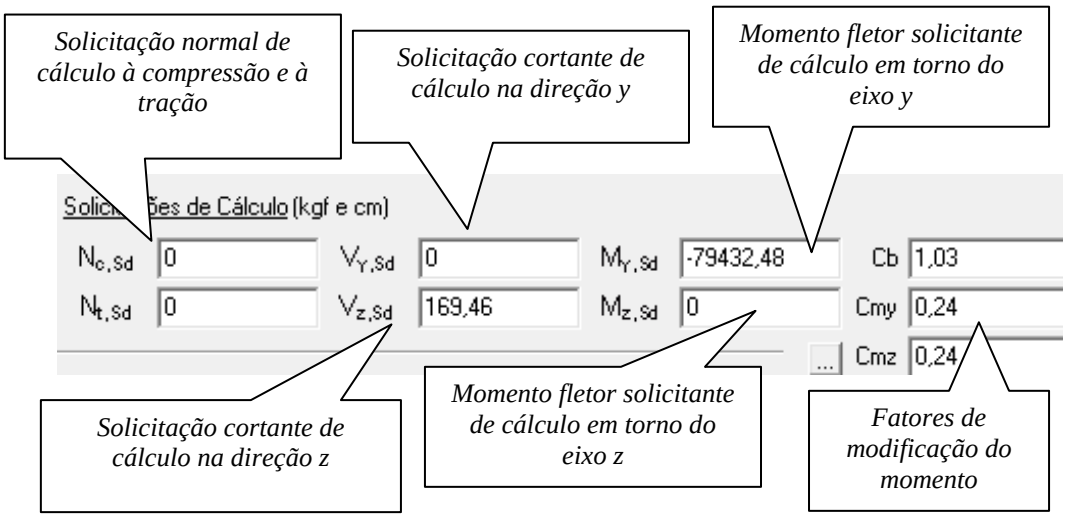
Solicitação normal de cálculo à compressão e à tração
Solicitação cortante de cálculo na direção y
Momento fletor solicitante de cálculo em torno do eixo y
Solicitações de Cálculo (kgf e cm)
Nc,Sd 0
VY,Sd 0
MY,Sd -79432,48
Cb 1,03
Nt,Sd 0
Vz,Sd 169,46
Mz,Sd 0
Cmy 0,24
Cmz 0,24
Solicitação cortante de cálculo na direção z
Momento fletor solicitante de cálculo em torno do eixo z
Fatores de modificação do momento

Para determinar o momento fletor resistente de cálculo para o estado limite de flambagem lateral com torção (FLT) o **ST_Terças** calcula os fatores de modificação do momento considerando o comprimento da barra e a distância entre travamentos. Mas se usuário quiser poderá editá-los.
Os comprimentos também serão preenchidos pelo programa.

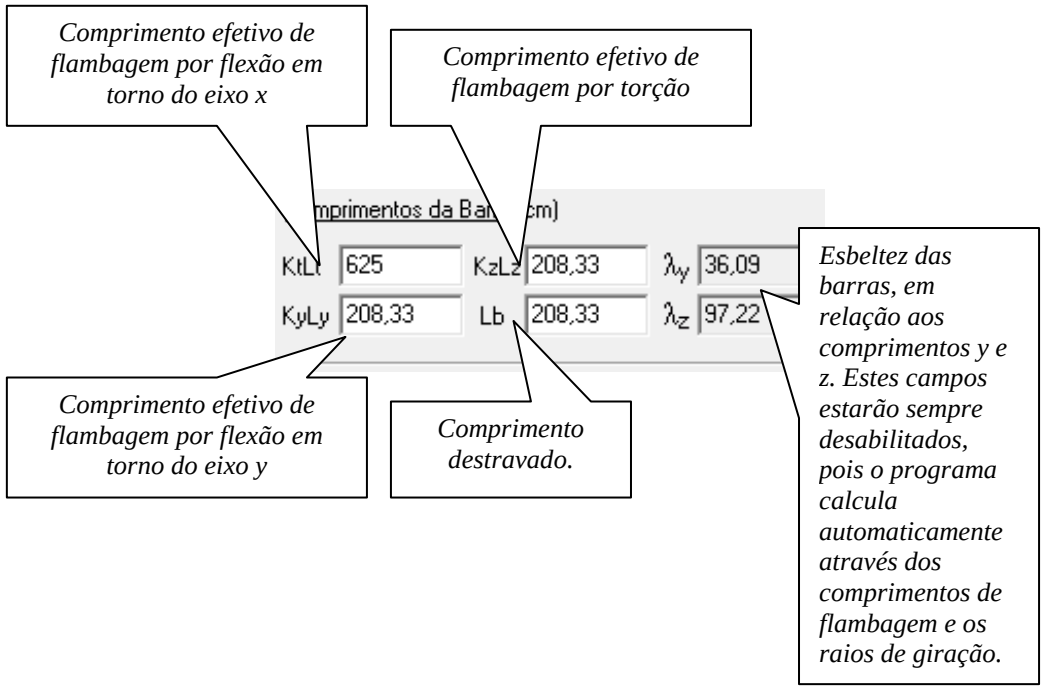
Comprimento efetivo de flambagem por flexão em torno do eixo x
Comprimento efetivo de flambagem por torção
KtLt 625
KzLz 208,33
λy 36,09
KyLy 208,33
Lb 208,33
λz 97,22
Esbeltez das barras, em relação aos comprimentos y e z. Estes campos estarão sempre desabilitados, pois o programa calcula automaticamente através dos comprimentos de flambagem e os raios de giração.
Comprimento efetivo de flambagem por flexão em torno do eixo y
Comprimento destravado.

RESISTÊNCIAS DE CÁLCULO: após serem fornecidos todos os dados da janela principal basta clicar em Calcular quando serão exibidas as respostas do programa:

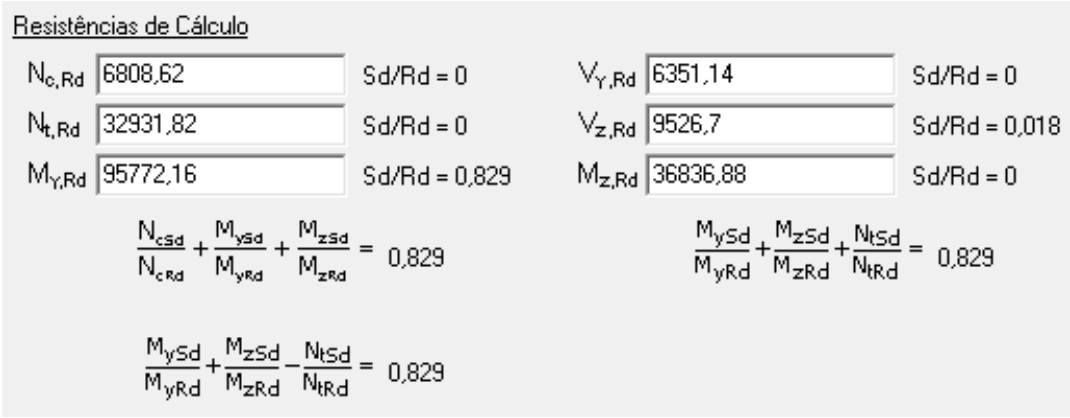
Resistências de Cálculo
$N_{c,Rd}$ 6808,62 Sd/Rd = 0
$N_{t,Rd}$ 32931,82 Sd/Rd = 0
$M_{Y,Rd}$ 95772,16 Sd/Rd = 0,829
$V_{Y,Rd}$ 6351,14 Sd/Rd = 0
$V_{z,Rd}$ 9526,7 Sd/Rd = 0,018
$M_{z,Rd}$ 36836,88 Sd/Rd = 0
$\frac{N_{cSd}}{N_{cRd}} + \frac{M_{ySd}}{M_{yRd}} + \frac{M_{zSd}}{M_{zRd}} = 0,829$
$\frac{M_{ySd}}{M_{yRd}} + \frac{M_{zSd}}{M_{zRd}} + \frac{N_{tSd}}{N_{tRd}} = 0,829$
$\frac{M_{ySd}}{M_{yRd}} + \frac{M_{zSd}}{M_{zRd}} - \frac{N_{tSd}}{N_{tRd}} = 0,829$

Onde:

$N_{c,Rd}$: Força normal resistente de cálculo à compressão
$N_{t,Rd}$: Força normal resistente de cálculo à tração
$M_{y,Rd}$: Momento fletor resistente de cálculo em torno do eixo y
$V_{y,Rd}$: Força cortante resistente de cálculo em y
$V_{z,Rd}$: Força cortante resistente de cálculo em z
$M_{z,Rd}$: Momento fletor resistente de cálculo em torno do eixo z

Na janela principal de dimensionamento, após o cálculo, também poderão ser visualizadas as equações de iteração.

A opção **Relatório** poderá ser acionada após os cálculos serem efetuados. Neste estarão discriminadas as equações principais utilizadas para a determinação de cada força ou momento resistente de cálculo.
Para salvar o relatório em padrão RTF basta clicar em ARQUIVO e SALVAR, indicando o local.

Ao selecionar a opção **Configurações**, o usuário pode configurar dados usuais de trabalho conforme a sua necessidade.

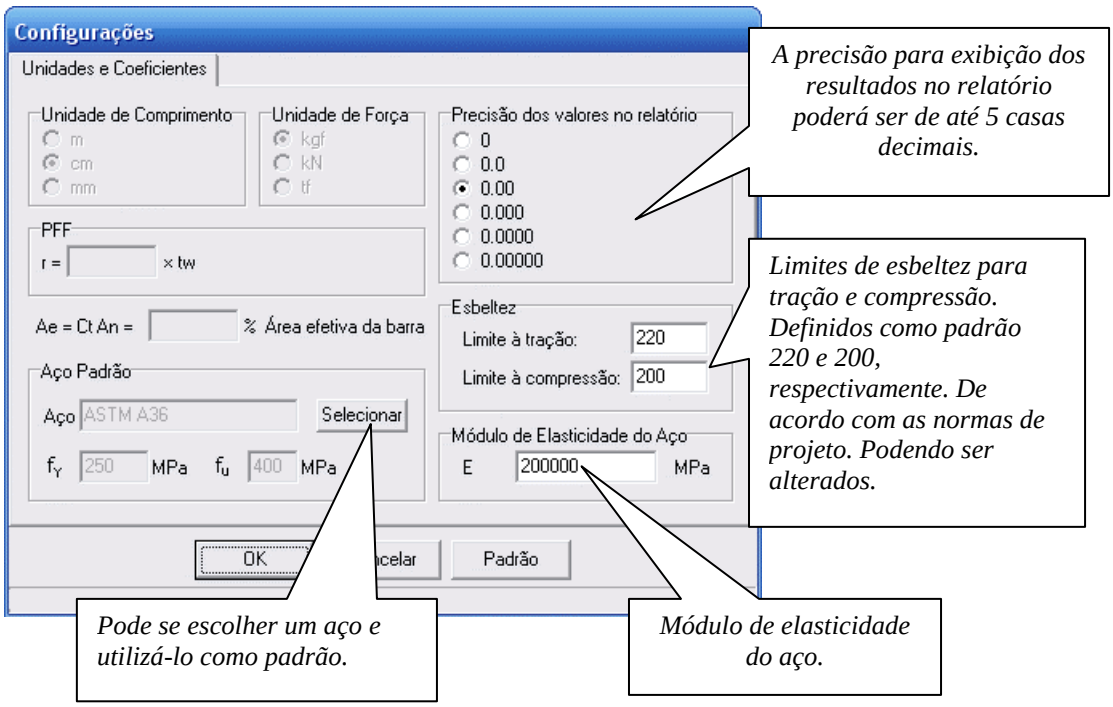

Obs.: alguns itens desabilitados nesta janela não são considerados no dimensionamento.

A tabela de dimensionamento exibe o perfil escolhido pelo usuário, salientando-o e ainda exibe todos os demais perfis da lista com os respectivos desempenhos.

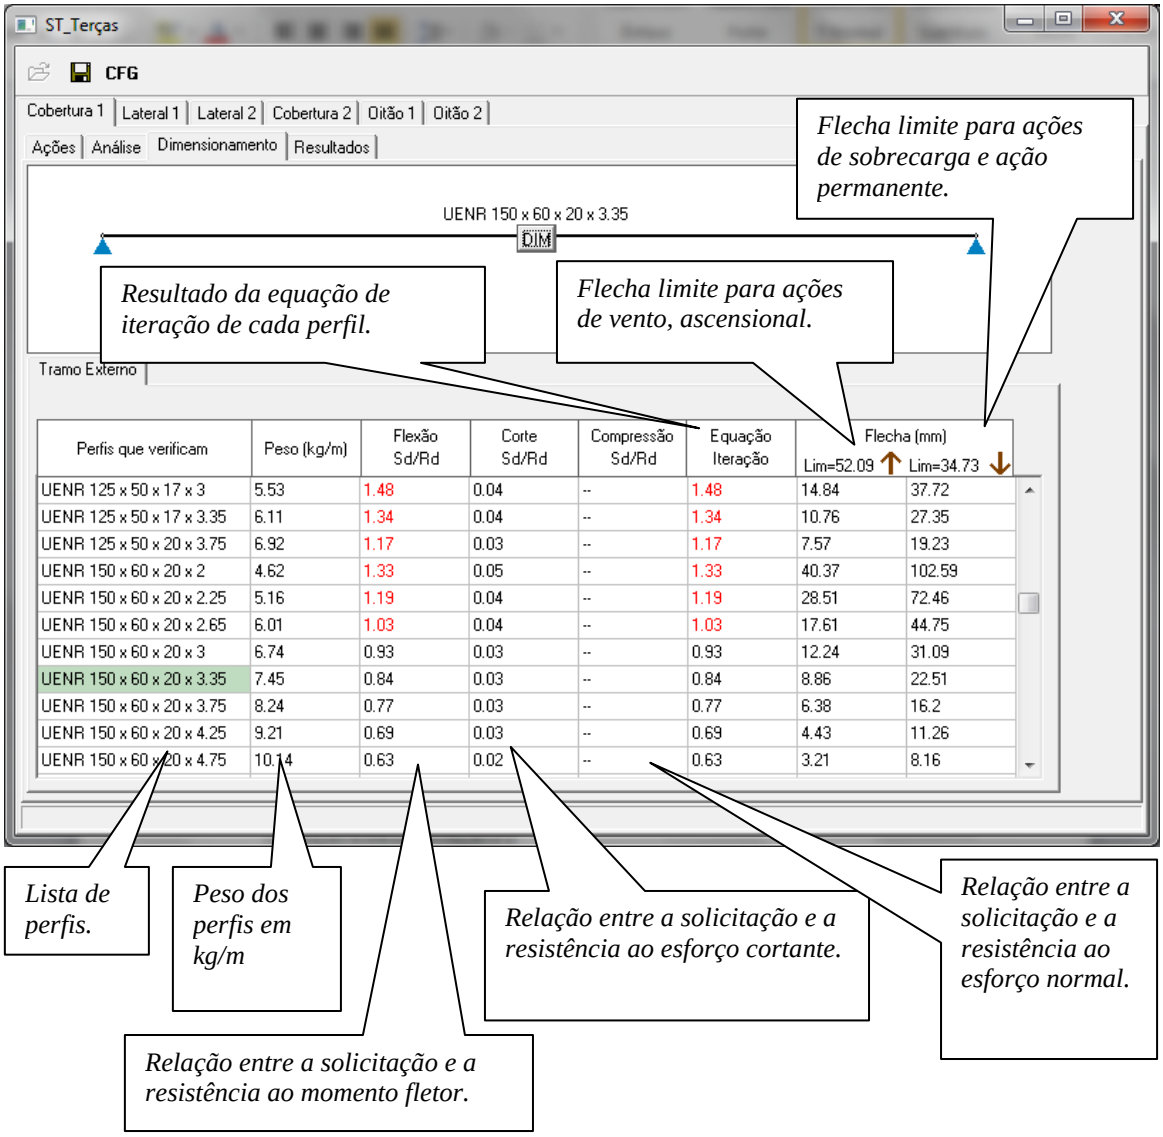
ST_Terças
CFG
Cobertura 1 | Lateral 1 | Lateral 2 | Cobertura 2 | Oitão 1 | Oitão 2
Ações | Análise | Dimensionamento | Resultados
UENR 150 x 60 x 20 x 3.35
DIM
Tramo Externo
Perfis que verificam | Peso (kg/m) | Flexão Sd/Rd | Corte Sd/Rd | Compressão Sd/Rd | Equação Iteração | Flecha (mm) Lim=52.09 | Lim=34.73
UENR 125 x 50 x 17 x 3 | 5.53 | 1.48 | 0.04 | -- | 1.48 | 14.84 | 37.72
UENR 125 x 50 x 17 x 3.35 | 6.11 | 1.34 | 0.04 | -- | 1.34 | 10.76 | 27.35
UENR 125 x 50 x 20 x 3.75 | 6.92 | 1.17 | 0.03 | -- | 1.17 | 7.57 | 19.23
UENR 150 x 60 x 20 x 2 | 4.62 | 1.33 | 0.05 | -- | 1.33 | 40.37 | 102.59
UENR 150 x 60 x 20 x 2.25 | 5.16 | 1.19 | 0.04 | -- | 1.19 | 28.51 | 72.46
UENR 150 x 60 x 20 x 2.65 | 6.01 | 1.03 | 0.04 | -- | 1.03 | 17.61 | 44.75
UENR 150 x 60 x 20 x 3 | 6.74 | 0.93 | 0.03 | -- | 0.93 | 12.24 | 31.09
UENR 150 x 60 x 20 x 3.35 | 7.45 | 0.84 | 0.03 | -- | 0.84 | 8.86 | 22.51
UENR 150 x 60 x 20 x 3.75 | 8.24 | 0.77 | 0.03 | -- | 0.77 | 6.38 | 16.2
UENR 150 x 60 x 20 x 4.25 | 9.21 | 0.69 | 0.03 | -- | 0.69 | 4.43 | 11.26
UENR 150 x 60 x 20 x 4.75 | 10.14 | 0.63 | 0.02 | -- | 0.63 | 3.21 | 8.16
Flecha limite para ações de sobrecarga e ação permanente.
Resultado da equação de iteração de cada perfil.
Flecha limite para ações de vento, ascensional.
Lista de perfis.
Peso dos perfis em kg/m
Relação entre a solicitação e a resistência ao momento fletor.
Relação entre a solicitação e a resistência ao esforço cortante.
Relação entre a solicitação e a resistência ao esforço normal.

Obs.1: os critérios para determinar as flechas limites podem ser alterados no botão de configurações CFG.

3.6 MÓDULO RESULTADOS

O módulo Resultados é composto pelos módulos: Resumo, Relatório e Detalhamento.

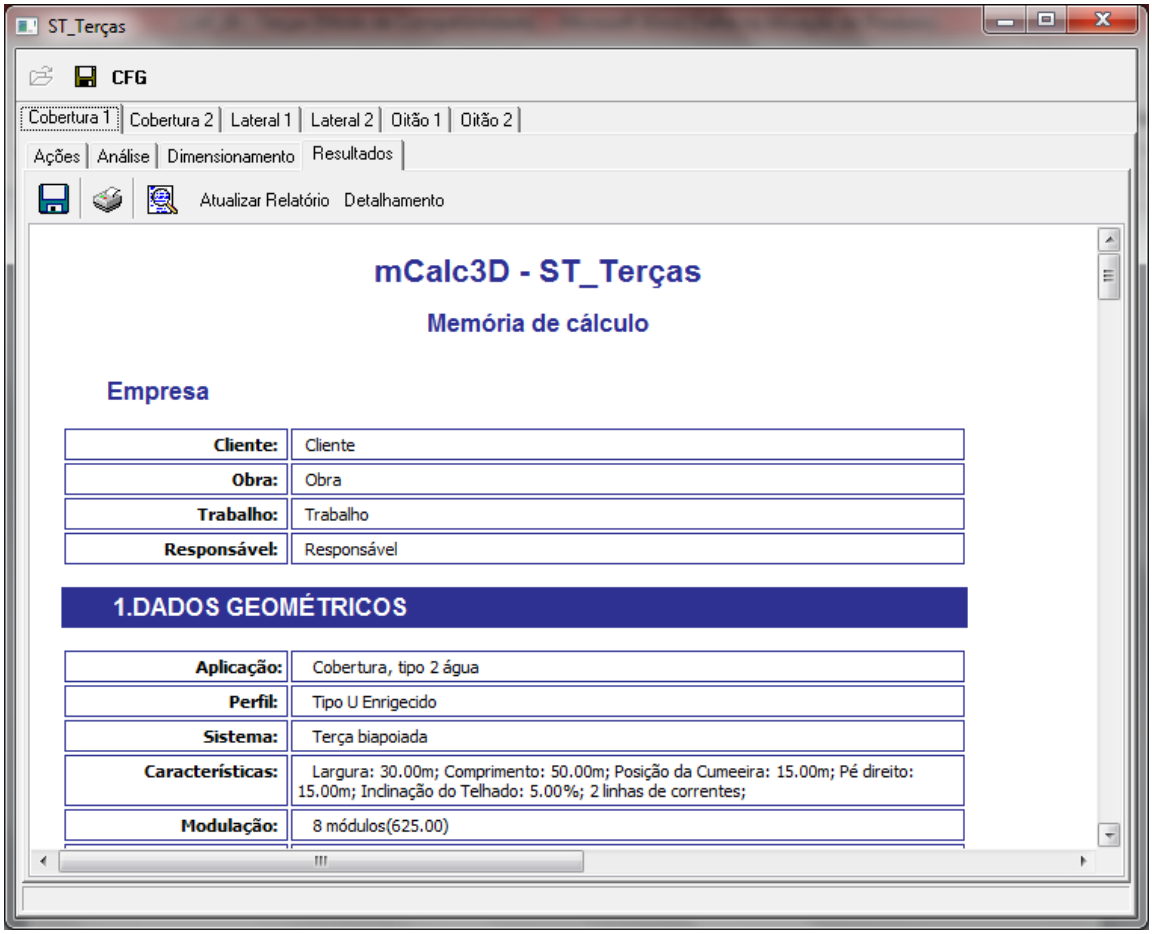

No módulo relatório é possível salvar o relatório, visualizar impressão bem como imprimir diretamente.

: salvar relatório (salva em formato RTF);

: imprimir relatório;

: *preview* da impressão.

3.6.1 RELATÓRIO

O módulo Relatório apresenta todos os dados declarados e os resultados obtidos da análise e do dimensionamento.

Dados Geométricos - neste item são exibidos os seguintes dados:
- Aplicação: informa o tipo de cobertura, se é uma ou duas águas ou se é uma estrutura em arco;
- Perfil: informa o tipo de perfil se é U simples, U enrijecido ou Z de abas inclinados;
- Sistema: exibe o tipo de terça usada, luvas, transpasse, biapoiada ou mão-francesa;
- Características: apresenta os dados da geometria, largura, comprimento, posição da cumeeira, pé direito, inclinação do telhado, número de linhas de corrente;
- Modulação: numero de módulos e distância entre eles;
- Número de interterças em cada água e suas distâncias.

Carregamento - neste item são exibidos os seguintes dados:
- Aplicação: informa o tipo de telha e o peso unitário declarado;
- Sobrecarga: valor da sobrecarga declarada;
- Pressão Dinâmica: valor da pressão dinâmica declarada ou obtida pelo módulo de Vento;
- Ações lineares: exibe a maior interterça e a lista de estados gerados já em unidades de força por comprimento;
- Coeficientes Aerodinâmicos: valores dos coeficientes de forma externos e coeficientes de pressão interna, declarados ou obtidos do módulo de Vento.

Ação do vento na edificação - neste item são exibidos os dados do relatório do módulo ST_Vento.

Análise - neste item são exibidas as combinações de estado.

Resultados da Análise - neste item são exibidos:
- Diagramas de momento fletor nas terças para todas as combinações de estado e os valores máximos em cada tramo e em cada apoio;
- Diagramas de esforço cortante nas terças para todas as combinações e os valores máximos em cada tramo e nos apoios;
- Diagramas de deformada de cada combinação;
- Reações de cada apoio em cada uma das combinações.

Dimensionamento - neste item são exibidos são exibidos os perfis que foram adotados para cada tramo das terças. Além disso, exibe a relação solicitação/resistência dos perfis.

Lista de Perfis - neste item são exibidos a quantidade de terças, o nome delas, o perfil utilizado e o comprimento unitário (em mm).

Relação de Materiais - neste item é apresentada a relação de material, com o aço empregado e a quantidade (comprimento e peso) de cada perfil utilizado. Também é exibido o peso total (em kg) e o peso unitário (em kgf/m^2).

Memória de cálculo - neste item é exibida a memória de cálculo, ou seja, é explicitado o formulário utilizado para os cálculos das resistências dos perfis de cada tramo da terça.

3.6.2 DETALHAMENTO

Neste momento surge o ambiente do ST_Viewer, que apresenta o detalhamento das terças e de seus elementos, luvas, transpasses, mão-francesa e também detalha a vista superior da estrutura:

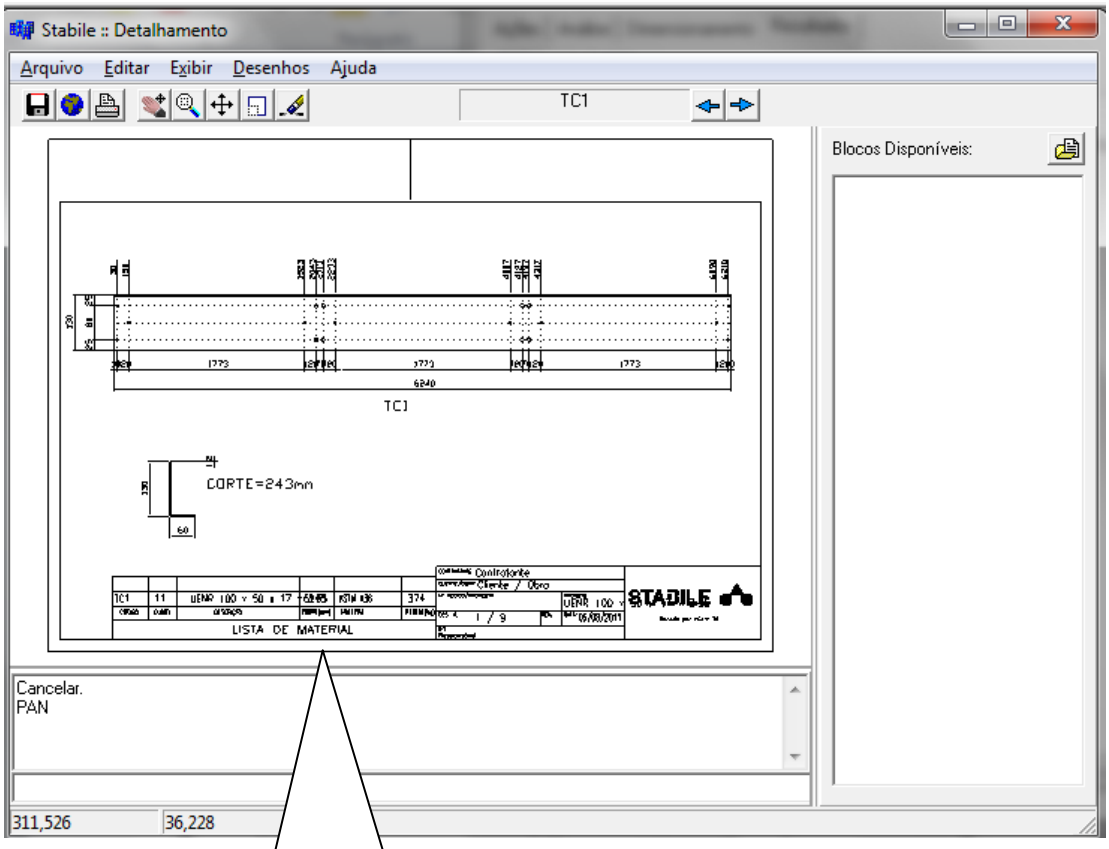

Selo com a lista de materiais e com dados do usuário.

3.6.3 ST_Viewer

Este capítulo apresenta do módulo de visualização dos desenhos de detalhamento dos programas do Sistema **ST_**. Este módulo está presente nos programas: **mCalc AC**, **mCalc LIG** e no módulo **ST_Terças** do **mCalc3D 4.0**.
Além de apresentar os detalhamentos gerados automaticamente, o **ST_Viewer** permite inserir, no desenho principal, blocos/desenhos com formato DXF, gerados por outros programas. Assim, o desenho gerado automaticamente pode ser enriquecido com detalhes típicos previamente criados que se aproveita com o recurso de inserção de blocos.
Terminada a inserção se poderá salvar o desenho final – desenho criado automaticamente com as inserções de blocos típicos - num arquivo tipo DXF.

3.6.3.1 MÓDULO ST_Viewer

3.6.3.1.1 Janela Principal do Módulo

Ao selecionar a opção detalhamento no módulo **Resultados**, surgirá a janela com a visualização dos detalhes da estrutura calculada:

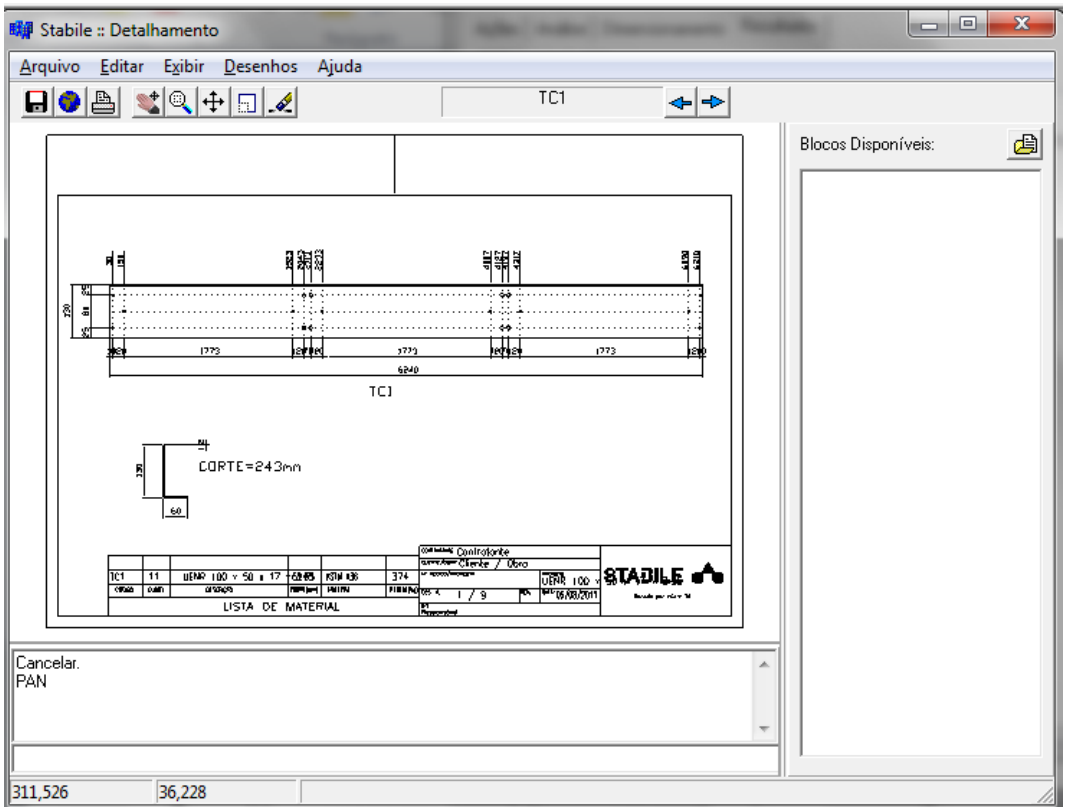

Na parte superior desta janela encontra-se uma barra de tarefas com os seguintes menús: **Arquivo**, **Exibir**, **Ferramentas** e **Ajuda**.

Menu Arquivo:

- *Novo:* Começa um novo trabalho;

- *Salvar Arquivo DXF...:* Salva o desenho de trabalho em arquivo formato DXF;

- *Salvar Todos Arquivos DXF...:* Salva simultaneamente todos os desenhos de trabalho em formato DXF;

- *Importar DXF...:* Importa arquivos em formato DXF;

- *Imprimir:* Abre janela para configurações de impressora, opções de impressão e número de cópias;

- *Configurar impressão:* Abre janela para configurações de impressora, tamanho e orientação do papel*;*

- *Sair:* Abandona o módulo de visualização.

Menu Editar:

- *Configurações:* Neste botão configuram-se correntes, tirantes, posição de furação das terças bem como configura-se o logotipo que será exibido na prancha com o detalhamento da terça;

Menu Exibir:

- *Zoom All:* Exibe todos os desenhos que estão no módulo;

- *Blocos Disponíveis:* Esta opção quando habilitada exibe no lado direito da tela os blocos disponíveis para inserção no desenho.

Menu Desenhos:

Este só estará ativo se o usuário abrir novos trabalhos. Ele exibirá todos os trabalhos em uso.

Menu Ajuda:

Este menu fornece informações sobre a versão do programa.

Tem-se também uma **Barra de Ferramentas** para manipular a visualização do desenho com os seguintes botões:

Salvar DXF: Salva o arquivo em formato DXF

Zoom All: Exibe todos os desenhos que estão no na tela

Imprimir: Botão que exibe a janela com as configurações para impressão

Pan: Comando para mover a tela de visualização

Zoom: Comando para ampliar uma determinada parte do desenho.

Move: Comando para mover objetos dentro da tela de visualização

Escalar: Comando para alterar a escala do desenho ou objeto, seleciona-se o objeto desejado e aplica-se um fator de escala.

Erase: Comando utilizado para apagar entidades desenhadas.

3.6.3.1.2 Incluindo Blocos para Inserção

A possibilidade de se inserir um bloco no desenho gerado automaticamente é um útil recurso, pois permite que o usuário adicione detalhes típicos ao seu desenho, bastando clicar no ícone do detalhe típico, que está no diretório **Blocos Disponíveis** e arrastá-lo para o desenho.

Ao lado direito da tela de visualização do desenho tem-se um campo que exibe os ícones dos detalhes típicos que podem ser inseridos. Este é o campo **Blocos Disponíveis**.

Para se formar/criar o diretório de detalhes típicos deve-se clicar no ícone deste campo, selecionar-se a pasta que contenha os arquivos em formato DXF, previamente salvos nesta pasta.

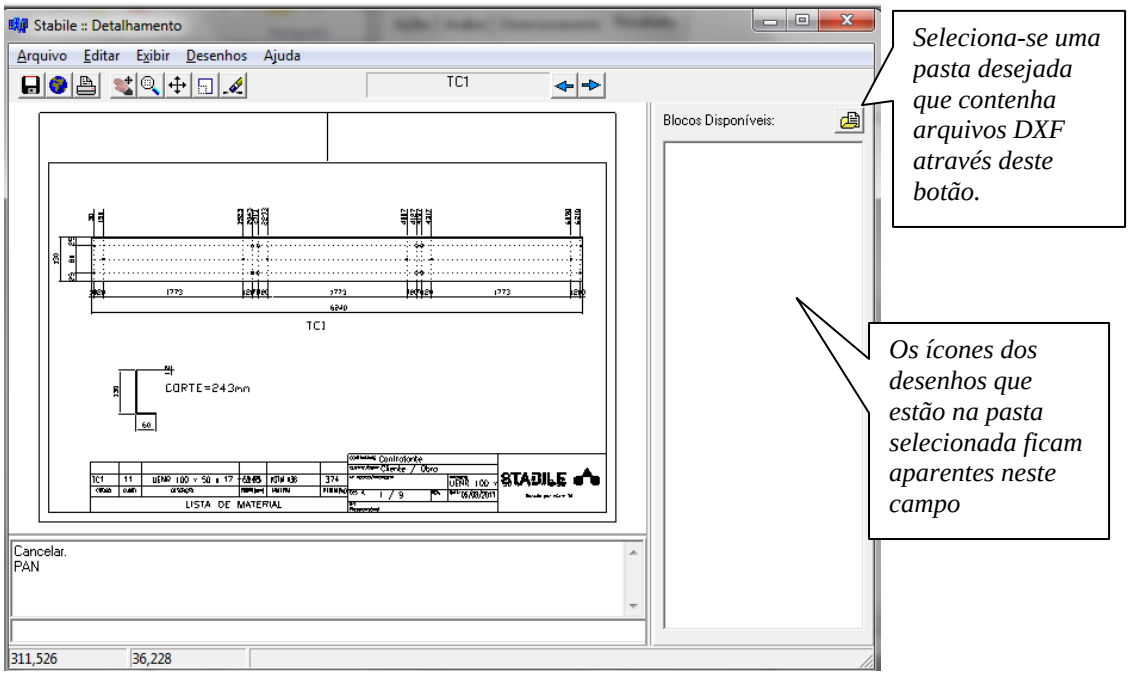

Ao clicar no ícone, surge a seguinte janela:

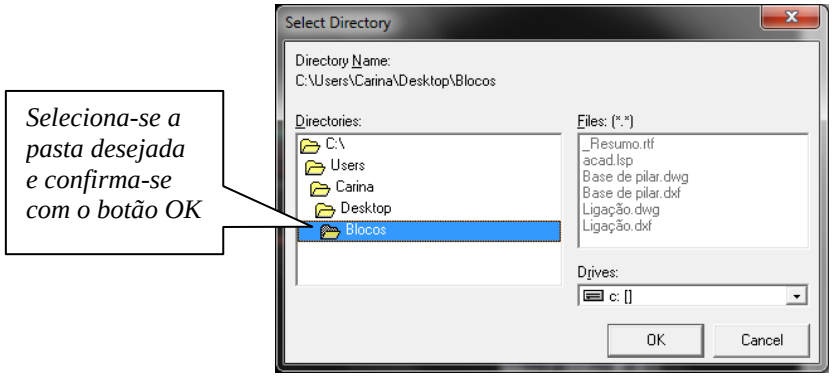

Ao selecionar a pasta desejada, todos os arquivos em formato DXF que estiverem nela serão exibidos no campo **Blocos Disponíveis**.

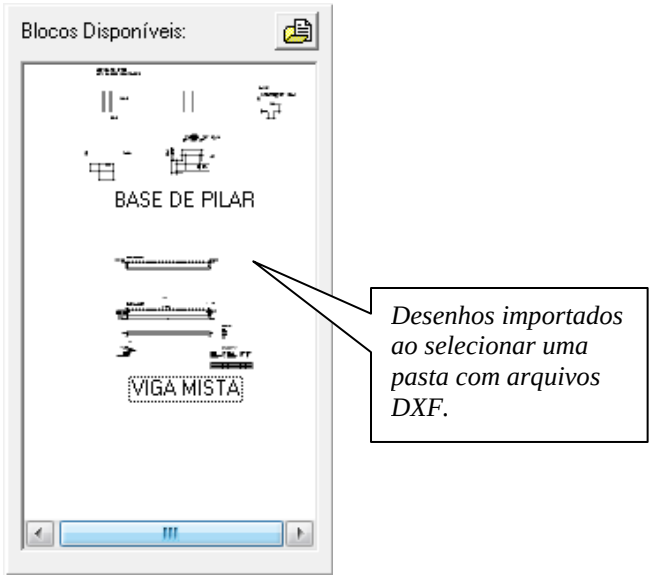

Este procedimento não traz, simplesmente, para o campo o nome do arquivo DXF. Automaticamente o **ST_Viewer** criará o ícone do bloco tal e qual o desenho DXF foi armazenado, facilitando sua identificação, ficando disponível para a inserção no desenho que foi gerado pelo detalhamento.
Para isto basta clicar no desenho desejado e arrastá-lo para dentro da janela de visualização do programa.

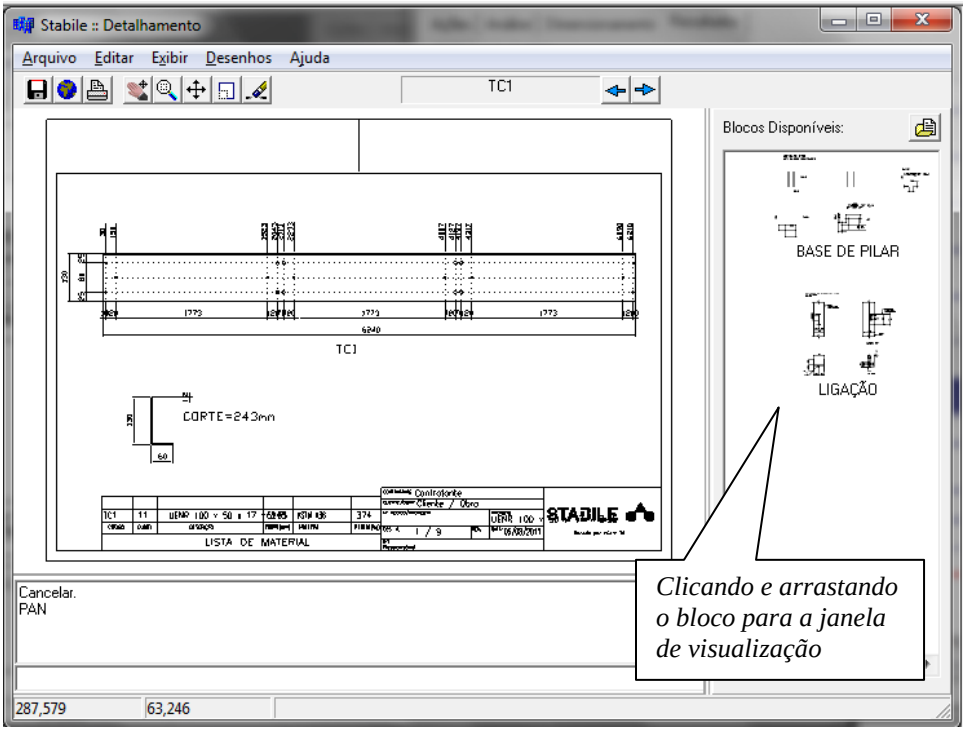

Ao ser arrastado para a tela de visualização, o usuário terá os dois (ou mais) desenhos juntos no mesmo desenho, podendo manipulá-los utilizando os recursos do **ST_Viewer** e salvar o desenho completo num arquivo com formato *DXF* o que permitirá ao usuário utilizar e/ou manipular este desenho com um editor gráfico tipo *CAD* sempre que necessário.

Mesmo que o desenho tenha sido inserido, o bloco permanecerá ativo para ser aplicado novamente caso necessário.

3.6.3.1.3 Configuração do logotipo na prancha de detalhamento:

Para configurar o logotipo na prancha de detalhamento, o usuário deverá ter um arquivo no formato dxf com o logotipo que deseja inserir na prancha.
Clicando-se no Menu **Editar**, em seguida em **Configurações**, surge a seguinte janela:

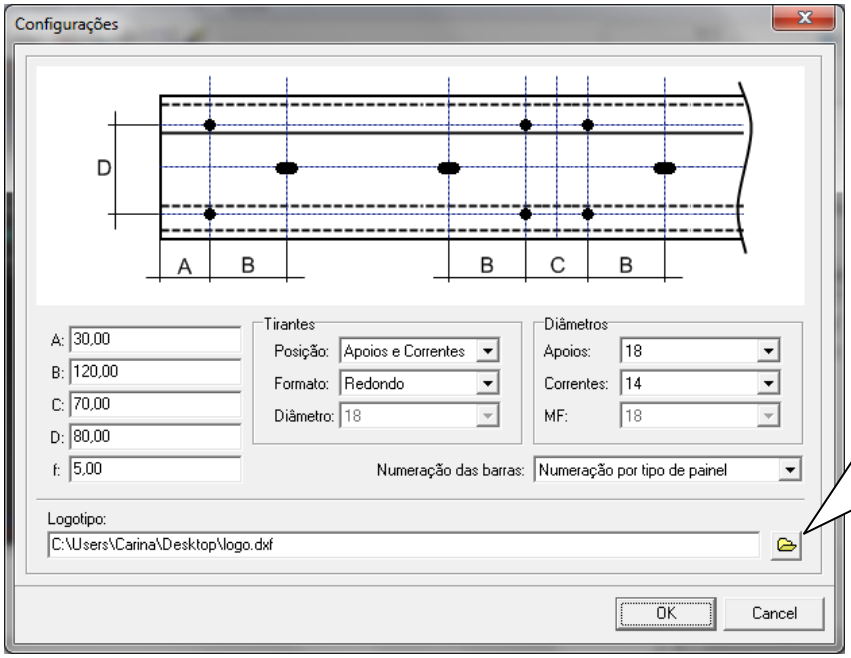

Clicando-se neste botão será possível localizar o arquivo que deverá ser em formato dxf para inserir o logotipo

Ao clicar no botão , surge a janela para que o usuário possa localizar o arquivo com o logotipo que deseja inserir na prancha:

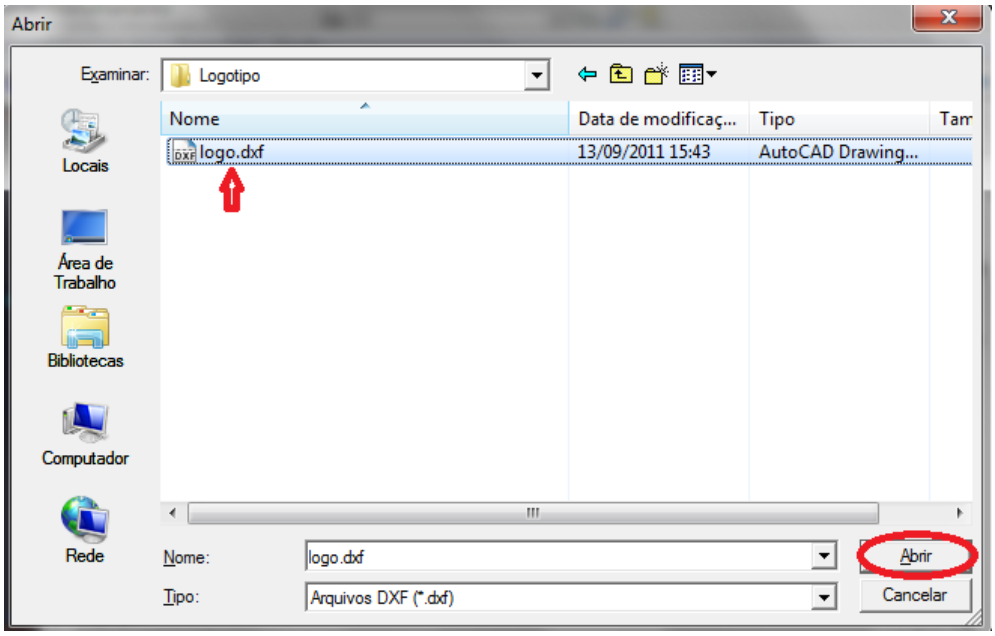

Seleciona-se o arquivo e clica-se no botão **Abrir**, logo após clique em **OK** da janela de configurações e o novo logotipo determinado pelo usuário será inserido na prancha.

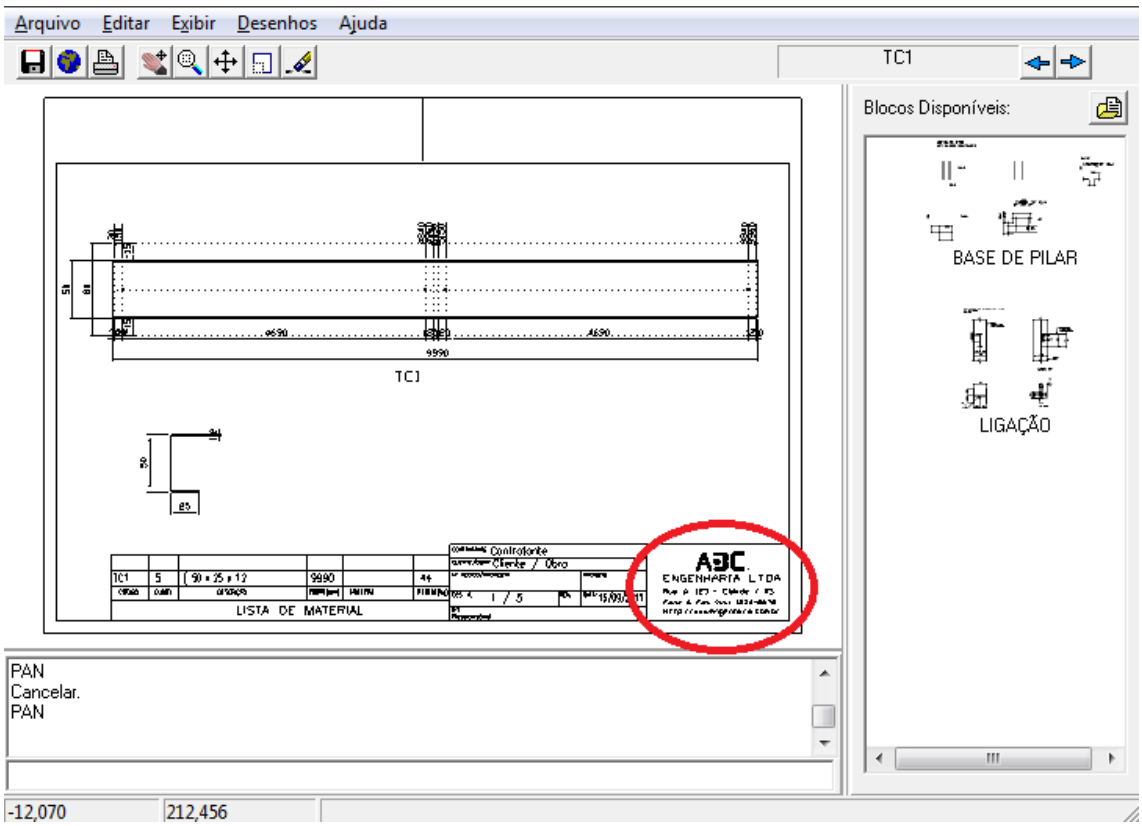

CAPÍTULO 4.

MÓDULO ST_VENTO

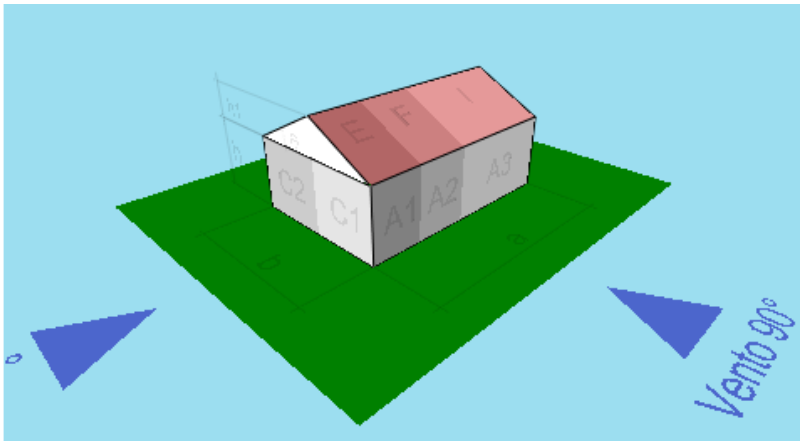

CAPÍTULO 4 – ST_VENTO: AÇÃO DO VENTO EM EDIFICAÕES

4.1 INTRODUÇÃO

O **ST_Vento** é um módulo que baseado nas dimensões da edificação bem como nas áreas de aberturas, calcula os coeficientes de pressão, externos e internos, a pressão dinâmica do vento e distribui na estrutura conforme os procedimentos **NBR 6123:1988**: Forças devido ao vento em Edificações

4.2. ST_Vento

Para as estruturas planas do mCalc 3D e Modelador de Prédios é possível determinar a ação do vento através do módulo **ST_Vento**.
Ao clicar no botão **Determinar** no campo da Pressão Dinâmica, automaticamente carrega-se o módulo **ST_Vento** que importa as dimensões da edificação, as quais foram declaradas pelo usuário na etapa da Geometria.

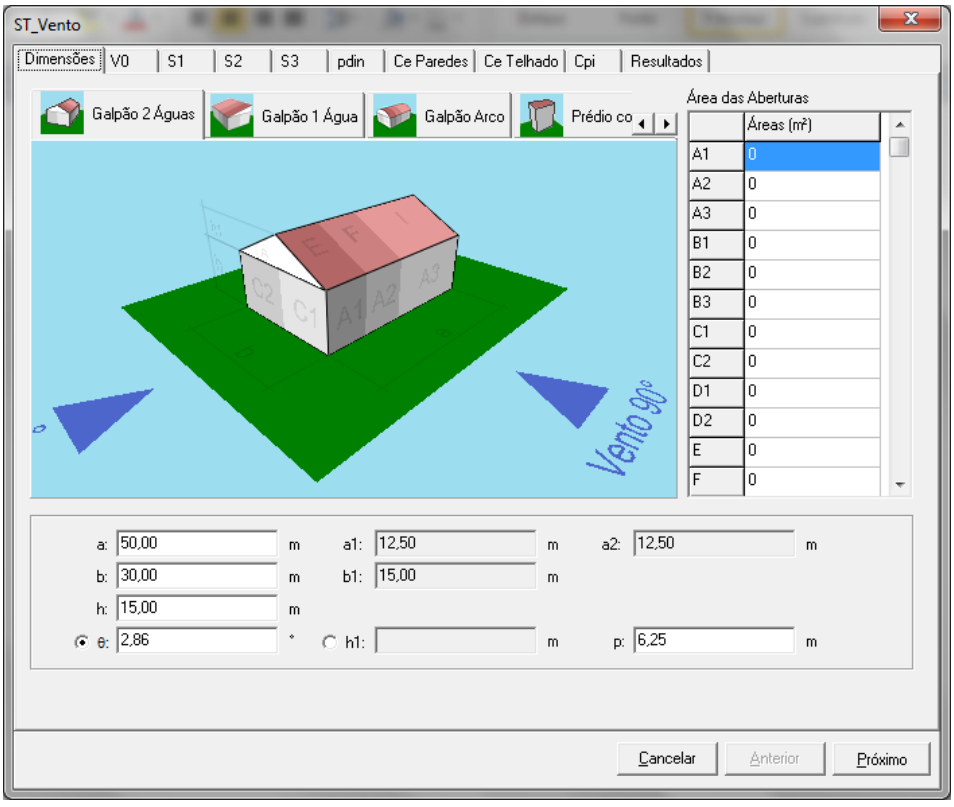

As dimensões a, b, h, Θ, e p são destacadas no desenho clicando-se sobre o campo correspondente.
Ainda nesta janela deverão ser editadas as áreas das aberturas para determinação dos coeficientes de pressão interna. Da mesma forma, as regiões A1, A2,... são destacadas no desenho quando clica-se com o mouse sobre elas.

A próxima etapa a ser preenchida no módulo de vento do **ST_Vento** é a obtenção da velocidade básica do vento (Vo).
Clica-se sobre o mapa das isopletas indicando a região onde está a edificação a ser projetada.

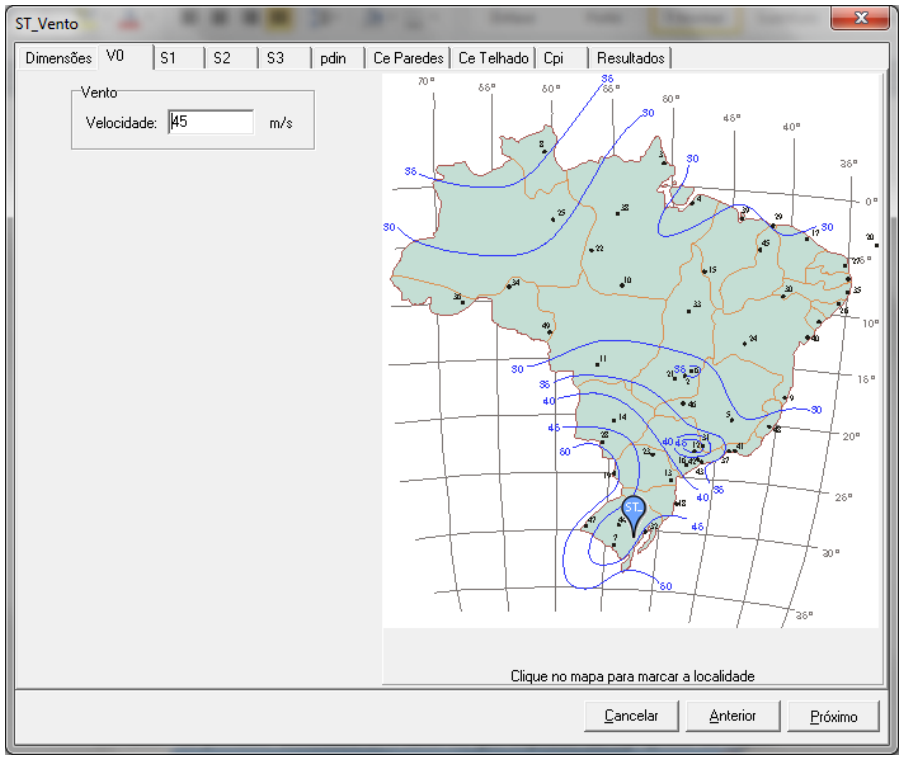

Clicando em próximo determina-se o fator S1 que depende da topografia da região.

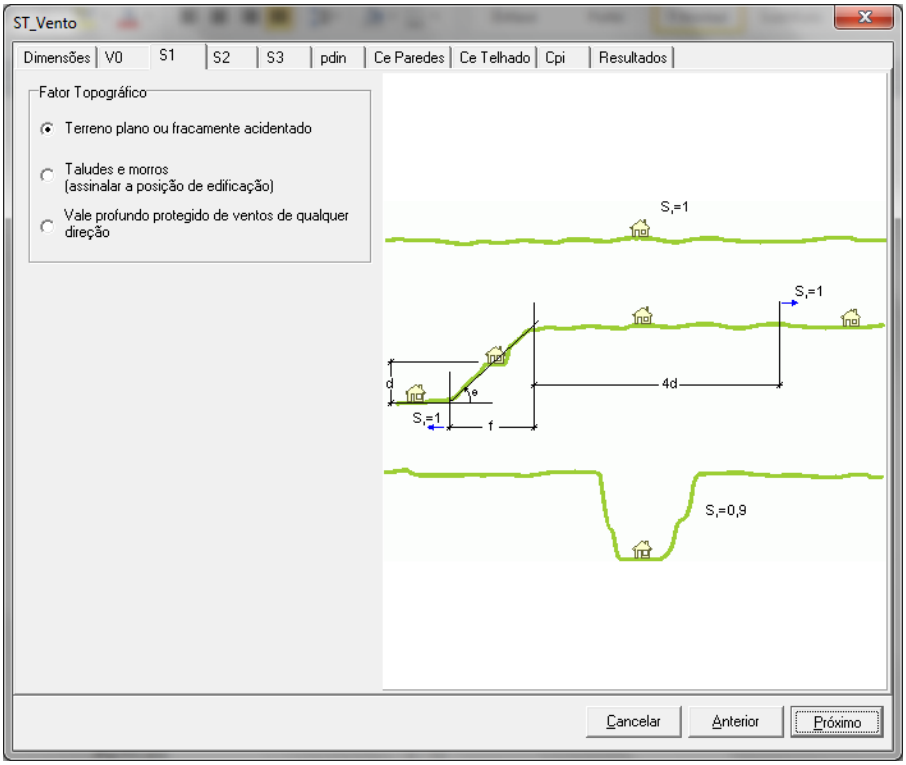

O próximo fator a determinar é o S2 que depende da rugosidade do terreno, da altura da edificação e de suas dimensões em planta:

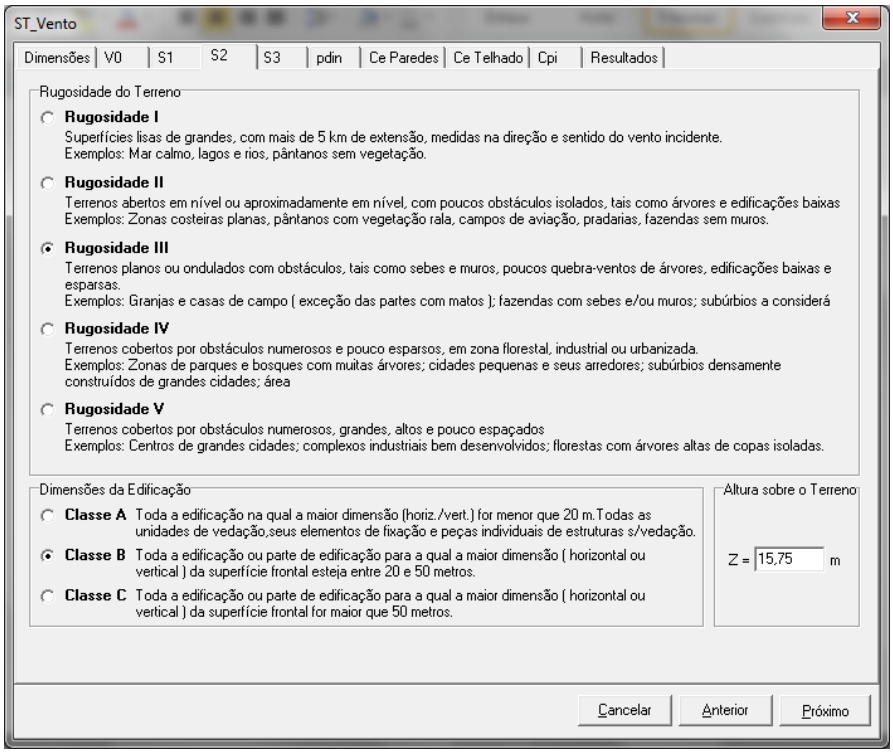
ST_Vento
Dimensões | V0 | S1 | S2 | S3 | pdin | Ce Paredes | Ce Telhado | Cpi | Resultados
Rugosidade do Terreno
Rugosidade I
Superfícies lisas de grandes, com mais de 5 km de extensão, medidas na direção e sentido do vento incidente.
Exemplos: Mar calmo, lagos e rios, pântanos sem vegetação.
Rugosidade II
Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas
Exemplos: Zonas costeiras planas, pântanos com vegetação rala, campos de aviação, pradarias, fazendas sem muros.
Rugosidade III
Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas.
Exemplos: Granjas e casas de campo (exceção das partes com matos); fazendas com sebes e/ou muros; subúrbios a considerá
Rugosidade IV
Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco esparsos, em zona florestal, industrial ou urbanizada.
Exemplos: Zonas de parques e bosques com muitas árvores; cidades pequenas e seus arredores; subúrbios densamente construídos de grandes cidades; área
Rugosidade V
Terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco espaçados
Exemplos: Centros de grandes cidades; complexos industriais bem desenvolvidos; florestas com árvores altas de copas isoladas.
Dimensões da Edificação
Classe A Toda a edificação na qual a maior dimensão (horiz./vert.) for menor que 20 m.Todas as unidades de vedação,seus elementos de fixação e peças individuais de estruturas s/vedação.
Classe B Toda a edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão (horizontal ou vertical) da superfície frontal esteja entre 20 e 50 metros.
Classe C Toda a edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão (horizontal ou vertical) da superfície frontal for maior que 50 metros.
Altura sobre o Terreno
Z = 15,75 m
Cancelar
Anterior
Próximo

O fator S3 dependerá do grupo em qual a edificação se encaixe:

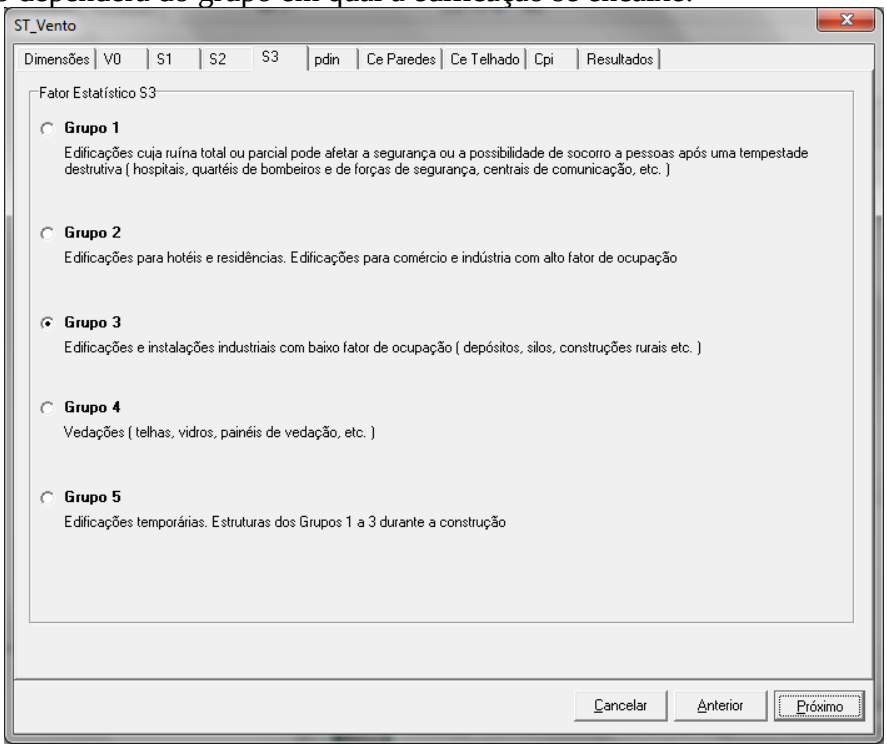
ST_Vento
Dimensões
V0
S1
S2
S3
pdin
Ce Paredes
Ce Telhado
Cpi
Resultados
Fator Estatístico S3
Grupo 1
Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou a possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva (hospitais, quartéis de bombeiros e de forças de segurança, centrais de comunicação, etc.)
Grupo 2
Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação
Grupo 3
Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação (depósitos, silos, construções rurais etc.)
Grupo 4
Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação, etc.)
Grupo 5
Edificações temporárias. Estruturas dos Grupos 1 a 3 durante a construção
Cancelar
Anterior
Próximo

A partir da velocidade básica do vento e dos fatores S1, S2 e S3 é determinada a velocidade característica do vento (V_k) e finalmente a pressão dinâmica (p_{din}).

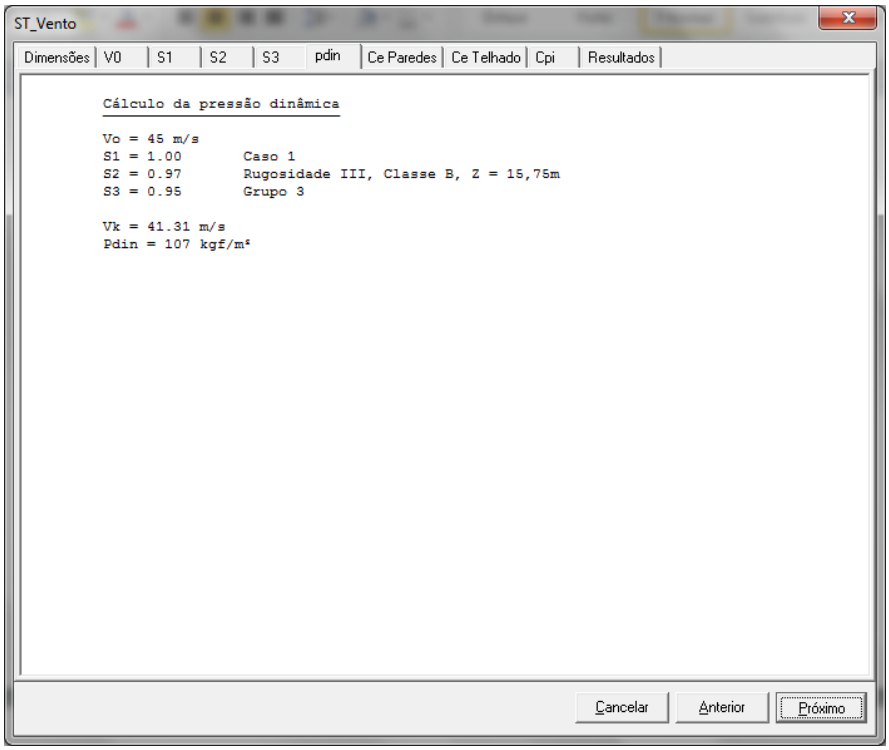

Em seguida, são apresentados os coeficientes de forma externos das paredes e dos telhados.
No caso de terças de fechamento lateral os valores de Ce 90º e Ce 0º serão obtidos a partir de Ce paredes:

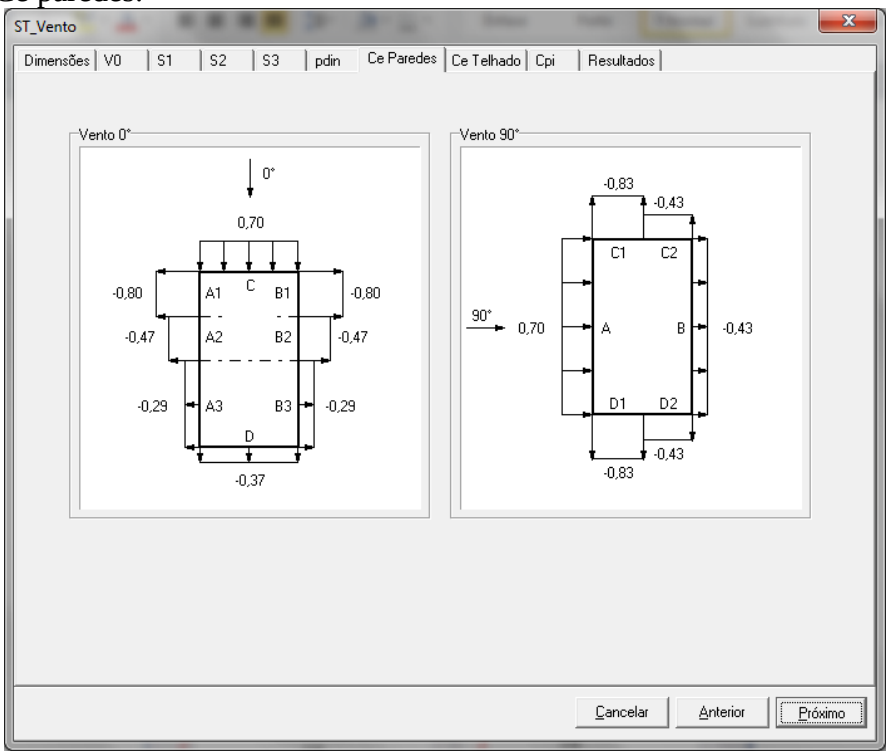

Quando a terça for de cobertura os coeficientes Ce 90º e Ce 0º serão obtidos a partir de Ce telhado:

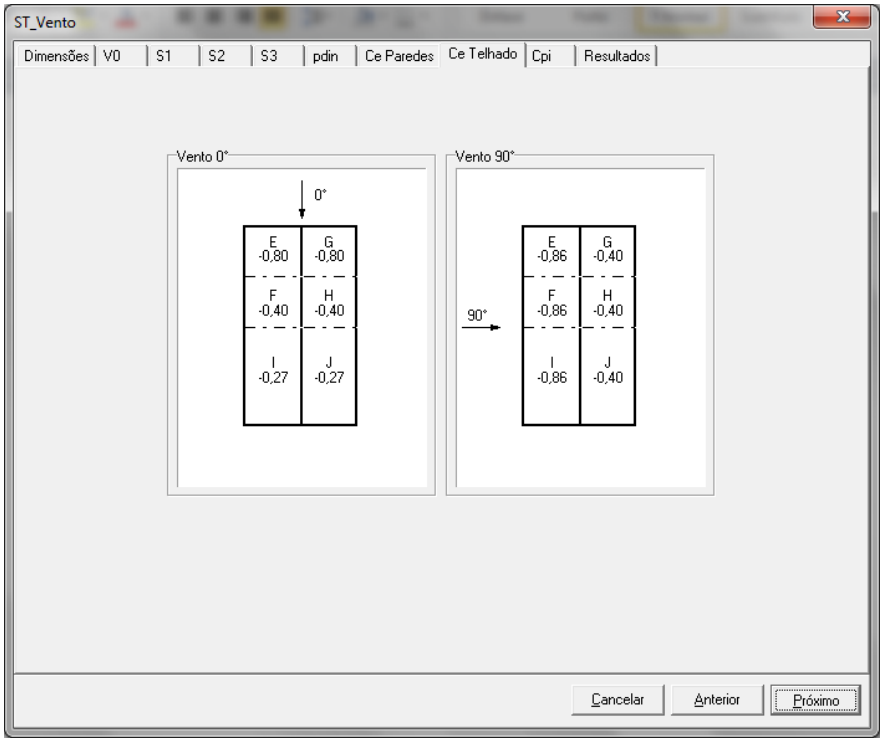

Os coeficientes de pressão interna são determinados na aba Cpi:

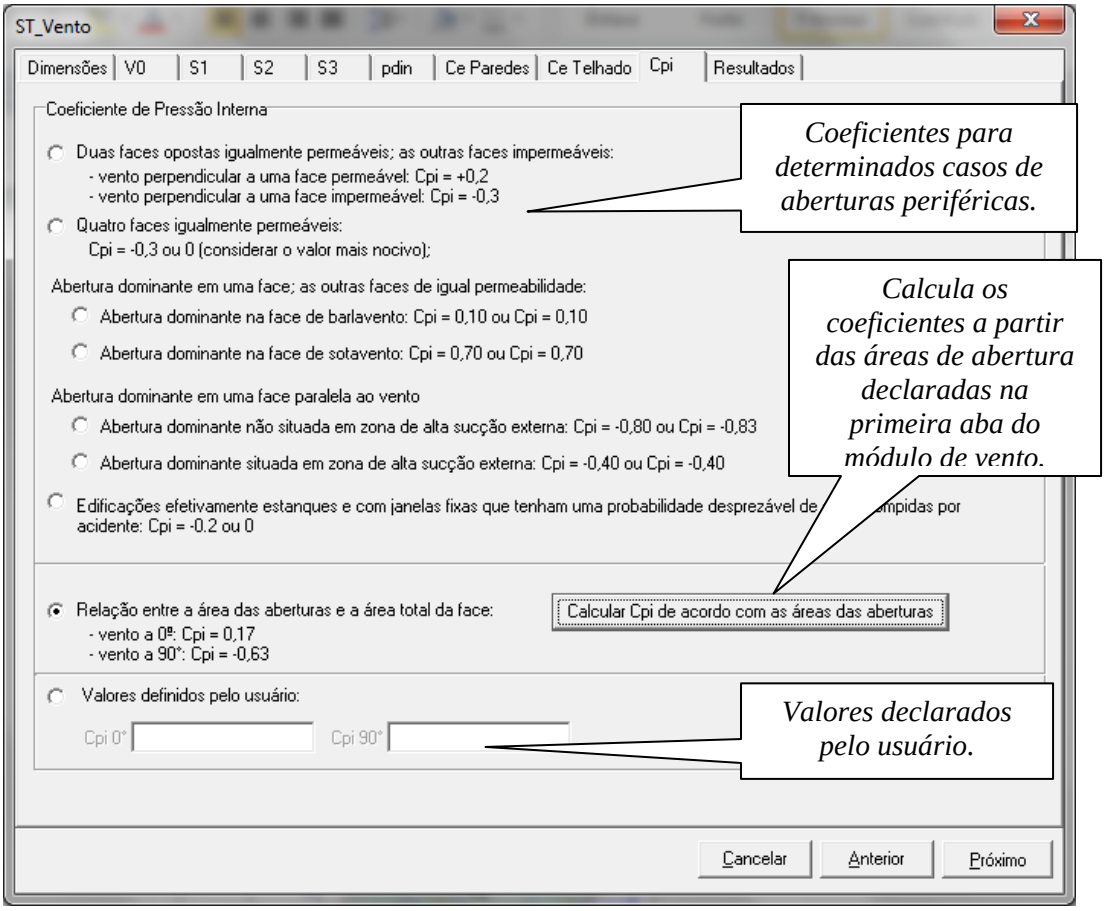
ST_Vento
Dimensões
V0
S1
S2
S3
pdin
Ce Paredes
Ce Telhado
Cpi
Resultados
Coeficiente de Pressão Interna
Duas faces opostas igualmente permeáveis; as outras faces impermeáveis:
- vento perpendicular a uma face permeável: Cpi = +0,2
- vento perpendicular a uma face impermeável: Cpi = -0,3
Quatro faces igualmente permeáveis:
Cpi = -0,3 ou 0 (considerar o valor mais nocivo);
Abertura dominante em uma face; as outras faces de igual permeabilidade:
Abertura dominante na face de barlavento: Cpi = 0,10 ou Cpi = 0,10
Abertura dominante na face de sotavento: Cpi = 0,70 ou Cpi = 0,70
Abertura dominante em uma face paralela ao vento
Abertura dominante não situada em zona de alta sucção externa: Cpi = -0,80 ou Cpi = -0,83
Abertura dominante situada em zona de alta sucção externa: Cpi = -0,40 ou Cpi = -0,40
Edificações efetivamente estanques e com janelas fixas que tenham uma probabilidade desprezável de
acidente: Cpi = -0.2 ou 0
Relação entre a área das aberturas e a área total da face:
- vento a 0º: Cpi = 0,17
- vento a 90°: Cpi = -0,63
Calcular Cpi de acordo com as áreas das aberturas
Valores definidos pelo usuário:
Cpi 0°
Cpi 90°
Cancelar
Anterior
Próximo
Coeficientes para determinados casos de aberturas periféricas.
Calcula os coeficientes a partir das áreas de abertura declaradas na primeira aba do módulo de vento.
Valores declarados pelo usuário.

Estes resultados podem ser salvos em formato rtf e também podem ser impressos direto desta aba do módulo ST_Vento. Também será exibido este relatório anexado ao relatório de dimensionamento da terça do **ST_Vento**.

3. AÇÃO DO VENTO NA EDIFICAÇÃO

Conforme NBR 6123:1988

3.1. DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO DINÂMICA DO VENTO

3.1.1. Velocidade básica do vento

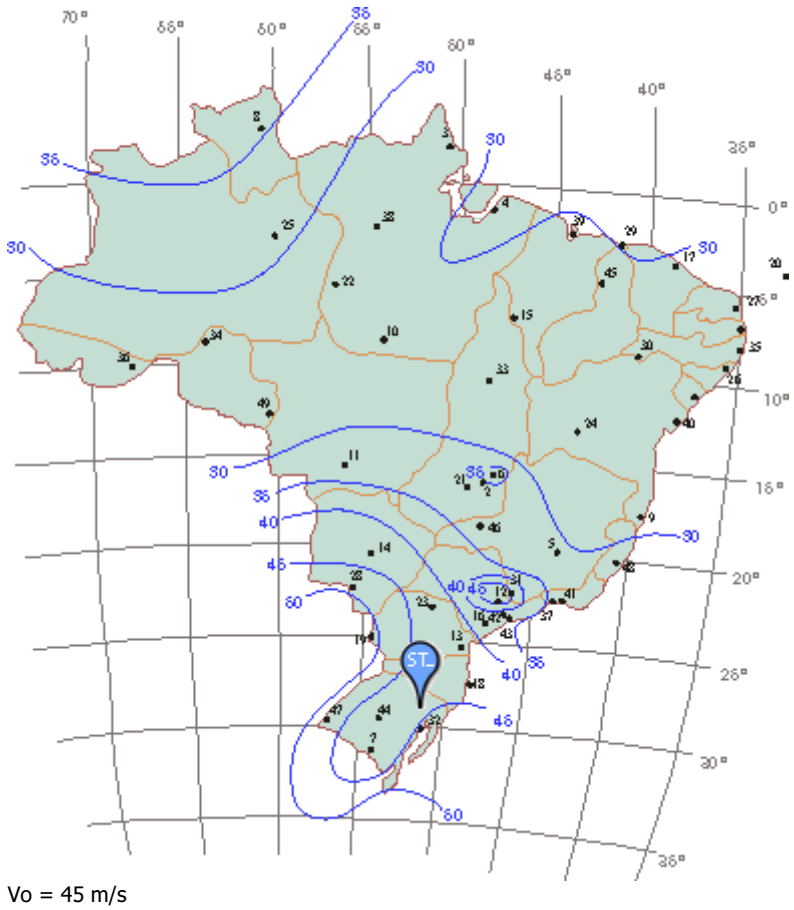

Vo = 45 m/s

3.1.2. Fator topográfico S1

S_1 = 1,00 Terreno plano ou fracamente acidentado

3.1.3. Fator que relaciona rugosidade, dimensões da edificação e altura sobre o terreno S2

Rugosidade do terreno: categoria III
Dimensões da edificação: classe B
Z = 15,75 m Altura acima do terreno
S_2 = 0,97

3.1.4. Fator estatístico S3

Edificação Grupo 3

S_3 = 0,95

3.1.5. Pressão dinâmica

Vo = 45 m/s Velocidade básica do vento

$V_k = V_o \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$ = 41,31 m/s Velocidade característica do vento

$q = 0{,}613 \cdot V_k^2$ = 106,63 kgf/m²

3.2. COEFICIENTES DE FORMA EXTERNO PARA TELHADOS COM DUAS ÁGUAS EM EDIFICAÇÕES DE PLANTA RETANGULAR

Vento a 0º

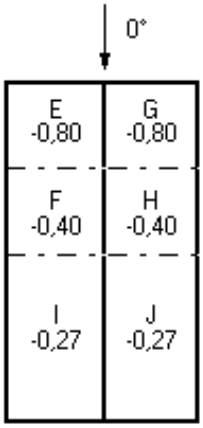

Vento a 90º

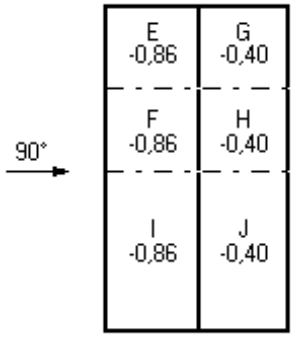

3.3. COEFICIENTES DE PRESSÃO INTERNA

Relação entre a área das aberturas e a área total da face:
- vento a 0º: Cpi = 0,17
- vento a 90°: Cpi = -0,63

Vento a 0º

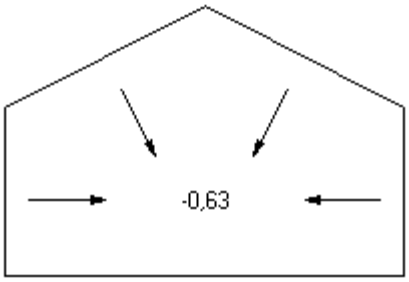

Vento a 90º

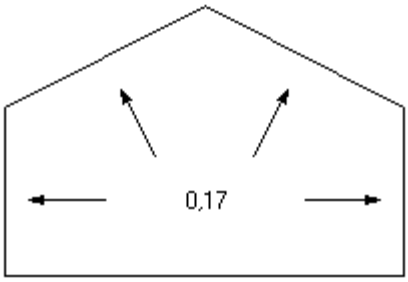

Clicando em Concluir volta-se para a janela de Carregamentos com os dados pressão dinâmica e coeficientes de vento preenchidos, conforme o que foi determinado no ST_Vento.

O Módulo **ST_Vento** aparece sempre que precisa-se determinar a Ação do Vento nas edificações.
No campo Pressão Dinâmica, ao clicar-se em **Determinar**, carrega-se **ST_Vento.**
Tem-se os seguintes casos:

No módulo **ST_Terças:**

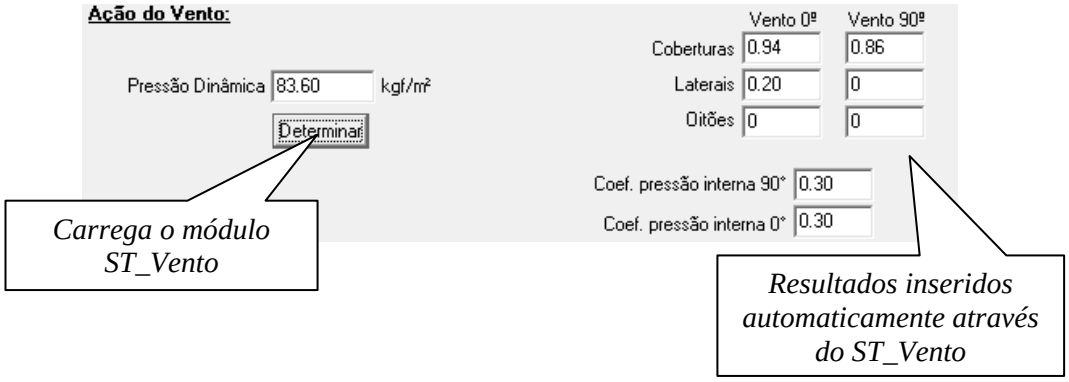

No Modulador de Prédios:

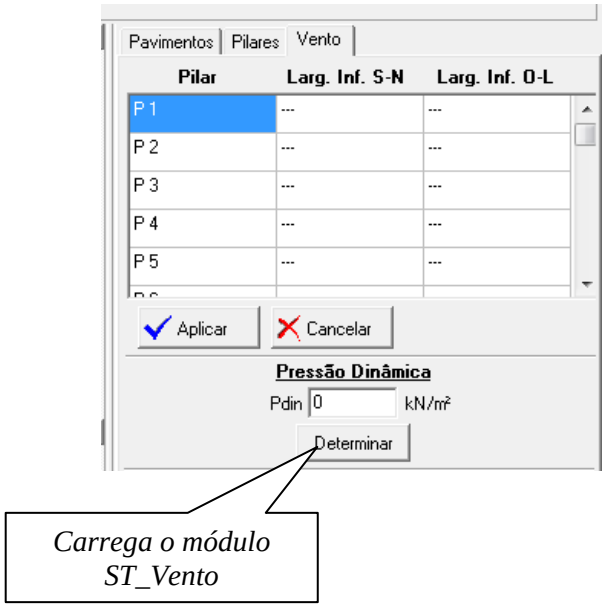

No Ambiente de Geração:

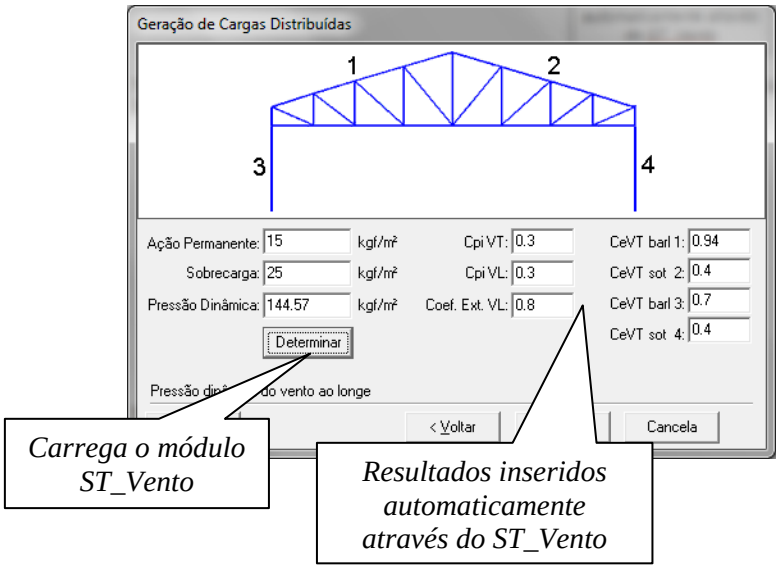

CAPÍTULO 5.

MÓDULO DA GEOMETRIA

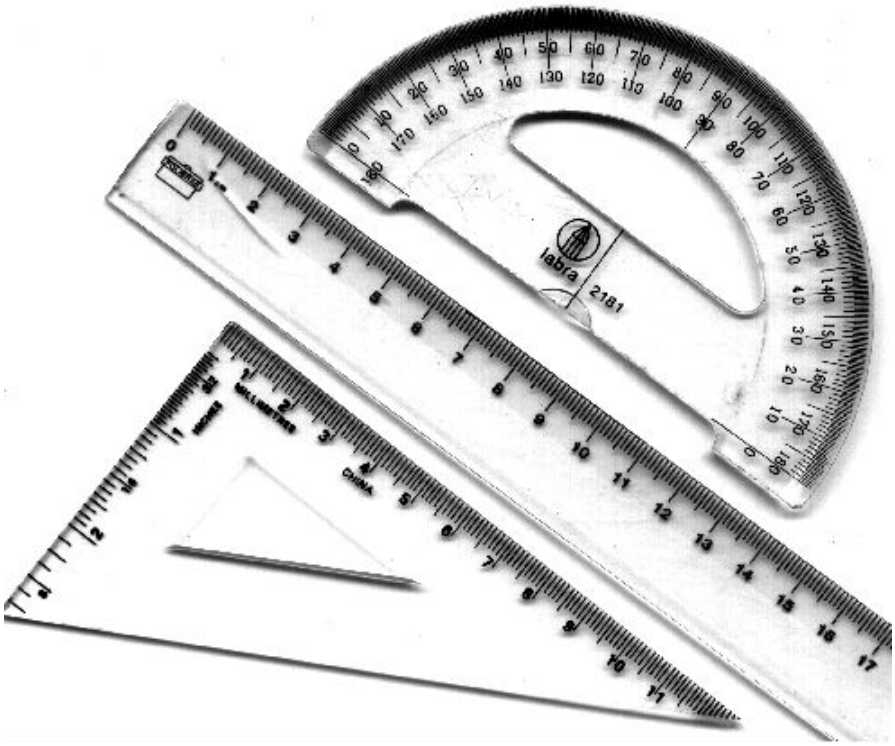

CAPÍTULO 5. MÓDULO GEOMETRIA

5.1. Introdução

O módulo **Geometria** é utilizado para desenhar a estrutura, editar algum dado ou manipular a estrutura.

Para acessar esse módulo clica-se sobre a *aba* **Geometria** com o botão esquerdo do *mouse*, sendo exibidos os recursos/comandos desse módulo.
Os recursos estão disponibilizados em quatro menus: barras, nós, eixos e diafragma rígido.
Exploram-se, a seguir, os comandos de cada menu.

5.2. Menu Barras

Neste menu estão os comandos referentes a operações com as barras:

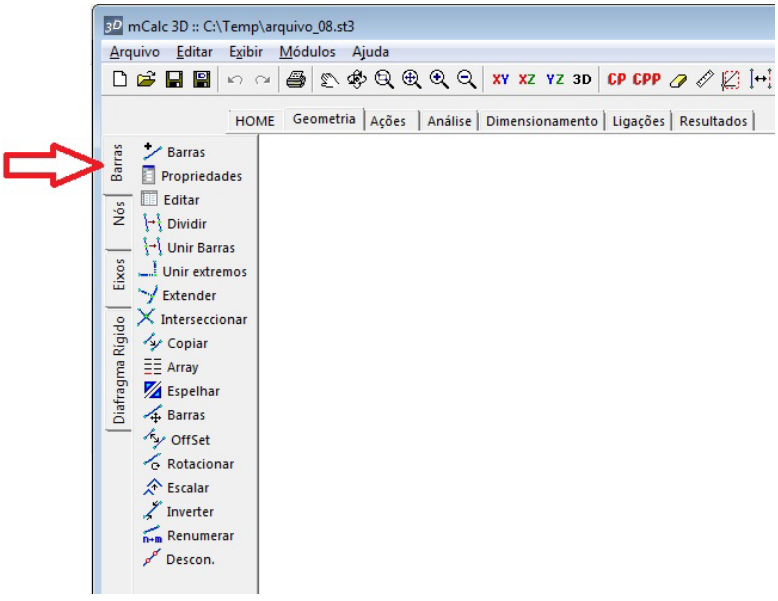

5.2.1 Comando BARRAS

Para introduzir barras na estrutura.

Após clicar-se sobre o botão

seleciona-se o ponto inicial e o ponto final da barra.

A informação pode ser via clique do *mouse* ou por coordenadas cartesianas globais ou relativas ao último ponto.

5.2.2 Comando PROPRIEDADES

Será utilizado para fornecer as propriedades uma barra ou um conjunto de barras já existentes.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão

.

No *prompt* do programa será exibida uma solicitação: **Selecione barras para exibir as Propriedades**.
Seleciona(m)-se a(s) barra(s) que terão as propriedades editadas com o botão esquerdo do *mouse*.

Todas as barras selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

Aparecerá a janela com as propriedades da barra que podem ser inseridas ou alteradas.l

Esse comando ficará ativo até que se pressione o botão direito do mouse ou então a tecla <esc>.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará permitindo fornecer as propriedades.

Para editar as propriedades das barras selecionadas, basta digitar o valor desejado nos *edit-boxes* correspondentes.

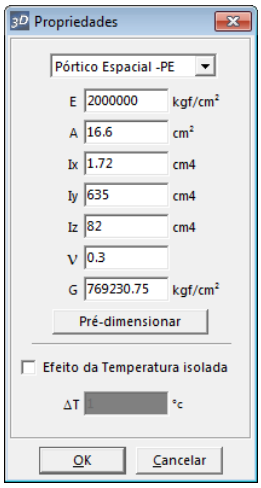

Os campos referentes às propriedades estarão habilitados para serem preenchidos,

segundo tabela a seguir:

Tipo de Estrutura	E	Área	Ix	Iy	Iz	ν	G
Treliça Espacial	sim	sim	não	não	não	não	não
Pórtico Espacial	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Grelha	sim	não	não	sim	sim	sim	sim
Elemento de Concreto	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Terça	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Cabo	sim	sim	não	não	não	não	não

Esses valores devem, obrigatoriamente, ser diferentes de zero. Após o dimensionamento, o **mCalc 3D** atualiza as propriedades das barras, adotando então o valor exato da área da seção de cada barra.

5.2.3 Comando EDITAR

O sistema **mCalc 3D** publica, em forma de planilha, permitindo edição de:

• *Conetividade de barras*: podem-se alterar as conetividades das barras;

• *Propriedades das barras*: edita propriedades das barras.

Dentro da planilha o **mCalc 3D** oferece, também, alguns recursos de visualização que são dados por:

***<F4> Localizar**:* clicando-se com o *mouse* numa célula de uma determinada barra, pressionando-se <F4> a barra será salientada com uma linha colorida espessa e colocada em evidência.

<F5> Salientar: clicando-se com o *mouse* numa célula de uma determinada barra, pressionando-se <F5> a barra será salientada com uma linha colorida espessa.

5.2.4 Comando DIVIDIR

Será utilizado para dividir uma barra ou um conjunto de barras já existentes em *N* tamanhos iguais.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão com o botão esquerdo do *mouse*.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione barras para dividir**

Seleciona(m)-se a(s) barra(s) a serem divididas com o botão esquerdo do mouse. Todas as barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

No *prompt* do programa surgirá um pedido de informação: **Dividir em N partes**.

Será necessário digitar o número de quantas partes se deseja dividir a barra. Para confirmar pressione-se na tecla <ENTER>.

Esse comando ficará ativo até que se pressione a tecla **<esc>**.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará dividindo as barras selecionadas.

5.2.5 Comando UNIR BARRAS

Será utilizado quando se deseja unir duas barras já existentes que sejam colineares.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão  com o botão esquerdo do *mouse*.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione barras para Unir.**

Selecionam-se as barras a serem unidas com o botão esquerdo do mouse. As barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

Esse comando ficará ativo até que se pressione a tecla <esc>.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará unindo as barras selecionadas.

O* mCalc 3D *só unirá barras que sejam co-lineares, por isso no caso de que não haja resposta do comando, verifique se as barras a serem unidas são, efetivamente, co-lineares.

5.2.6 Comando UNIR EXTREMOS

Será utilizado para prolongar uma ou duas barra até sua interseção, recortando as partes que *excedem* o nó criado. Ativa-se esse comando clicando sobre o botão  com o botão esquerdo do mouse.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: "**Selecione 2 barras para prolongar até a interseção"**

Seleciona-se a(s) barra(s) a serem prolongadas com o botão esquerdo do mouse. Todas as barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando a tecla <ENTER>.

Esse comando ficará ativo até que seja pressionado o botão direito do mouse ou a tecla <esc>.

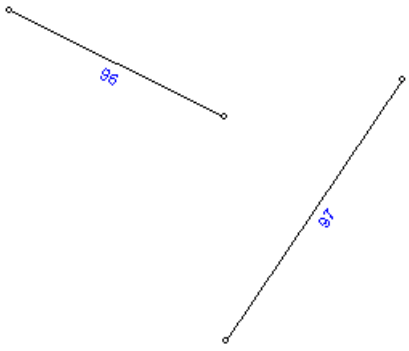

ANTES DO COMANDO

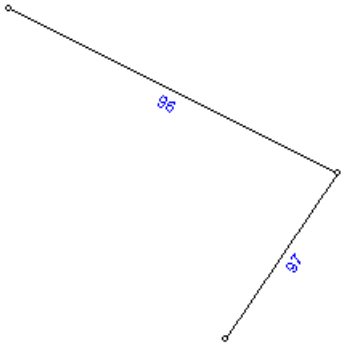

DEPOIS DO COMANDO

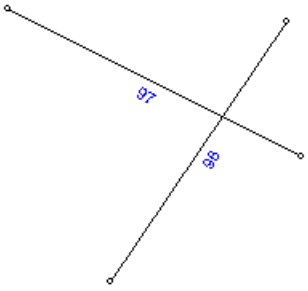

ANTES DO COMANDO

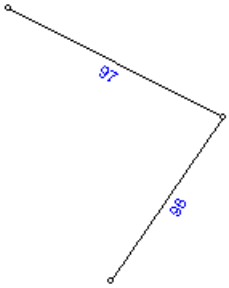

DEPOIS DO COMANDO

5.2.7 Comando EXTEND

Será utilizado para criar nó entre duas barras próximas que não se interceptam, unindo-as e criando-se um nó na interseção.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão

com o botão esquerdo do mouse.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione 2 barras para criar nó na interseção**

Seleciona-se a(s) barra(s) a serem criadas o nó na interseção com o botão esquerdo do mouse. Todas as barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho. Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

Esse comando ficará ativo até que seja pressionado o botão direito do mouse ou pressione-se a tecla <esc>.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará criando o nó na interseção das barras selecionadas.

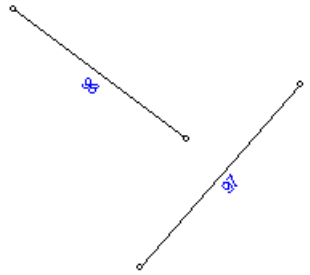

ANTES DO COMANDO

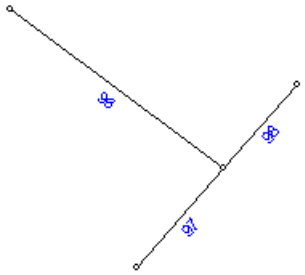

DEPOIS DO COMANDO

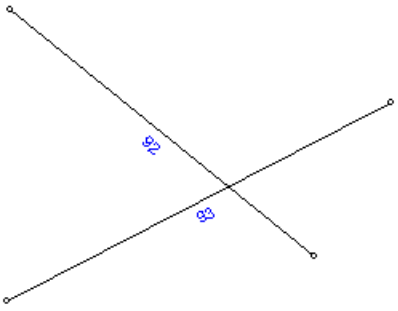

ANTES DO COMANDO

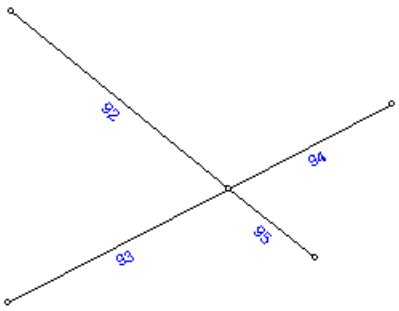

DEPOIS DO COMANDO

5.2.8 Comando INTERSECCIONAR

Será utilizado para criar um nó na interseção de duas barra que se interceptam ou que sejam concorrentes.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão 

com o botão esquerdo do mouse.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: "**Selecione 2 barras para criar interseção"**

Seleciona(m)-se a(s) barra(s) a serem criada a interseção com o botão esquerdo do mouse. Todas as barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a operação com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

Esse comando ficará ativo até que seja pressionada a tecla <esc>.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará criando a interseção das barras selecionadas.

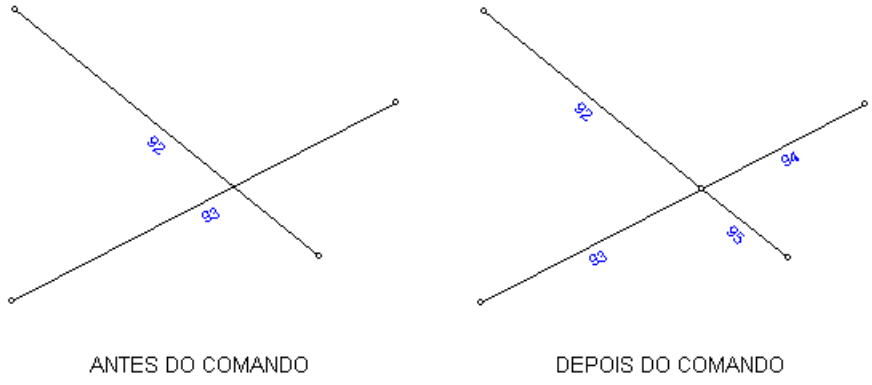

ANTES DO COMANDO DEPOIS DO COMANDO

5.2.9 Comando COPIAR

Será utilizado para copiar uma barra ou um conjunto de barras já existentes.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão

com o botão esquerdo do *mouse*.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione barras para copiar**

Seleciona-se a(s) barra(s) a serem copiadas com o botão esquerdo do mouse. Todas as barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

No *prompt* do programa surgirá um pedido de informação: **Ponto Base**

Com o botão esquerdo do mouse clica-se no ponto que se quer que seja base.

No *prompt* do programa surgirá outro pedido de informação: **Ponto Final**

A indicação dos pontos inicial e final pode ser feita clicando-se o ponto desejado ou pode ser feita através de coordenadas globais ou relativas ao ponto anterior, por exemplo, 200,0,0 (coordenadas globais) ou @350,150,200 (coordenadas relativas) ou ainda por coordenadas polares @200<45.

Esse comando ficará ativo até que se pressione o botão direito do mouse ou se pressione a tecla <esc>.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará copiando as barras selecionadas para o ponto que se indicar.

5.2.10 Comando *ARRAY*

Será utilizado o comando ***ARRAY*** para copiar uma ou um conjunto de barras em lote.

Ativa-se o comando clicando sobre o botão

.

No *prompt* do programa surge a instrução: **Selecione barras para cópia em lote**

Após a seleção e a confirmação, o *prompt* pergunta: **Array Retangular ou polar (<R>/P)**

Caso se escolha array retangular (R e <Enter>), declaram-se: **Número de Linhas** e **Número de colunas.** Declaram-se: **Distância entre as Linhas** e **Distância entre as Colunas**

Caso as distâncias declaradas sejam positivas as cópias serão feitas no primeiro quadrante.
Caso se escolha array polar (P e <Enter>), declaram-se: **o ponto central** (pólo) das cópias múltiplas, o **número de itens** e o **ângulo a ser preenchido**.

O comando Array cria as cópias no plano XY global.

5.2.11 Comando ESPELHAR

Será utilizado para espelhar uma estrutura.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão 

com o botão esquerdo do *mouse*.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione barras para espelhar**

Seleciona-se a(s) barra(s) a serem espelhadas com o botão esquerdo do mouse. Todas as barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

No *prompt* do programa surgirá um pedido de informação: **Ponto Base**

Com o botão esquerdo do mouse clica-se no ponto que se quer que seja base.

No *prompt* do programa surgirá outro pedido de informação: **Ponto Final**

A indicação do Ponto Final pode ser feita clicando-se o ponto desejado ou pode ser feita através de coordenadas relativas ao ponto anterior, por exemplo, @200,0,0 ou por coordenadas polares @200<45.

Ao confirmar o segundo ponto de referência, o *prompt* do programa exibirá: **Deseja apagar as barras originais (S/<N>)**. Caso se digite S e <Enter>, as barras originais serão excluídas do desenho.

Esse comando ficará ativo até que se pressione o botão direito do mouse ou pressione-se a tecla <esc>.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará espelhando as barras selecionadas em relação ao plano que se indicar.

Esse comando permite espelhar a estrutura com referência em um plano definido pelos pontos inicial e final e pelo eixo Z global.

5.2.12 Comando MOVER BARRAS

Será utilizado para mover uma barra ou um conjunto de barras já existentes.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão

com o botão esquerdo do *mouse*.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione barras para mover**

Seleciona-se a(s) barra(s) a serem movidas com o botão esquerdo do mouse. Todas as barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

No *prompt* do programa surgirá um pedido de informação: **Ponto Base**

Com o botão esquerdo do mouse clica-se no ponto que se quer que seja base.

No *prompt* do programa surgirá outro pedido de informação: **Ponto Final**

A indicação do Ponto Final pode ser feita clicando-se o ponto desejado ou pode ser feita

através de coordenadas relativas ao ponto anterior, por exemplo, @200,0,0 ou por coordenadas polares @200<45.

Esse comando ficará ativo até que se pressione o botão direito do mouse ou pressione-se a tecla **<esc>**.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará movendo as barras selecionadas para o ponto que se indicar.

5.2.13 Comando *OFFSET*

Será utilizado para copiar uma barra já existente.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão 

com o botão esquerdo do *mouse*.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione uma barra para copiar por offset**

Seleciona-se a barra a ser movida com o botão esquerdo do mouse. A barra selecionada ficará desenhada em vermelho.

No *prompt* do programa surgirá um pedido de informação: **Distância**

Deve ser declarada a distância que se quer da barra original e clicar em ENTER.

No *prompt* do programa surgirá outro pedido de informação, a direção para a qual será copiada a barra: **XG (eixo x global), YG (eixo y global), ZG (eixo z global), YL (eixo y local) ou ZL (eixo z local)**

Após indicação do eixo para a cópia, será solicitado que indique-se um lado da barra para qual será aplicada a nova barra. Para isto, deverá clicar-se na tela o lado desejado para a cópia.

5.2.14 Comando ROTACIONAR

Será utilizado para rotacionar uma barra ou um conjunto de barras já existentes por um determinado ângulo de inclinação.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão 

com o botão esquerdo do mouse.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione barras para rotacionar**

Seleciona-se as barras a serem rotacionadas com o botão esquerdo do mouse. Todas as barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

No *prompt* do programa surgirá um pedido de informação: **Ponto Base**

Com o botão esquerdo do mouse clica-se no ponto que se quer que seja base.

No *prompt* do programa surgirá outro pedido de informação: **Ponto Final**

A indicação do Ponto Final pode ser feita clicando-se o ponto desejado.

Caso se queira rotar com um ângulo determinado deve-se, ao invés de clicar sobre um ponto final, digitar-se ***@1<Ângulo***.

O ângulo de rotação será medido a partir do eixo X, e a estrutura será rotada em torno do eixo Z.

Se ***Ângulo*** for declarado > 0 a rotação será no sentido anti-horário.
Se ***Ângulo*** for declarado < 0 a rotação será no sentido horário.

Esse comando ficará ativo até que se pressione o botão direito do mouse ou se pressione a tecla <**esc**>.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará rotacionando as barras selecionadas para o ponto que se indicar.

5.2.15 Comando ESCALAR

Será utilizado para escalar uma barra ou um conjunto de barras já existentes. O comando pode ser usado para aumentar ou diminuir o desenho da estrutura.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão

com o botão esquerdo do mouse.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione barras para escalar**

Selecionam-se as barras a serem escaladas com o botão esquerdo do mouse. Todas as barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

No *prompt* do programa surgirá um pedido de informação: **Ponto Base**

Com o botão esquerdo do mouse clica-se no ponto que se quer que seja base.

No *prompt* do programa surgirá outro pedido de informação: **Fator de escala**

Digita-se o valor do fator de escala, ou seja, o fator de multiplicação para as dimensões da estrutura.

5.2.16 Comando INVERTER

Será utilizado para inverter o sentido dos eixos de coordenadas locais de uma barra ou um conjunto de barras.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão

com o botão esquerdo do mouse.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione barras para inverter**

Selecionam-se as barras a serem invertidas com o botão esquerdo do mouse. Todas as barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

Esse comando ficará ativo até que se pressione o botão direito do mouse ou se pressione a tecla <esc>.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará invertendo as barras selecionadas.

5.2.17 Comando RENUMERAR

Será utilizado para renumerar barras. Algumas vezes é interessante ao projetista ter um grupo de barras com números (nomes) ordenados. Para isso se criou essa ferramenta.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão

com o botão esquerdo do *mouse*.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione barras para renumerar**

Selecionam-se as barras a serem renumeradas com o botão esquerdo do mouse. Todas as barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito do mouse ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

Surgirá a seguinte *Janela de Diálogo:*

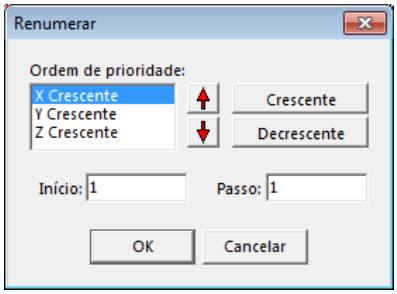

Deve-se declarar o *Início* – o novo número da primeira barra selecionada – e o *Passo* a diferença entre números de duas barras consecutivas.

Deve-se declarar, também, a prioridade para o sentido de renumeração. O exemplo acima renumera com passo crescente primeiro as barras na direção de X, depois Y e finalmente Z, da barra mais próxima para a mais distante da barra de referência.

É possível, no uso do comando **Renumerar**, a utilização de passo negativo (decrementos).

5.2.18 Comando DESCONTINUIDADES

Este comando permite que sejam alteradas as descontinuidades nos extremos das barras. Estes tipos especiais de vinculação dizem respeito às solicitações nos extremos destas peças e são permitidas de acordo com o tipo de estrutura em se queira empregá-las, conforme tabela a seguir:

Tipo de Estrutura	Translação x	Translação y	Translação z	Giro x	Giro y	Giro z
Grelha	não	não	sim	sim	sim	não
Terça	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Elemento de Concreto	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Pórtico Espacial	sim	sim	sim	sim	sim	sim

É importante observar que se todos os extremos de todas as barras conectadas a um nó tiverem uma mesma descontinuidade, ter-se-á um problema de singularidade na matriz de rigidez global. Assim, para rotular um nó, ao qual concorrem n barras, deve-se articular n-1 barras.

Para usar esta ferramenta basta clicar sob o botão

com o botão esquerdo do mouse.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione barras para inserir descontinuidades**

Selecionam-se as barras com o botão esquerdo do mouse. Todas as barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito do mouse ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

Surgirá a seguinte *Janela de Diálogo:*

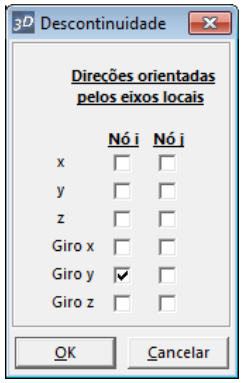

Nesta janela deverão ser marcadas as descontinuidades nos nós inicial e final das barras selecionadas.

Após a confirmação clicando-se sob o botão OK, as barras nas quais foram aplicadas as descontinuidades aparecerão com um círculo em vermelho nas extremidades:

5.3. Menu Nós

Neste menu estão os comandos referentes a operações com os nós:

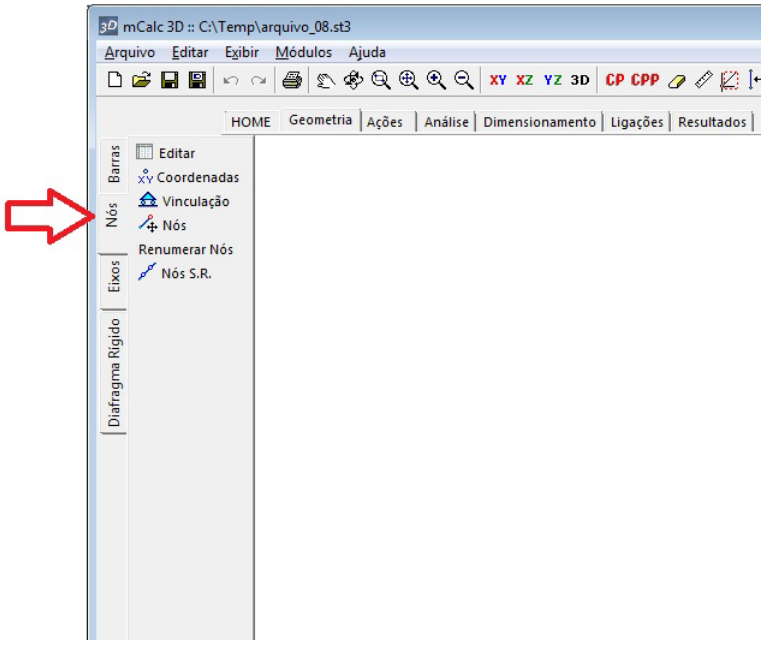

5.3.1 Comando EDITAR

Este comando permite editar as coordenadas dos nós. Clicando sob o botão Editar, abrirá uma planilha com as coordenadas x, y e z de todos os nós da estrutura:

Clicando sob um nó nesta planilha é possível localizá-lo na estrutura acionando a tecla <F4> ou salientá-lo através da tecla <F5>. Além disso, pode-se editar as coordenadas salientando a célula do respectivo nó e declarando a nova posição. Confirma-se clicando em APLICAR.

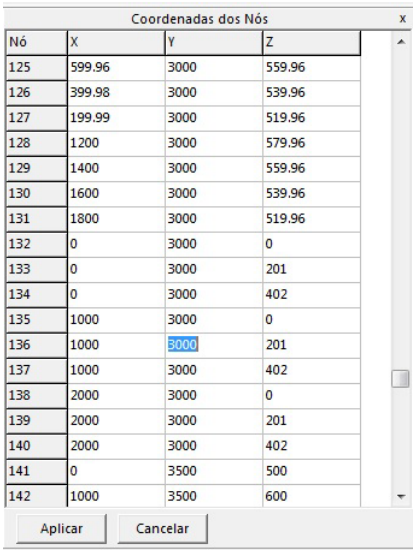

Nó	X	Y	Z
125	599.96	3000	559.96
126	399.98	3000	539.96
127	199.99	3000	519.96
128	1200	3000	579.96
129	1400	3000	559.96
130	1600	3000	539.96
131	1800	3000	519.96
132	0	3000	0
133	0	3000	201
134	0	3000	402
135	1000	3000	0
136	1000	3000	201
137	1000	3000	402
138	2000	3000	0
139	2000	3000	201
140	2000	3000	402
141	0	3500	500
142	1000	3500	600

5.3.2 Comando COORDENADA

Será utilizado para informação ou edição da(s) coordenada(s) de algum nó já existente.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão Coordenadas com o botão esquerdo do *mouse*.

No *prompt* do programa será exibida uma solicitação: **Selecione nós para Editar.** Seleciona(m)-se o(s) nó(s) a serem alterados ou verificados com o botão esquerdo do *mouse*. Todos os nós que forem selecionados ficarão desenhados com um circulo maior. Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>. Aparecerá a janela com as coordenadas dos nós que podem ser inseridas ou alteradas, conforme a figura:

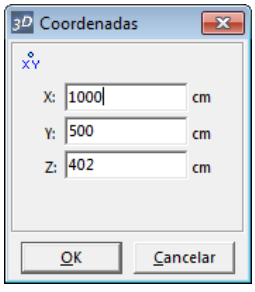

Esse comando ficará ativo até que se pressione o botão direito do mouse ou pressione-se a tecla <esc>.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará permitindo fornecer as coordenadas dos nós.

5.3.3 Comando VINCULAÇÃO

As direções restringidas dos nós vinculados – vinculação – serão declaradas no sistema global de coordenadas da estrutura.

Será utilizado para a colocação do(s) vinculo(s) de estruturas já existentes.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão Vinculação 

com o botão esquerdo do mouse.

No *prompt* do programa será exibida uma mensagem: **Selecione nós para Editar Vínculos.**

Seleciona-se o(s) nó(s) a serem editados a vinculação com o botão esquerdo do mouse. Todos os nós que forem selecionados ficarão desenhados com um círculo maior.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

A seguir surgirá a janela onde será declarada a opção de restrição desejada, e após aplica-se com o botão <OK>, conforme a figura:

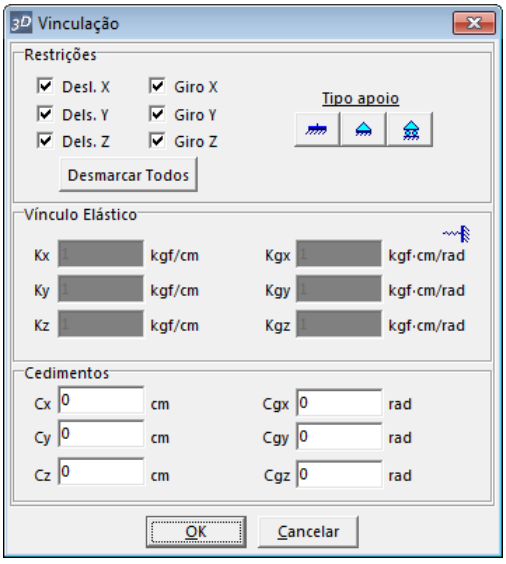

Para utilizar vínculos elásticos, deve-se declarar o valor da constante elástica (k) em cada uma das direções com movimento restringido, permanecendo os demais valores zerados. O mesmo pode ser feito caso os apoios possam ceder.

Esse comando ficará ativo até que se pressione o botão direito do mouse ou pressione-se a tecla <esc>.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará vinculando a estrutura no ponto que se indicar.

5.3.4 Comando MOVER NÓS

Será utilizado para esticar um nó de barras já existentes.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão 

com o botão esquerdo do mouse.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione nós para mover**

Seleciona-se o(s) nó(s) a serem movidos com o botão esquerdo do mouse. Todos os nós que forem selecionadas ficarão desenhadas com um círculo maior.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

No *prompt* do programa surgirá um pedido de informação: **Ponto Base**

Com o botão esquerdo do mouse clica-se no ponto que se quer que seja base.

No *prompt* do programa surgirá outro pedido de informação: **Ponto Final**

A indicação do Ponto Final pode ser feita clicando-se o ponto desejado ou pode ser feita através de coordenadas relativas ao ponto anterior, por exemplo, @200,0,0 ou por coordenadas polares @200<45.

Esse comando ficará ativo até que se pressione o botão direito do mouse ou pressione-se a tecla <esc>.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará movendo os nós selecionados para o ponto que se indicar.

5.3.5 Comando RENUMERAR NÓS

Será utilizado para renumerar nós. Ativa-se esse comando clicando sobre o botão

com o botão esquerdo do *mouse*.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione nós para renumerar**

Selecionam-se os nós com o botão esquerdo do mouse. Todos os nós que forem selecionados ficarão desenhados em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito do mouse ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

Surgirá a seguinte *Janela de Diálogo:*

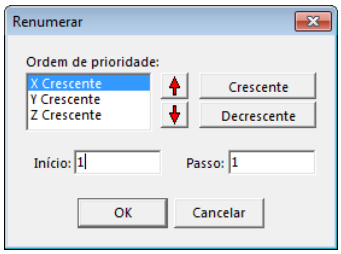

Deve-se declarar o *Início* – o novo número do primeiro nó selecionado – e o *Passo* a diferença entre números de dois nós consecutivos.

Deve-se declarar, também, a prioridade para o sentido de renumeração. O exemplo acima renumera com passo crescente primeiro os nós na direção de X, depois Y e finalmente Z, do nó mais próximo para o mais distante do nó de referência.

5.3.6 Comando NÓS SEMIRRÍGIDOS

Este comando permite que seja alterada a rigidez dos nós. Gerando para as barras que possuem estes nós, matrizes de rigidez modificadas em relação às matrizes convencionais.

Como fonte de consulta para obtenção das matrizes modificadas foram utilizados os seguintes trabalhos:

- Mello, Wagner Luiz de; Requena, João Alberto Venegas. (1999): Análise de instabilidade de barras planas considerando as ligações semi-rígidas. Faculdade de Engenharia Civil - Departamento de Estruturas - Unicamp, Brasil.

- Monforton, G. R.; Wu, T. S.. Matrix Analysis of semi-rigidly Connected Frames. In: Journal of the Structural Division – Proceedings of the American Society of Civil Engineers, p. 12 -42, 1963.

- Pinheiro, Leonardo; Silveira, Ricardo A. M.. Computational Procedures for Nonlinear Analysis of Frames with Semi-Rigid Connections. Civil Engineering Program. Federal University of Rio de Janeiro – COPPE/UFRJ – Brazil. Civil Engineering Graduate Program – PROPEC – Departament of Civil Engineering - Federal University of Ouro Preto – Brazil.

Para usar esta ferramenta o usuário deverá clicar com o botão esquerdo do mouse no botão 

.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione barras para inserir nós semi-rígidos**

Selecionam-se as barras com o botão esquerdo do mouse. Todas as barras que forem selecionadas ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito do mouse ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

Surgirá a seguinte *Janela de Diálogo:*

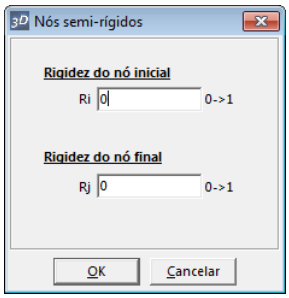

Assim declarar-se-ão as rigidezes nos nós inicial e, ou, final de determinada(s) barra(s). Este valor deve estar no intervalo entre ZERO e UM.

Após a confirmação clicando-se sob o botão OK, as barras nas quais foram aplicados os nós semi-rígidos aparecerão com um círculo em azul nas extremidades:

5.4. Menu Eixos

Neste menu estão os comandos referentes a operações com eixos:

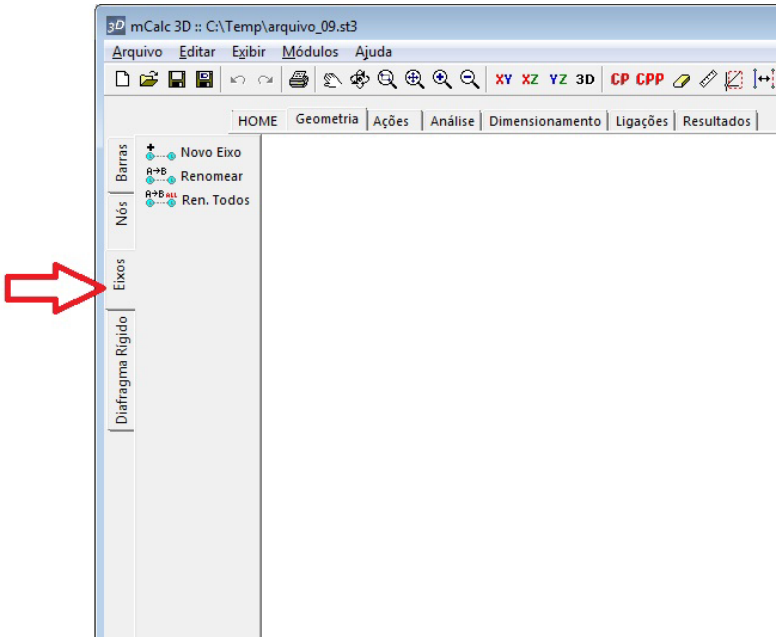

5.4.1 Comando NOVO EIXO

Este comando permite a criação de eixos. Clicando em  surgirá no *prompt* do programa uma ordem: **Selecione a direção do eixo X ou Y**

Após declarar a direção será necessário informar o ponto base para começar a inserção dos eixos. Com o botão esquerdo do *mouse* clica-se no nó para criar o primeiro eixo, então aparecerá a seguinte janela:

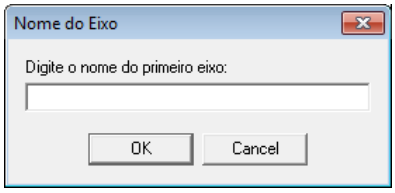

O nome do eixo deve ser informado por letras ou números, conforme for a direção declarada. No menu Exibir>Preferências>Interface deve-se declarar em qual direção serão numerados os eixos, consequentemente, a outra direção será nomeada por letras:

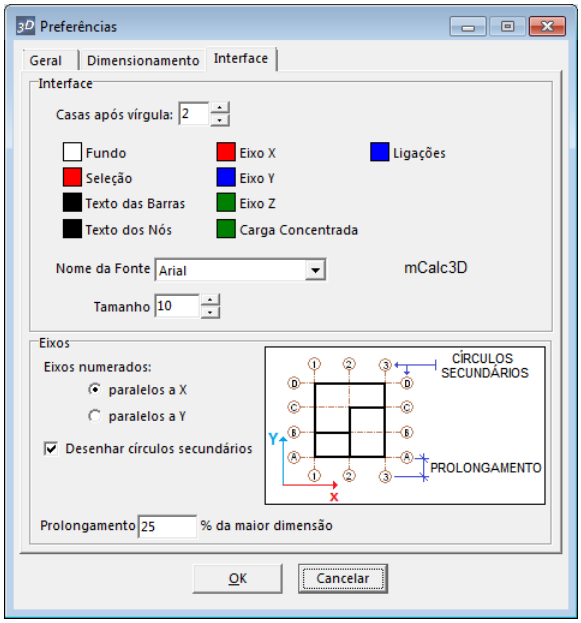

Depois de inserir o ponto base para a inserção dos eixos clica-se nos demais eixos da direção escolhida e serão desenhados na ordem 1,2,3,... ou A,B,C,....

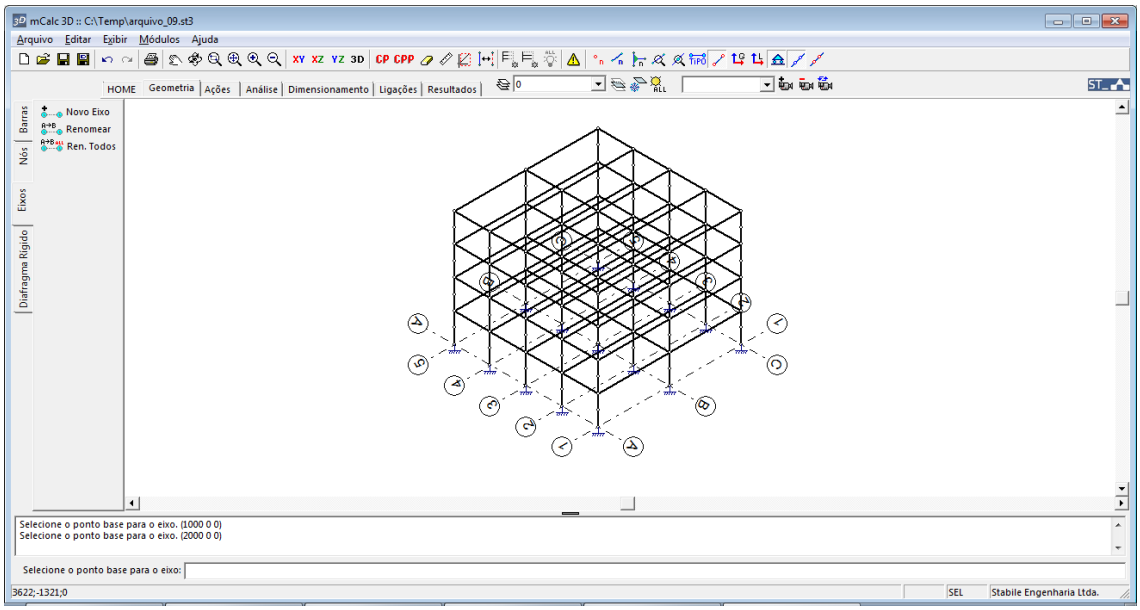

5.4.2 Comando RENOMEAR

Este comando permite editar o nome de um eixo existente. Clicando em 

surgirá no *prompt* do programa uma ordem: **Selecione 1 eixo para renomear**

Seleciona-se o eixo com o botão esquerdo do *mouse* e aparecerá uma janela para declarar o novo nome do eixo:

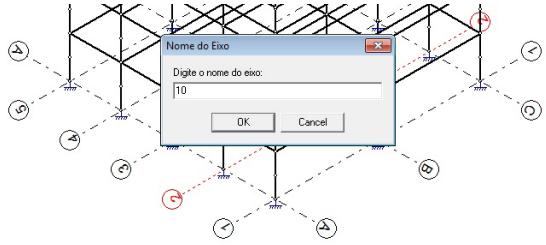

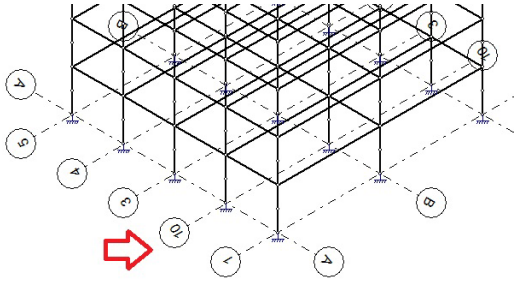

5.4.3 Comando RENOMEAR TODOS

Este comando deverá ser acionado para renomear eixos de uma mesma direção. Clicando em

surgirá no *prompt* do programa uma ordem: **Selecione a direção do eixo X ou Y**

Depois de declarar a direção deverão ser selecionados, com o botão esquerdo do mouse, os eixos que se quer renomear. No caso abaixo foi escolhida a direção Y e os eixos selecionados foram A e B:

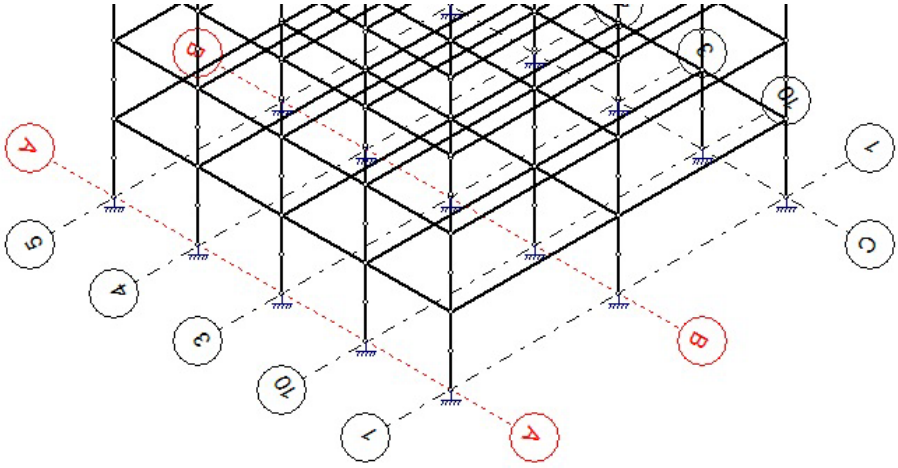

Confirmando a seleção aparecerá a janela para inserir o novo nome dos eixos. Estes nomes serão inseridos na seqüência, por ordem de seleção:

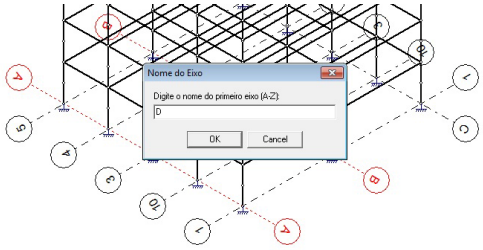

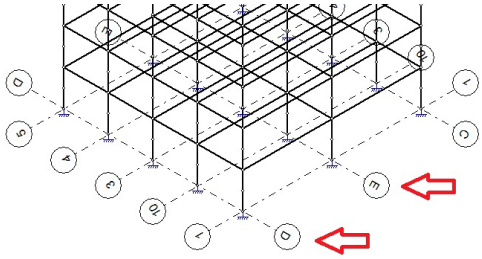

5.5. Menu Diafragma Rígido

As barras de diafragma rígido simulam a rigidez das lajes em pavimentos. Estes elementos, de elevada rigidez, transmitem às paredes de contraventamento esforços originados de ações laterais.

Neste menu estão os comandos referentes às ferramentas para manipular diafragmas rígidos:

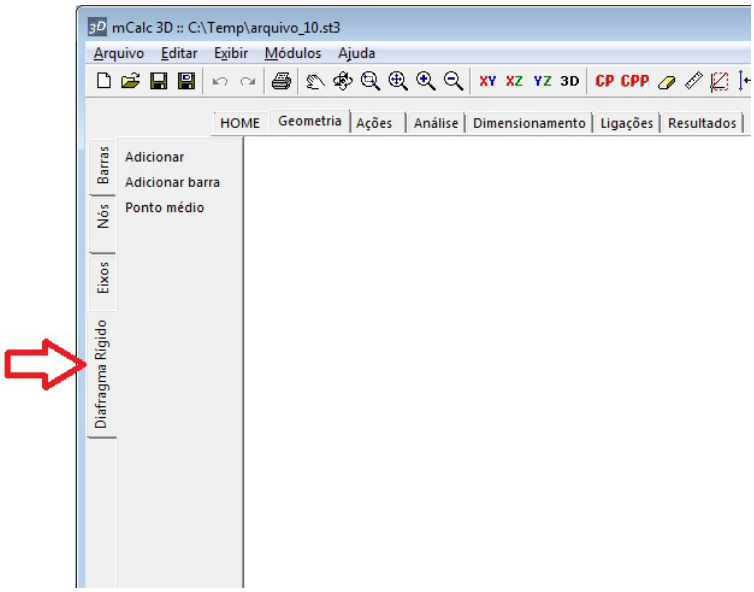

5.5.1 Comando ADICIONAR

Acionando este comando criam-se as barras para compor o diafragma. Clicando em Adicionar surgirá no *prompt* do programa uma ordem: **Selecione os nós do diafragma rígido**

Então deverão ser selecionados com o botão esquerdo do *mouse* os nós para compor esta estrutura:

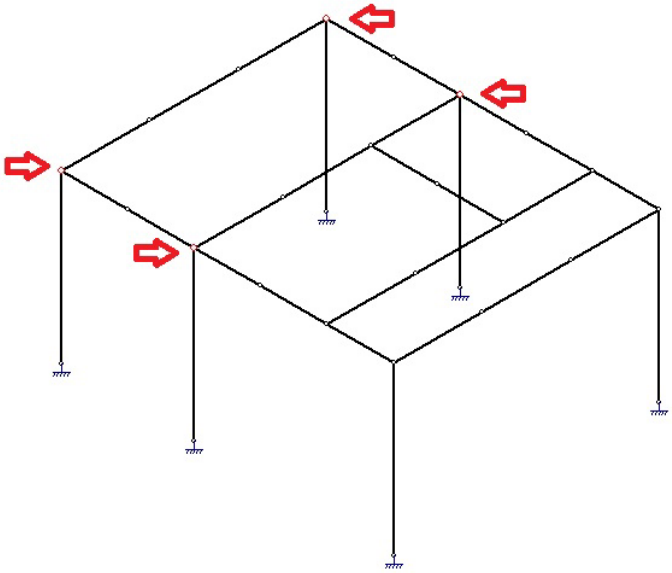

Após selecionar os nós confirma-se a seleção com o botão direito do mouse e as barras do diafragma serão desenhadas, unidas pelo centro de massa da configuração:

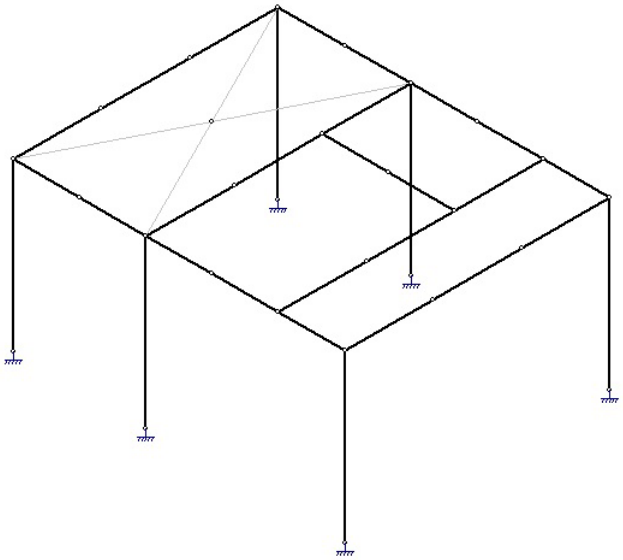

5.5.2 Comando ADICIONAR BARRA

Este comando possibilita adicionar barras a um diafragma já constituído. Clica-se no botão Adicionar barra então seleciona-se um nó com o botão esquerdo do *mouse* e em seguida deve ser clicado no centro do diafragma para completar a inserção deste elemento:

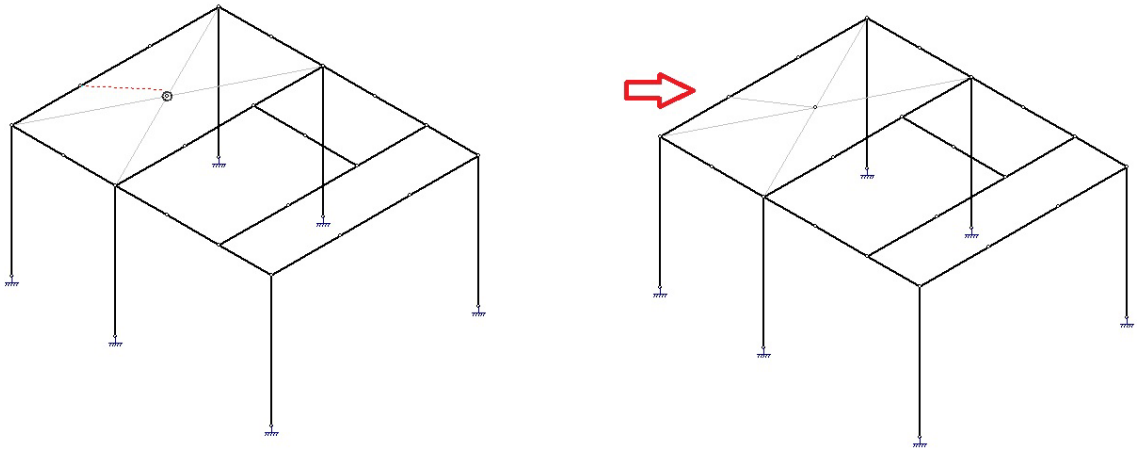

5.5.3 Comando PONTO MÉDIO

Este comando recalcula o centro do diafragma alterado por inserção ou exclusão de alguma barra. Clica-se no botão Ponto médio então seleciona-se um nó com o botão esquerdo do *mouse* o antigo centro do diafragma e confirma-se a seleção com o botão direito, dessa forma, o centro é recalculado.

Na situação a seguir, primeiramente, foram selecionados 4 nós para inserção do diafragma rígido, em seguida, adicionou-se uma barra:

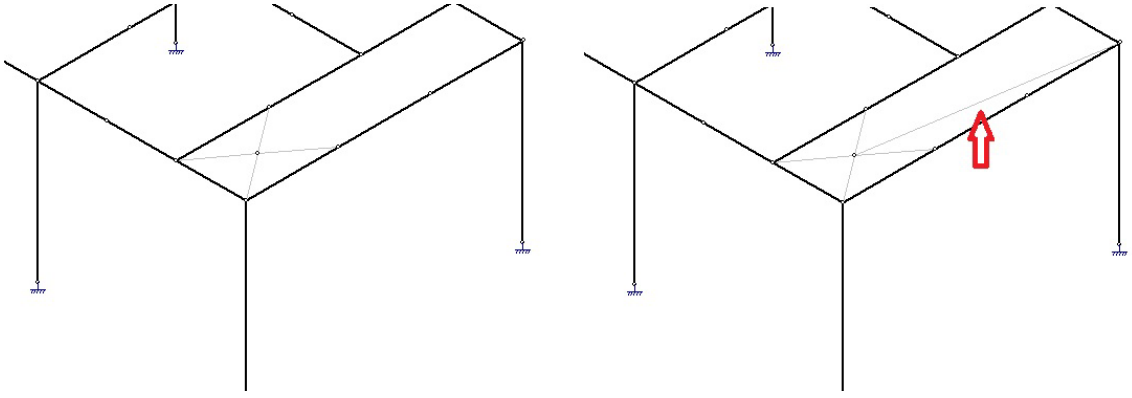

Com esta nova configuração de barras tem-se um novo centro que deverá ser recalculado através do comando Ponto Médio. Clicando no referido botão com o botão esquerdo do mouse e a seguir confirmando com o direito obtem-se o novo centro:

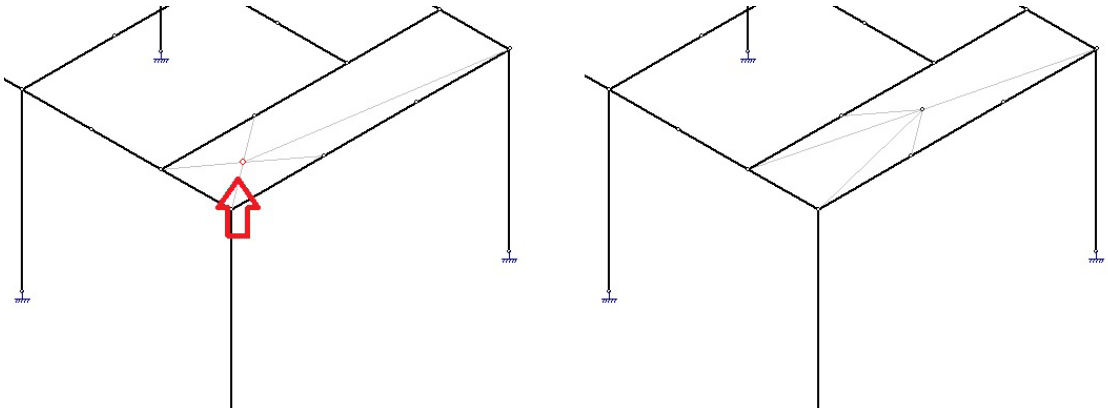

5.6. Edição de *Layers*

Para facilitar o trabalho de edição/manipulação da estrutura, o **mCalc 3D** permite que se crie diferentes *layers*, que podem ser aplicados aos elementos estruturais, tornando mais simples a sua identificação e seleção.

Clica-se sobre o botão para abrir a janela de edição de *layers*.

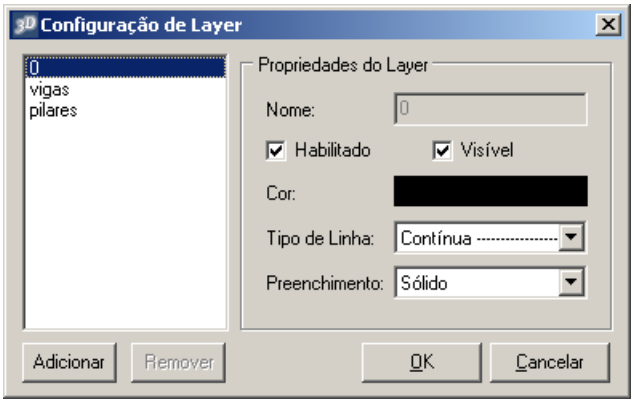

Para acrescentar novos *layers*, clica-se sobre o botão *Adicionar*. Deve-se então digitar um nome para o novo *layer*, escolher sua cor, estilo de linha e preenchimento. Podem-se adicionar quantos *layers* forem necessários.

Para remover um *layer*, basta selecioná-lo com um clique de mouse e clicar sobre o botão *Remover*. O *layer 0* é o *layer* padrão, e não pode ser editado ou removido.

Para tornar um *layer* invisível, deve-se desmarcar a caixa correspondente na janela de configurações. Desmarcando a opção *Habilitado*, as barras desenhadas com esse *layer* permanecerão visíveis, mas não poderão ser selecionadas para edição.

5.6.1 Aplicando *Layers* às barras

Após a criação de novos *layers*, pode-se aplicá-los a barras já existentes. Clicando na caixa de seleção de *layers*, seleciona-se o *layer* a ser aplicado, em seguida, selecionam-se as barras onde se deseja aplicar o *layer* e confirma-se com a tecla <*ENTER*>.

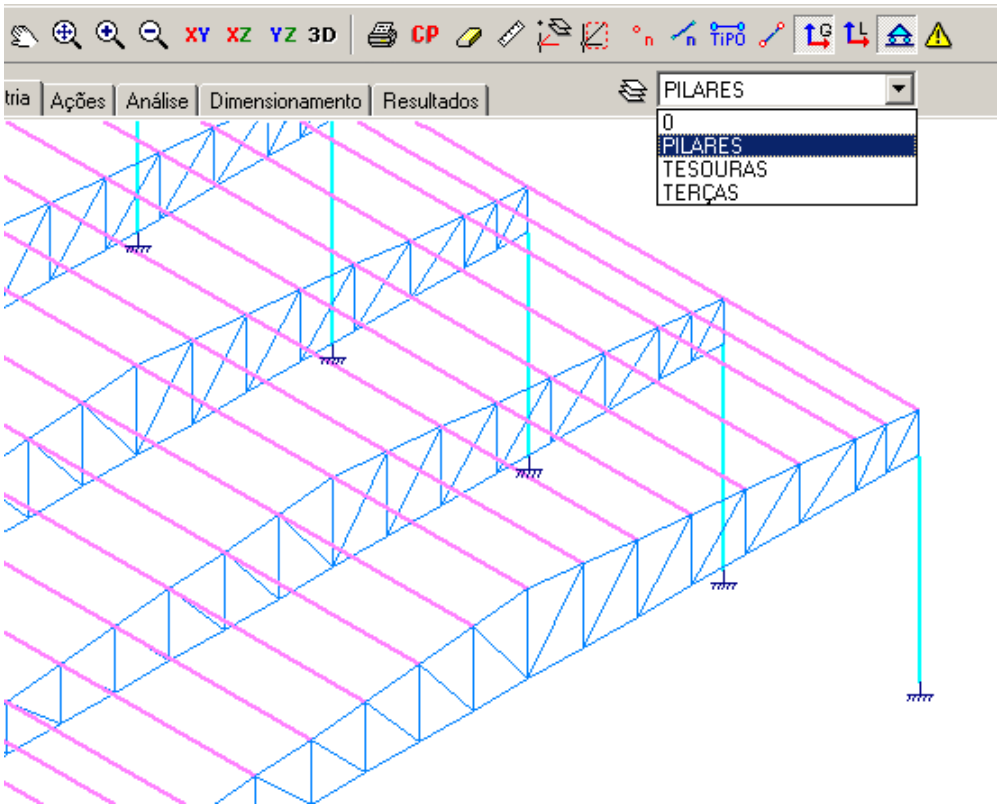

Novas barras serão criadas no *layer* ativo. Para trocar o *layer* ativo, basta clicar sobre o nome do *layer* na caixa de seleção e confirmar teclando <*ENTER*>.

CAPÍTULO 6.

MÓDULO PRÉDIOS

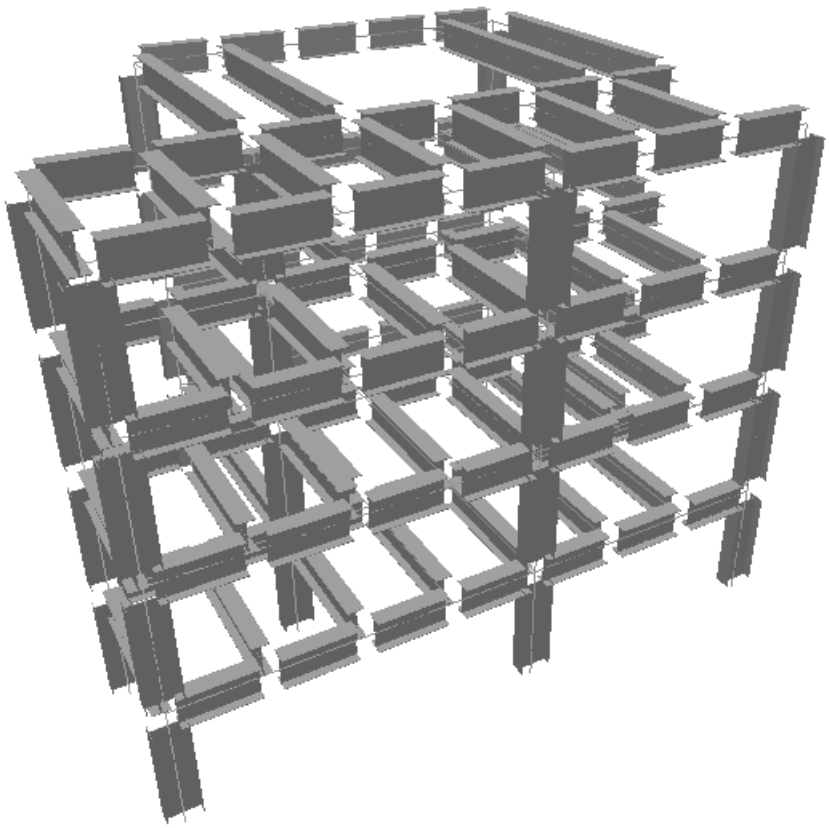

CAPÍTULO 6. MÓDULO PRÉDIOS

6.1. Introdução

O módulo de prédios do **mCalc 3D** é um pré-processador para pavimentos metálicos. Para iniciar a modelagem do prédio deve-se escolher a opção *Modelo Genérico* no assistente de projetos, da mesma forma, devem-se selecionar as unidades de força e comprimento com as quais irá se trabalhar.

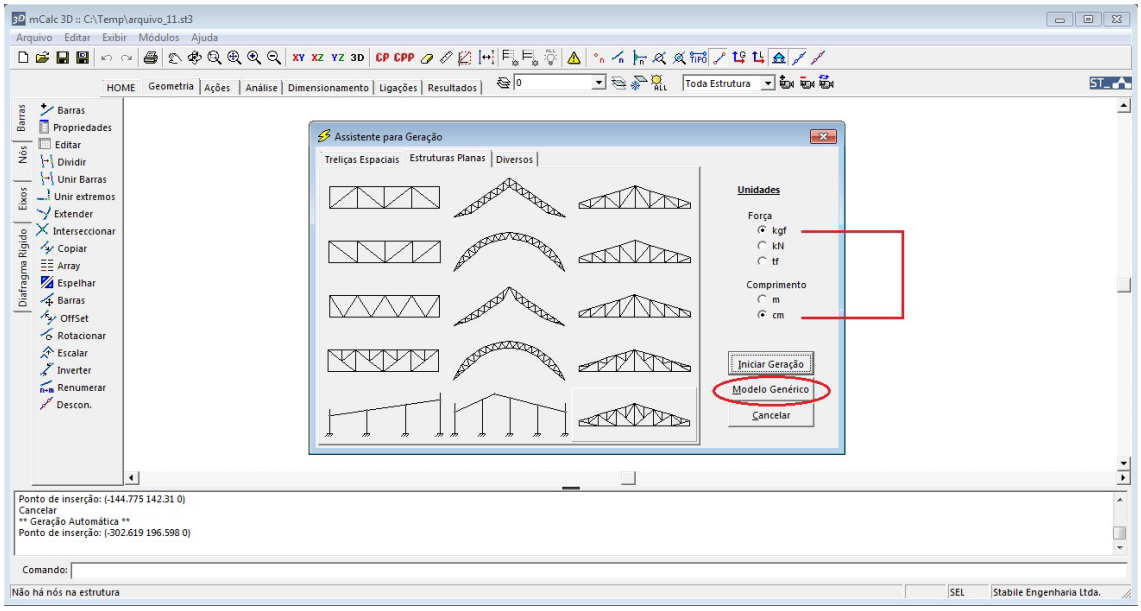

Após será apresentada uma tela em branco, na aba “HOME”. Clica-se na aba “GEOMETRIA” e escolhe-se a opção “MÓDULOS” e seleciona-se o módulo de PRÉDIOS:

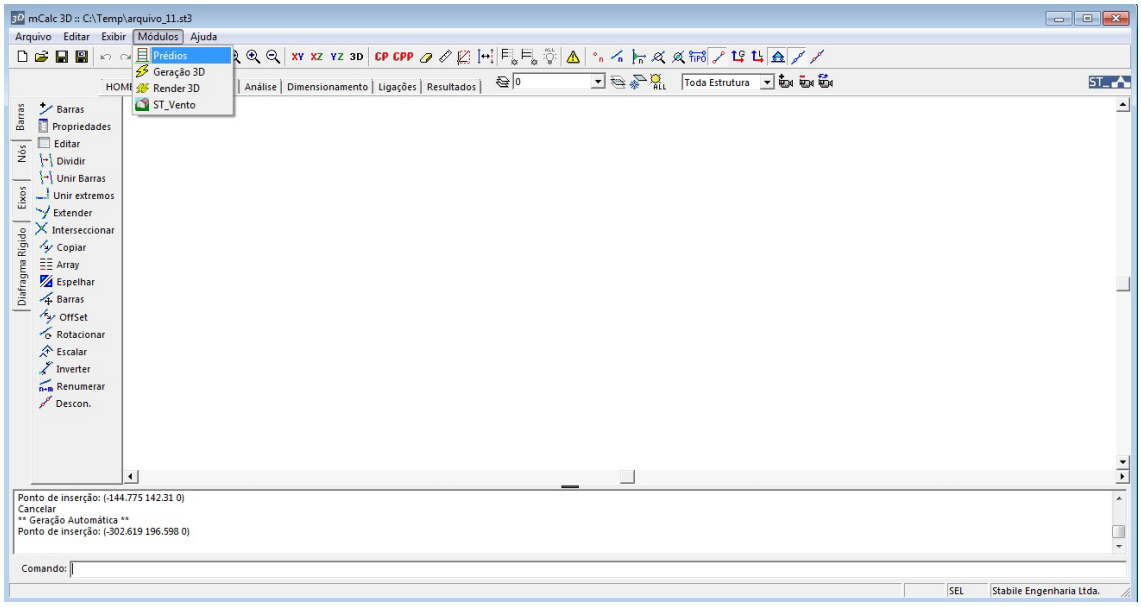

Assim que abre o módulo de prédios é exibida uma janela de Geração de Pavimentos. Esta ferramenta irá auxiliar o usuário a definir a geometria dos pavimentos, caso o usuário não desejar utilizá-la basta fechá-la e compor a geometria de cada pavimento do prédio a partir da janela principal do módulo.

6.2 GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PAVIMENTOS

A geração automática de pavimentos é composta por três abas. Na primeira aba são definidos os dados gerais do prédio, ou seja, o número de pavimentos e o pé-direito entre eles.

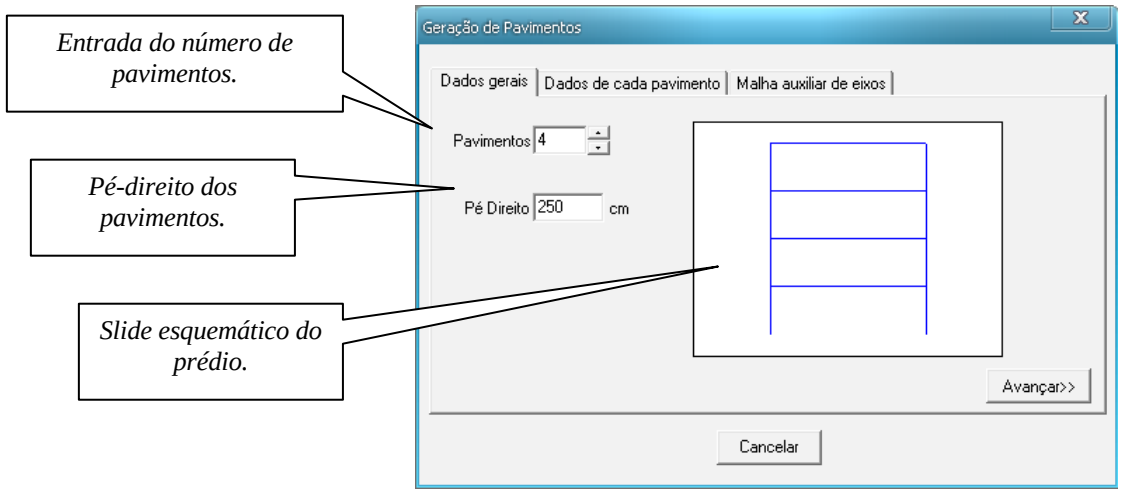

Na aba referente aos dados de cada pavimentos podem ser editados o nome do pavimento e o nível.

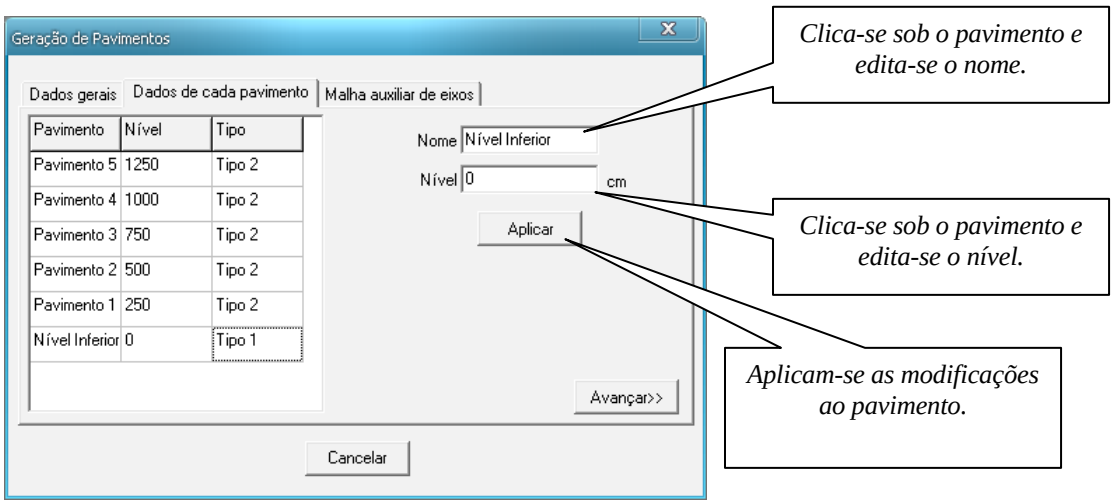

Na aba referente à malha auxiliar de eixos permite que seja gerada a geometria auxiliar para posteriormente inserção de vigas e pilares.

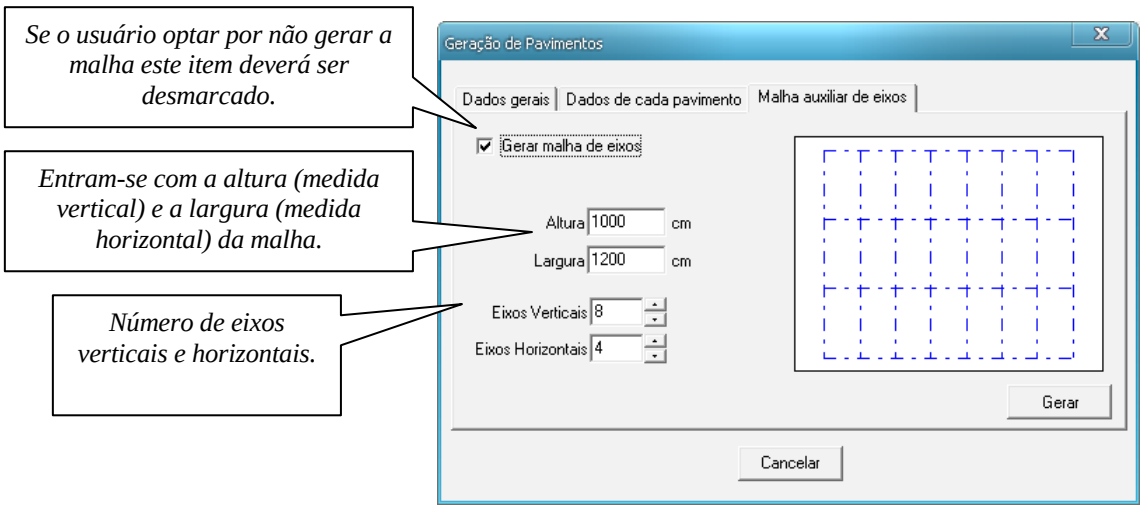
Se o usuário optar por não gerar a malha este item deverá ser desmarcado.
Entram-se com a altura (medida vertical) e a largura (medida horizontal) da malha.
Número de eixos verticais e horizontais.
Geração de Pavimentos
Dados gerais
Dados de cada pavimento
Malha auxiliar de eixos
Gerar malha de eixos
Altura 1000 cm
Largura 1200 cm
Eixos Verticais 8
Eixos Horizontais 4
Gerar
Cancelar

Após inserir os dados da Geração de Pavimentos clica-se no botão GERAR. Então as malhas dos pavimentos e demais dados serão apresentados na janela principal do módulo de Prédios.

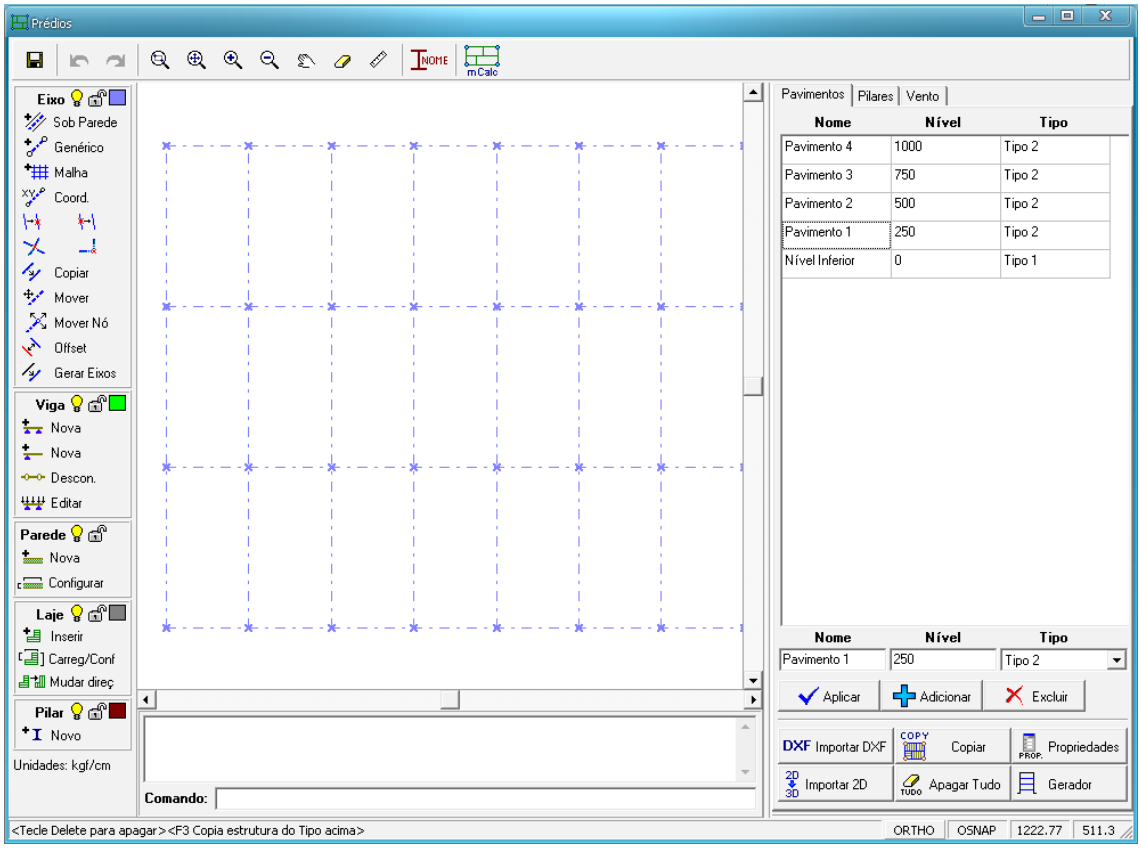

No canto superior direito desta janela observam-se 3 módulos: Pavimentos, Pilares e Vento. Cada módulo e seus comandos serão descritos a seguir.

6.3 COMANDOS GERAIS DO MÓDULO PRÉDIOS

Os comandos da janela principal do módulo Prédios são aplicados aos pavimentos gerados. Estes estão listados no lado direto da tela. Sempre que se for aplicar algum comando deve-se, primeiramente, selecionar o pavimento ou o tipo de pavimento no qual se quer utilizar o comando.

Logo abaixo da lista de pavimentos existem alguns comandos que são aplicados sob esta lista.

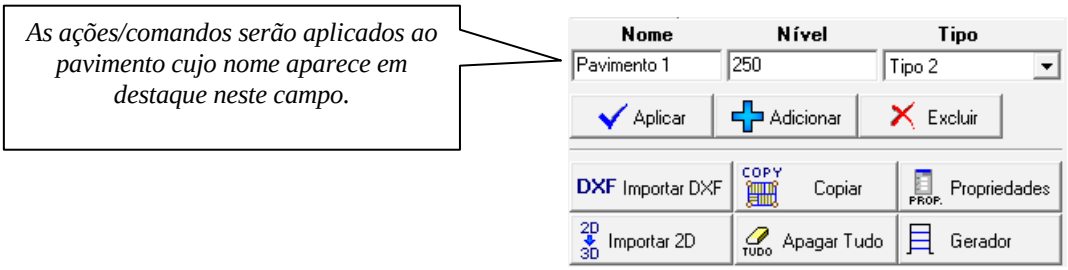

6.3.1 Comando Adicionar pavimentos

Para adicionar novos pavimentos à lista deve-se preencher o nome do pavimento e o tipo ao qual ele pertence. Ele pode ser adicionado com um tipo já existente, ou se ele for de outro tipo seleciona-se a opção Novo Tipo. Após preencher os dados clica-se sob o botão 

e então este novo pavimento estará adicionado à lista.

6.3.2 Comando Aplicar

Utiliza-se o comando Aplicar para editar dados dos pavimentos já existentes, por exemplo no caso de se querer editar o nome de um pavimento deve-se selecioná-lo na lista e alterar o nome, depois disso clica-se no botão

e nome será modificado. Da mesma forma procede-se para editar o nível ou o tipo de pavimento.

6.3.3 Comando Excluir pavimentos

Para excluir um pavimento da lista basta clicar sob ele e depois acionar o botão

.

6.3.4 Comando Importar DXF

Para criar um tipo de pavimento a partir de um arquivo dxf deve-se criar o pavimento e selecionar um tipo para ele, feito isso clica-se no botão

. Então surgirá uma janela através da qual indicará o caminho onde está salvo o arquivo DXF que se deseja importar para o pavimento. Seleciona-se o arquivo e clica-se em ABRIR.

Na barra de comandos será solicitado o ponto base para inserir o pavimento:

Após declarar o ponto base, será solicitado o fator de multiplicação do DXF:

O fator de multiplicação serve para compatibilizar as unidades de comprimento do desenho em DXF com as unidades com que se está trabalhando no módulo de Prédios. No caso do DXF estar na mesma unidade que o arquivo do Prédios, então o fator deverá ser um.

6.3.5 Comando Copiar Tipo de Pavimento

Caso se tenham pavimentos de tipos diferentes é possível copiar a geometria de um pavimento para outro. Clicando sob o botão 

surgirá uma janela na qual deverá selecionar o tipo de pavimento de qual quer se copiar as propriedades (origem) e também o tipo de pavimento que receberá estas propriedades.

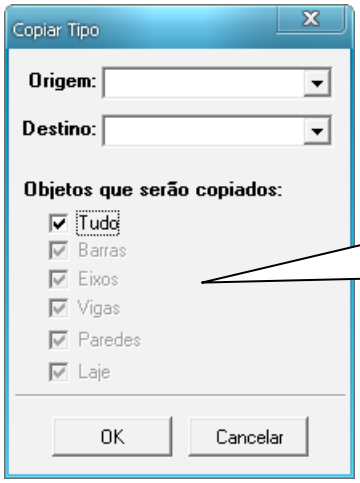

Marcando a opção "Tudo" todas as propriedades e geometria de um tipo de pavimentos serão copiadas para outro. Desmarcando este item pode-se selecionar apenas o que se quer copiar de um tipo para outro.

6.3.6 Comando Propriedades

Através do botão Propriedades podem ser editadas as propriedades das barras. A princípio estão configurados os valores do módulo de elasticidade (E) e o módulo de elasticidade transversal (G) conforme a NBR 8800:2008 e as inércias e área com valores unitários já que não se sabe, por enquanto, os perfis que compõem vigas e pilares.

6.3.7 Comando Importar Pavimento do mCalc 2D

Para importar modelos de pavimentos gerados no **mCalc 2D** basta clicar no botão Importar 2D então abrirá uma janela para que o usuário indique o caminho onde está salvo o arquivo .em que será importado para o **mCalc 3D**

6.3.8 Comando Apagar Tudo

Clicando no botão Apagar Tudo o usuário poderá apagar todos os pavimentos gerados, caso ele confirme que deseja excluí-los.

6.3.9 Comando Gerador

Clicando no botão Gerador será chamado novamente o gerador de pavimentos, o mesmo descrito no item 4.1.

6.4 GERANDO PAVIMENTOS

O módulo de pavimentos do **mCalc 3D** tem função de pré processador para Pavimento Metálicos.
Com ele se poderá criar um modelo de pavimento, a partir da planta baixa do projeto arquitetônico, ou a partir da geração de uma malha de eixos.
O funcionamento desse módulo é simples, e pode ser resumido da seguinte forma:

Operação

1. Geram-se eixos de referência sob as paredes de um projeto arquitetônico, ou gera-se uma malha de eixos.
2. Criam-se vigas nos eixos de referência
3. Criam-se "*lajes*" nas regiões formadas entre as vigas.
4. Declaram-se as ações distribuídas nas "*lajes*"
5. Criam-se paredes associadas às vigas.
6. Declaram-se as ações das paredes.
7. Declaram-se pilares (apoios) das vigas

6.4.1 Ferramentas para geração de eixos

: este comando tem a função de criar eixo sob paredes. Clicando neste botão na barra de comandos será solicitado que se selecionem duas linhas, no caso as faces da parede. Selecionam-se as linhas com o botão esquerdo do mouse e depois se confirma a seleção com o botão direito, então o eixo será gerado na linha média da parede.

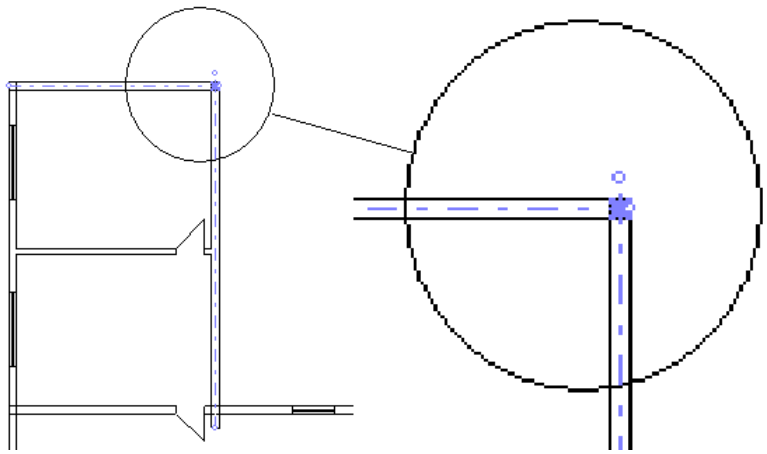

Eixos gerados sob paredes

: este comando cria eixos genéricos de ponto a ponto. Clica-se no botão e será solicitado na barra de comandos o ponto inicial e final do eixo.

: este comando permite criar malhas. Clica-se neste botão e deve-se informar na barra de comandos, inicialmente, o ponto de origem, ou seja, o ponto inicial da malha (coordenadas x e y).

Depois será solicitado que se informe a largura e altura da malha; deve-se digitar: largura, altura (sendo a largura a distância em x e a altura em y).



Finalmente, deve-se declarar o número de eixos na vertical e na horizontal.



Após declarar estes dados, a malha será gerada:

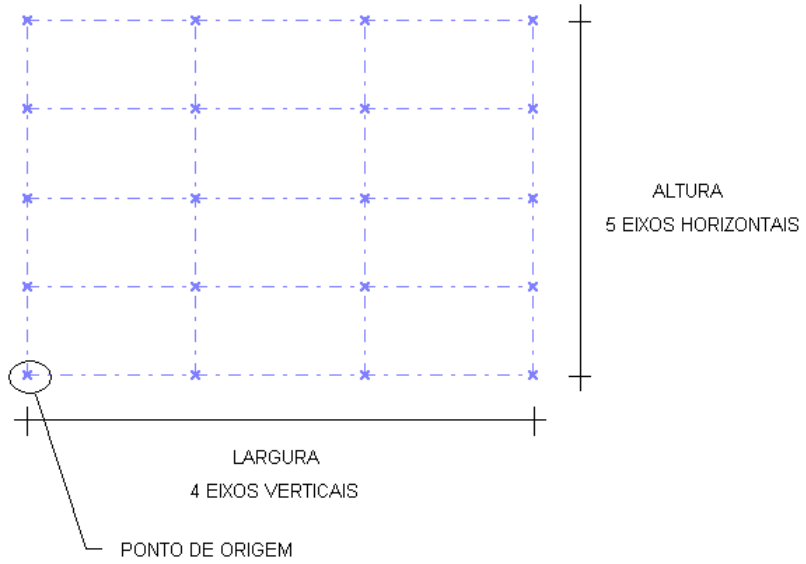

Coord.: este comando edita as coordenadas dos eixos. Seleciona-se o eixo, com o botão esquerdo do mouse, que se deseja editar as coordenadas, confirmando a seleção com o botão direito do mouse surgirá uma janela com as coordenadas iniciais e finais do eixo. Pode-se modificar estas coordenadas inserindo novos valores.

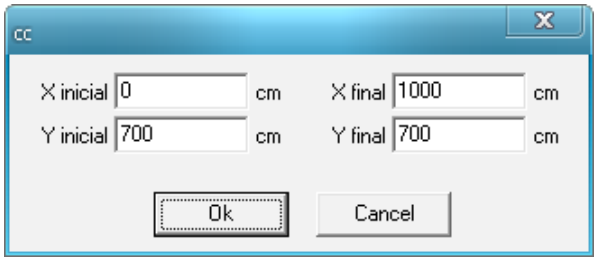

: comando divide eixos. Seleciona-se o eixo que se quer dividir com o botão esquerdo do mouse, confirma-se a seleção com o botão direito. Então na barra de comandos deve-se digitar em quantas partes se quer que o eixo seja dividido.

: comando unir eixos colineares. Selecionam-se, com o botão esquerdo do mouse, os eixos colineares que se quer unir. Confirmando a seleção com o botão direito os eixos serão unidos.

: comando corta eixo na interseção. Selecionam-se os eixos que se interceptam com o botão esquerdo do mouse. Depois se confirma a seleção com o botão direito.

: comando prolonga eixos até a interseção. Selecionam-se os eixos com o botão esquerdo do mouse. Confirmando a seleção com o botão direito, os eixos serão prolongados até que se interceptem.

: comando copiar eixos. Seleciona-se o eixo que se quer copiar com o botão esquerdo do mouse, após confirmar a seleção com o botão direito, será solicitada na barra de comandos que se selecione o ponto base para copiar. Clica-se no ponto inicial com o botão esquerdo do mouse, então o próximo ponto solicitado será o ponto final, ou seja, o ponto onde se quer colar a barra copiada. Para encerrar o comando confirma-se com o botão direito do mouse.



: comando mover eixos. Com o botão esquerdo do mouse seleciona-se o eixo que se quer mover. Confirmando a seleção com o botão direito, deve-se declarar o ponto base para movê-la, clica-se no ponto com o botão esquerdo e depois no ponto final. Encerra-se o comando com o botão direito do mouse.

: comando mover extremidade do eixo. Seleciona-se, com o botão esquerdo do mouse, o eixo que se deseja mover a extremidade e confirma a seleção com o botão direito. Na barra de comandos será solicitado que se clique próximo a extremidade do eixo que se quer mover. Deve-se clicar com o botão esquerdo do mouse e nessa extremidade e depois no ponto final, para onde a extremidade será movida. Encerra-se o comando clicando com o botão direito do mouse.

: comando OFFSET. Será utilizado para copiar um eixo paralelo a si próprio com uma distância definida. Clica-se no botão e na barra de comandos deve-se definir a distância que se quer da barra original. Depois deve-se selecionar o eixo com o botão esquerdo e confirmar com o direito. Finalmente declara-se, clicando com o botão esquerdo na tela, a direção que se quer copiar.

: comando gerar eixos. Este comando será utilizado para transformar linhas em eixos. Estas linhas podem ser trazidas de algum arquivo DXF ou importadas do **mCalc 2D**. Clica-se no botão e todas as linhas transformam-se em eixos:

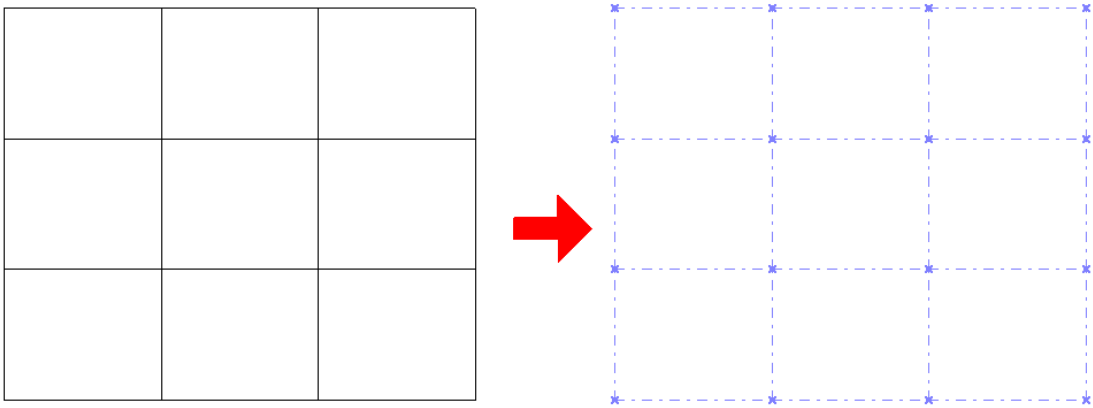

6.4.2 Ferramentas para gerar e editar vigas



: comando criar viga a partir de 2 interseções. Para se criar vigas basta clicar próximo de duas intersecções de eixos colineares. Ao se clicar próximo da primeira intersecção ela trocará de cor, ficando vermelha.



: comando criar viga a partir de 1 interseção e 1 eixo. Para se criar vigas basta clicar próximo de uma interseção e um eixo. Ao se clicar próximo da intersecção ela trocará de cor, ficando vermelha.

: comando criar descontinuidade. Este comando deverá ser aplicado quando houver a necessidade de usar uma descontinuidade (rótula) na direção do giro em relação ao eixo y. Para aplicar a descontinuidade basta selecionar a barra com o botão esquerdo do mouse e confirma a seleção com o direito, na barra de comandos será solicitado que clique próximo ao(s) extremo(s) da viga que terá a(s) descontinuidade(s), então surgirá um círculo em vermelho indicando a descontinuidade. Para encerrar o comando clica-se com o botão direito do mouse.

: comando editar vigas. Neste comando deve-se declarar se a viga é mista ou é viga de aço. Para ambos os tipos de vigas entra-se com o peso próprio, caso a viga seja de aço e travada pela laje, então, adicionalmente, declara-se o comprimento travado.

6.4.3. Ferramentas para gerar e editar paredes

Nova: comando criar parede. Para criar paredes basta selecionar as vigas sob as quais se deseja criar paredes com o botão esquerdo do mouse, confirmando a seleção com o botão direito.

Configurar: comando configurar paredes. Selecionam-se as paredes a configurar com o botão esquerdo do mouse, confirmando com o direito aparecerá uma janela de configuração:

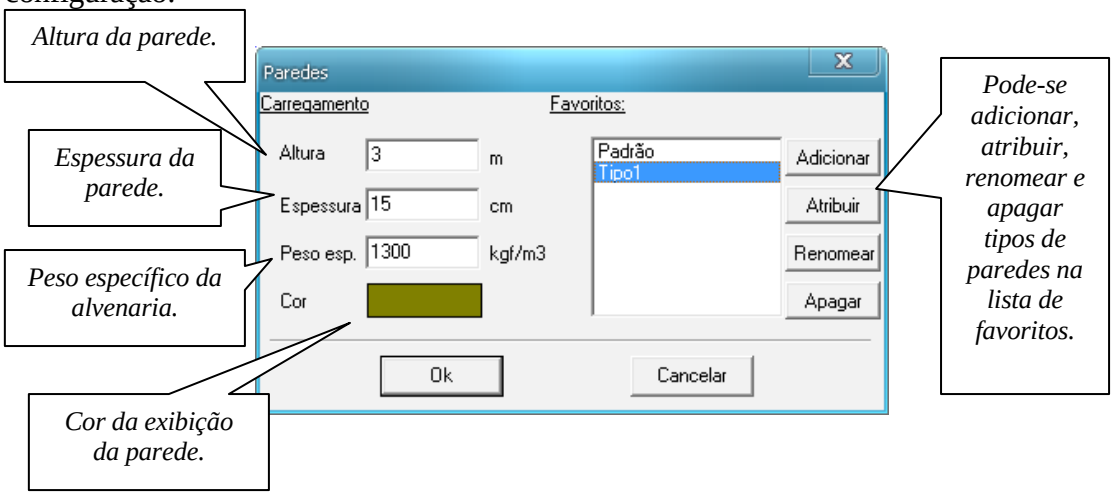

Confirma-se a configuração das paredes clicando no botão OK.

6.4.4. Ferramentas para gerar e editar lajes

Inserir : comando inserir lajes. Para inserir lajes basta clicar na região delimitada por vigas com o botão esquerdo do mouse. As lajes serão numeradas na ordem em que foram criadas.

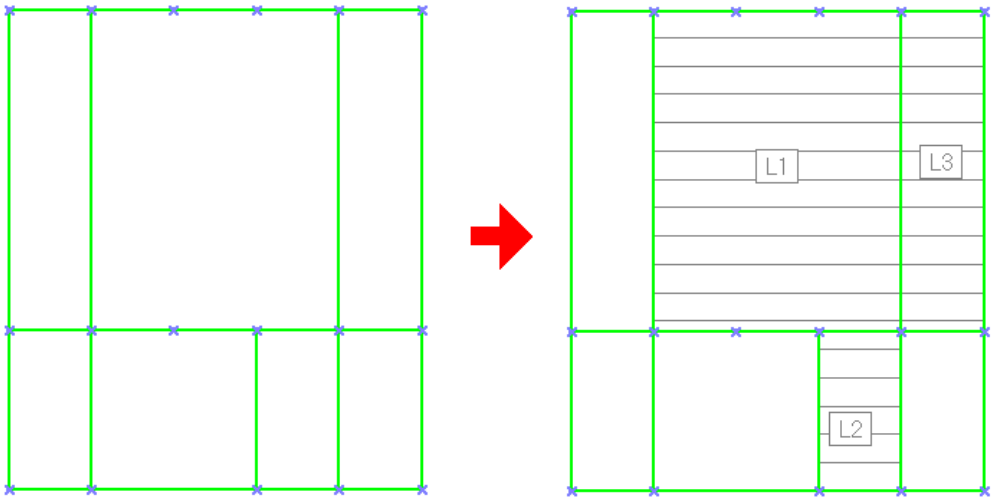

Carreg/Conf : comando carregar e configurar lajes. Para carregar e configurar a laje deve-se selecionar a laje com o botão esquerdo do mouse, confirmando a seleção com o botão direito surgirá uma janela para inserir os dados daquela laje selecionada:

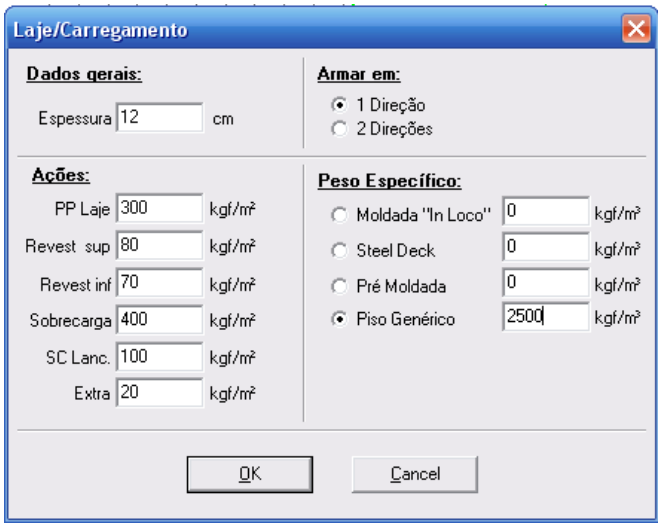

Mudar direç: comando mudar direção de armação da laje. Quando as lajes estiverem armadas em uma direção é possível trocar esta direção através deste comando. Seleciona-se a laje com o botão esquerdo do mouse e confirma-se a seleção com o botão direito. Será solicitada na barra de comandos que selecione uma viga de referência que será perpendicular a nova direção. Selecionando a viga com o botão esquerdo e confirmando com o direito o sentido da armação será trocado.

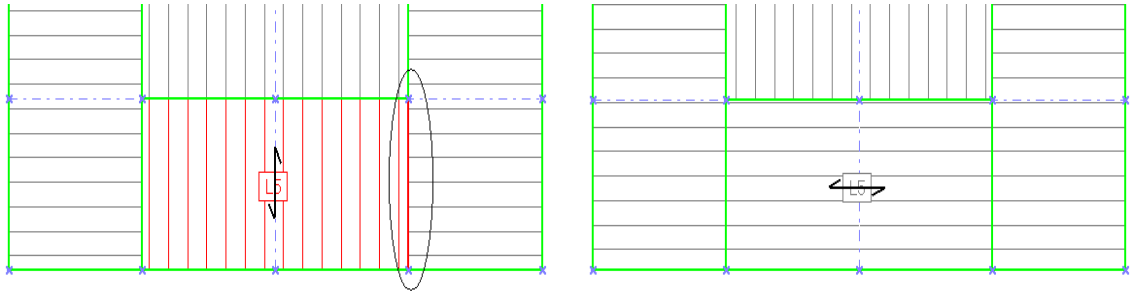

6.4.5. Ferramentas para inserir pilares

Novo: comando inserir pilares. Para inserir pilar basta clicar no nó com o botão esquerdo do mouse, confirmando a seleção com o botão direito aparecerá a figura representando o pilar.

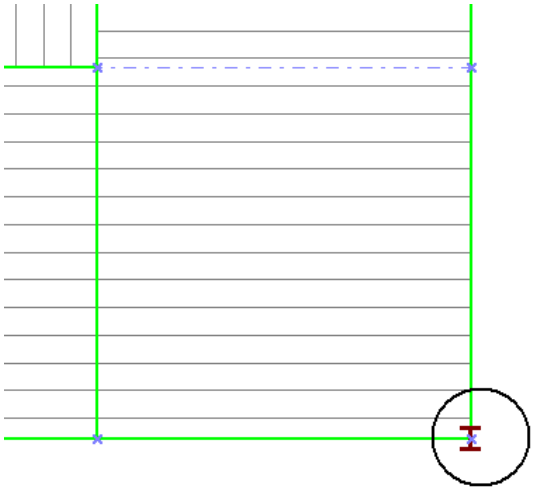

6.5 MÓDULO PILARES

No módulo Pilares o usuário deverá indicar em quais pavimentos inicia e termina os pilares.

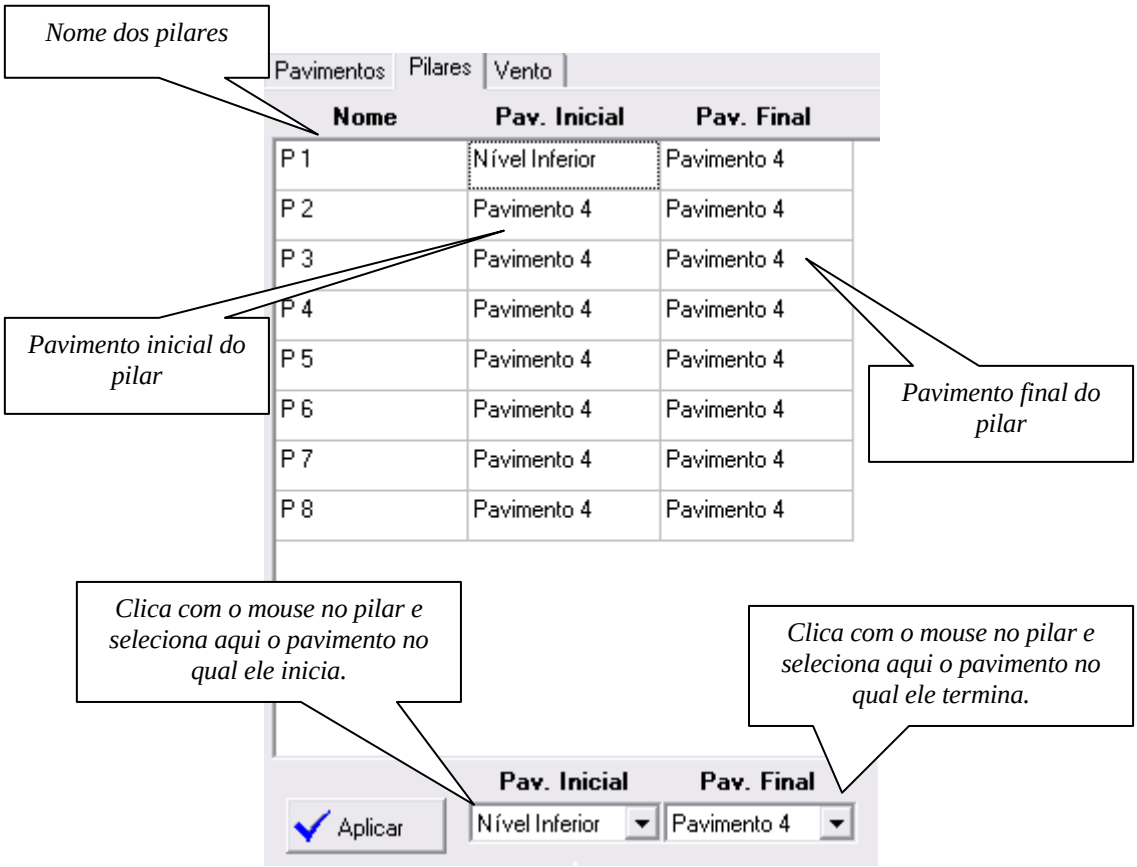

Para copiar de um pilar para outro o início e fim pode-se clicar na tecla F3.

6.6 MÓDULO VENTO

No módulo Pilares o usuário deverá declarar os dados do vento para carregar os pilares.

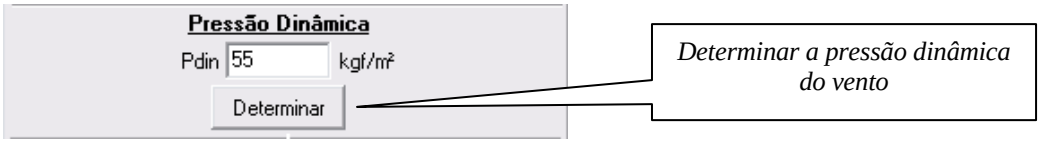

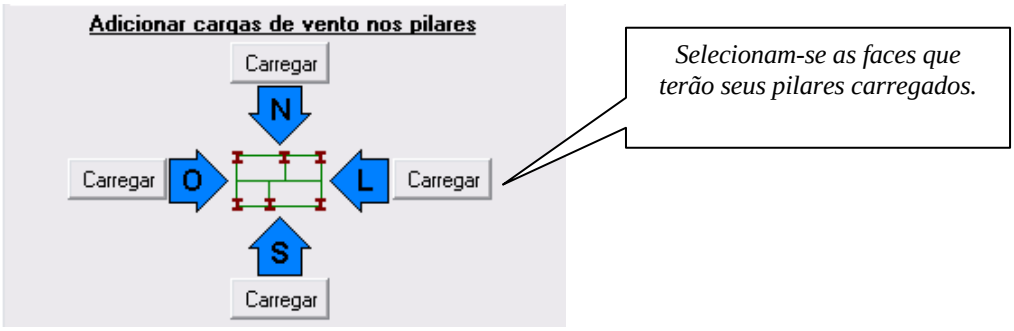

Clica-se no botão CARREGAR e na barra de comando é solicitado que se selecionem os pilares da face em questão. Selecionam-se os pilares com o botão esquerdo do mouse e confirma-se com o botão direito. Em seguida será pedido que se selecionem os pilares da face que serão carregados.

Depois de selecionar os pilares carregados em cada face as larguras de influência são calculadas automaticamente. Estes valores podem ser editados pelo usuário.

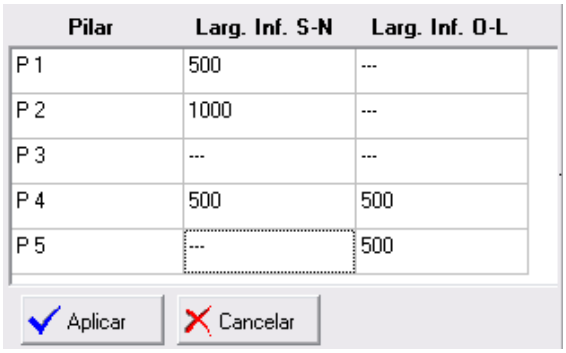

Para finalizar os dados do carregamento nos pilares deve-se declarar os coeficientes de arrasto para o vento longitudinal e transversal. Estes coeficientes são calculados automaticamente depois que o usuário determina se o vento é de baixa ou alta turbulência. Estes coeficiente podem ser editados.

CAPÍTULO 7.

MÓDULO AÇÕES

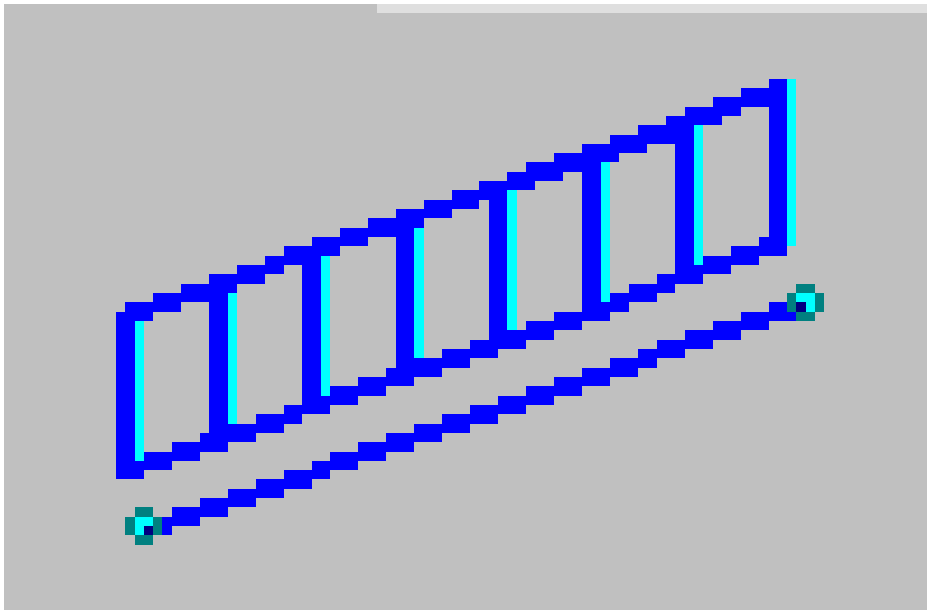

CAPÍTULO 7. MÓDULO AÇÕES

7.1. Introdução

Para o **mCalc 3D** as ações são as forças externas aplicadas à estrutura.

Com o **mCalc 3D** podem-se definir infinitos estados de ações distintas, que poderão ser combinados, livremente, no módulo **Análise**.

Em cada estado de ações, a estrutura poderá ser carregada com **Ações Concentradas** nos nós ou **Ações Distribuídas** nas barras. As ações concentradas devem ser declaradas no sistema de eixos global da estrutura, enquanto as ações distribuídas podem ser declaradas no sistema de eixos local de cada barra ou no sistema de eixos global da estrutura.

Para tal, é necessário clicar na opção **Ações** com o botão esquerdo do mouse, aparecendo na tela as diversas opções oferecidas por esse módulo.

7.2. Comando AÇÃO CONCENTRADA

Será utilizado para adicionar as ações concentradas no(s) nó(s) correspondentes já existentes.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão Ação Concentrada

com o botão esquerdo do mouse.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Ação concentrada**

Seleciona-se o(s) nó(s) a serem carregados com as ações concentradas com o botão esquerdo do mouse. Todos os nós que forem selecionados ficarão desenhadas com um círculo vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

Aparecerá uma *janela de diálogo* onde se deve informar o valor e sentido das forças Fx, Fy e Fz, além dos momentos em torno dos eixos x, y e z.

Esse comando ficará ativo até que se pressione o botão direito do mouse ou pressione-se a tecla <esc>.

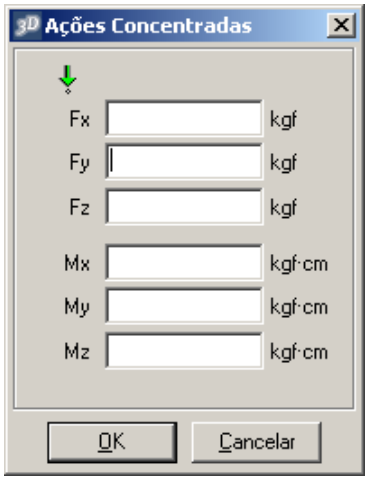

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará permitindo que se coloquem as ações concentradas no(s) nó(s) selecionados.

7.3. Comando VALOR A.C. (valor da Ação Concentrada)

Clicando-se sobre o botão

o programa exibirá o valor (em módulo) das ações concentradas.

7.4. Comando AÇÃO DISTRIBUÍDA

Será utilizado para adicionar as ações distribuídas na(s) barra(s) correspondentes já existentes.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão Ação Distribuída 

com o botão esquerdo do mouse.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione barras**

Seleciona-se a(s) barra(s) a serem carregadas com as ações distribuídas com o botão esquerdo do mouse. Todos as barras que forem selecionados ficarão desenhadas em vermelho.

Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>.

Aparecerá uma *janela de diálogo* onde se deve informar o tipo de carregamento, o eixo de orientação, a forma e o valor do carregamento.

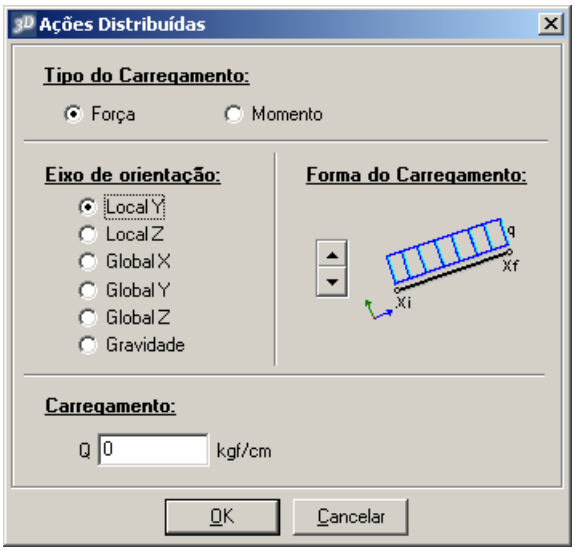

Em relação ao tipo de carregamento estão disponíveis forças e momentos.

As forças distribuídas podem ser orientadas nos eixos locais Y e Z das barras, ou segundo orientação global X, Y ou Z. E ainda, está disponível força gravitacional (distribuída em relação ao eixo Z global).

Para carregar as barras com momento torsor distribuído ao longo delas deverá ser setada a opção de carregamento tipo momento na janela de ações distribuídas. Este tipo de carregamento estará atuando em torno do eixo X local da barra.

As formas de carregamento para as forças distribuídas podem ser uniformemente distribuída ou não. No caso de caso carregamento uniforme será solicitado um valor Q em unidades de força/comprimento. Já no caso de cargas distribuídas não uniforme será solicitado que o usuário forneça um valor inicial, $Q_{inicial}$, e um valor final, Q_{final}.

Esse comando ficará ativo até que se pressione o botão direito do mouse ou pressione-se a tecla <esc>.

7.5. Comando VALOR A.D. (valor da Ação Distribuída)

Clicando-se sobre o botão

o programa exibirá o valor (em módulo) das ações distribuídas.

7.6. Comando COPIAR AÇÃO

Uma ferramenta muito útil desse módulo é a ferramenta

.

A exemplo dos módulos *Geometria* e *Dimensionamento*, no módulo AÇÕES com essa ferramenta copiam-se propriedades de uma barra para outra(s). Nesse módulo, como a propriedade de uma barra é uma ação, será possível copiar essa ação para outra barra qualquer.

Para copiar uma ação de um nó para outro ou de uma barra para outra basta:

- ativar o comando, clicando-se sobre o botão <CP>
- selecionar o nó ou barra que se quer copiar a ação
- selecionar o(s) nó(s) ou barra(s) que se quer aplicar (colar) a ação.

7.7. Comando COPIAR ESTADO

Pode-se copiar um estado de ações (inteiro) para se criar outro estado ou se sobrepor um estado de ações sobre um estado já criado.

Para se copiar um estado de ações deve-se estar nesse estado e ativar o comando **Copiar Estado**.

Surgirá a mensagem:

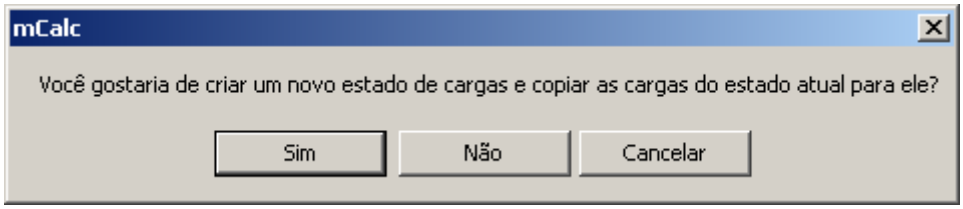

Clicando em *Sim*, um novo estado de cargas, idêntico ao original, será criado. Clicando em *Não*, deve-se apontar um estado existente que terá seu carregamento sobreposto pelo do estado copiado.

7.8. Comando DEFINIÇÃO DO ESTADO DE AÇÕES

Será utilizado para se editar os diversos estados de ações.

Para adicionar, excluir, renomear ou excluir estados de ações, clica-se duas vezes com o botão esquerdo do *mouse* sobre o nome de um dos estados existentes.

Na janela que se abre, conforme figuras abaixo, pode-se criar e nomear quantos estados forem necessários para o carregamento da estrutura.

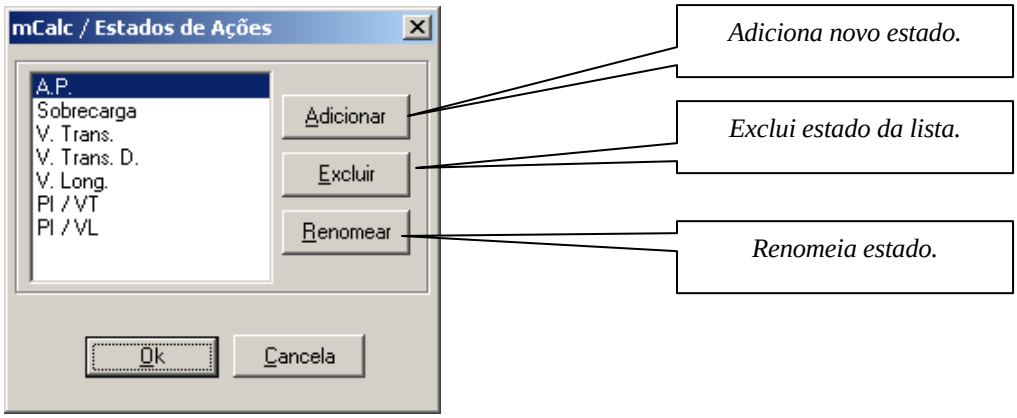

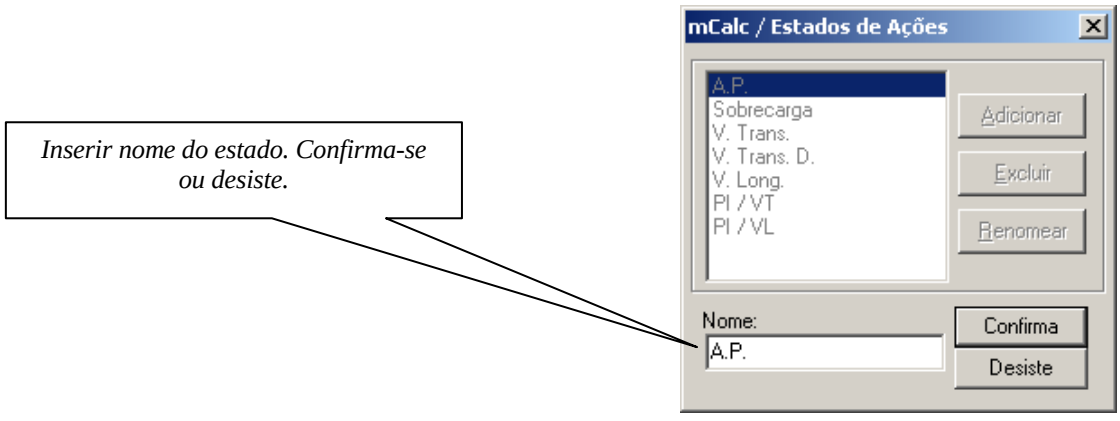

7.9. Comando PESO PRÓPRIO

O Peso Próprio da estrutura poderá ser habilitado caso deseje o usuário. Para habilitar este recurso deve-se selecionar o menu **Exibir – Preferências.**

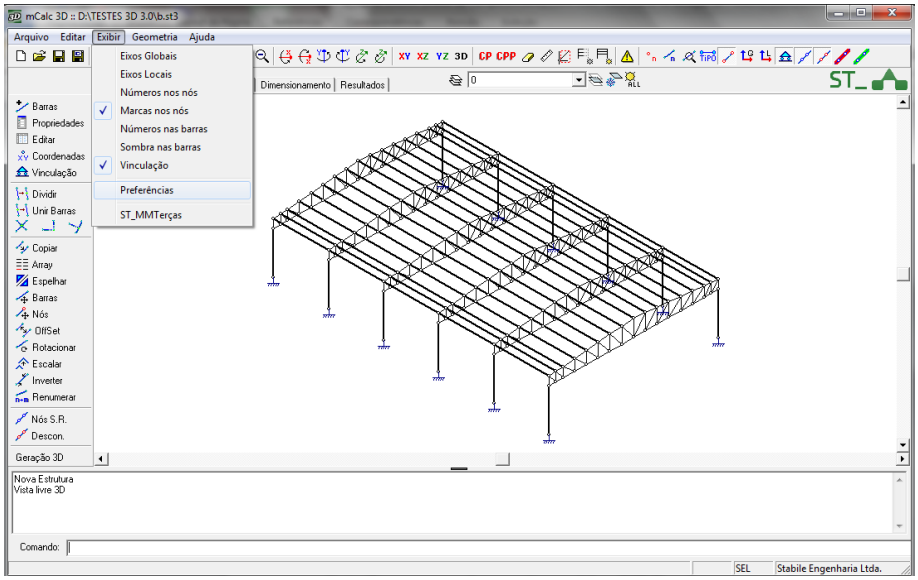

Na janela de Preferências deve-se clicar na aba Dimensionamento e marcar a opção Atualizar Peso Próprio.

Seleciona-se a opção Peso Próprio e no campo abaixo pode-se Nomear o estado conforme se deseja.

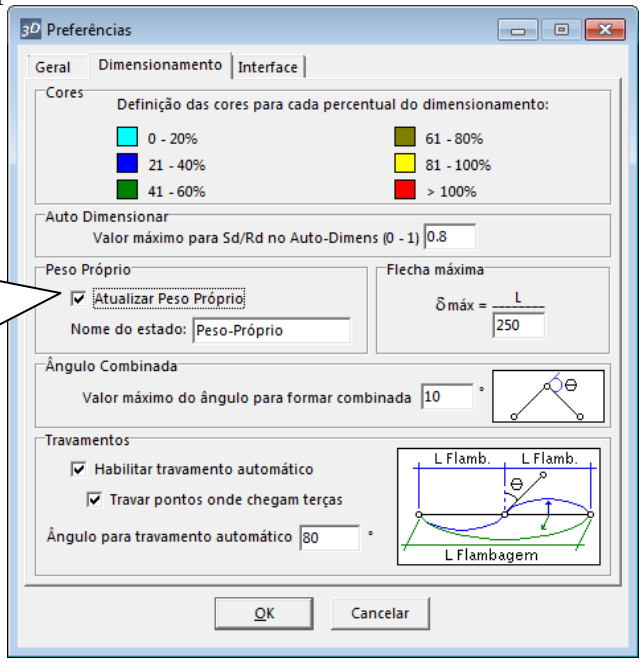

7.10. Comando EDITAR CARGAS DISTRIBUÍDAS

Acionando o botão

aparecerá no canto direito da tela uma planilha que permitirá ao usuário editar o valor das cargas distribuídas na estrutura:

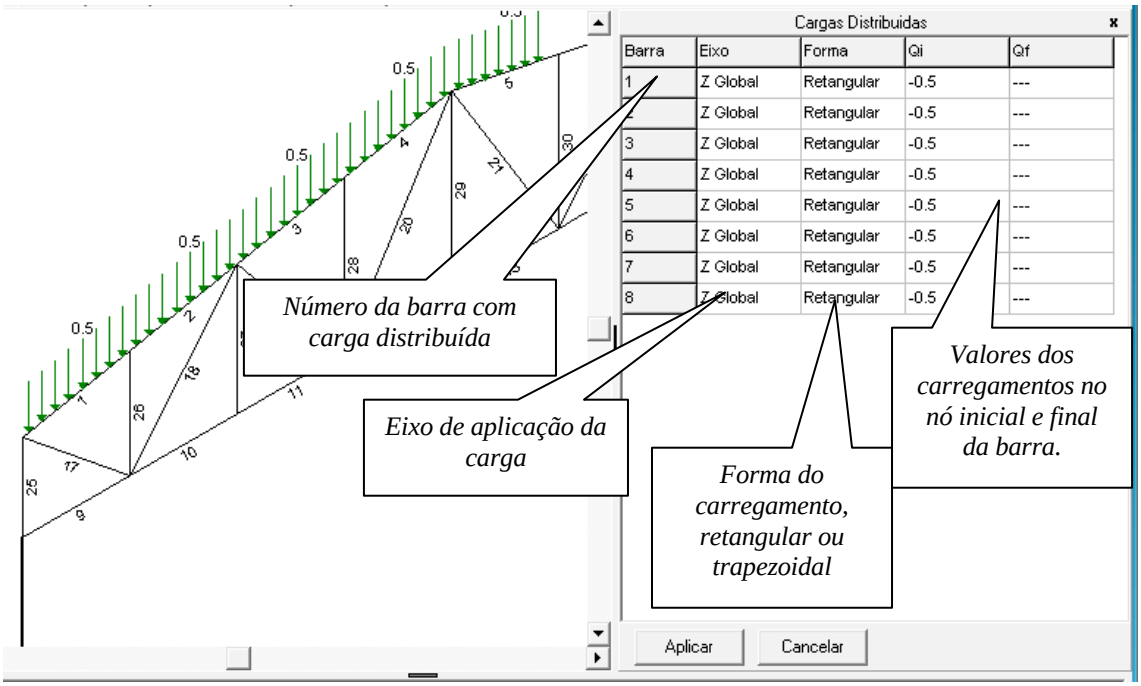
Cargas Distribuidas
Barra | Eixo | Forma | Qi | Qf
1 | Z Global | Retangular | -0.5 | ---
2 | Z Global | Retangular | -0.5 | ---
3 | Z Global | Retangular | -0.5 | ---
4 | Z Global | Retangular | -0.5 | ---
5 | Z Global | Retangular | -0.5 | ---
6 | Z Global | Retangular | -0.5 | ---
7 | Z Global | Retangular | -0.5 | ---
8 | Z Global | Retangular | -0.5 | ---
Aplicar
Cancelar
Número da barra com carga distribuída
Eixo de aplicação da carga
Forma do carregamento, retangular ou trapezoidal
Valores dos carregamentos no nó inicial e final da barra.

Após editar os valores das cargas clica-se no botão APLICAR para confirmar a edição, ou no botão CANCELAR para manter o carregamento e não assumir as modificações.

CAPÍTULO 8.

MÓDULO ANÁLISE

$$P = K u$$

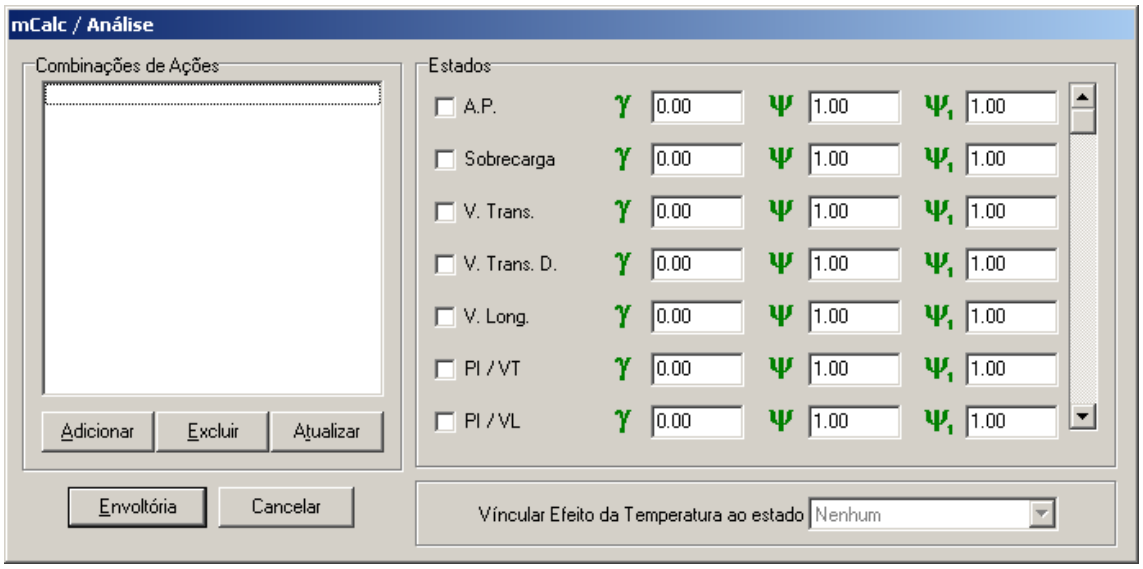

CAPÍTULO 8. MÓDULO ANÁLISE

8.1. ANÁLISE LINEAR

A análise do sistema **mCalc 3D** - análise elástica-linear - é feita pelo *Método da Rigidez Direta*, que é uma sistematização do *Método dos Deslocamentos*.

Ao se estudar uma estrutura pelo Método da Rigidez, assim como em qualquer outro problema da Elasticidade Linear, três conjuntos de equações devem ser satisfeitos:

1. Equações de Equilíbrio

2. Equações de Compatibilidade

3. Equações Constitutivas

As *Equações de Compatibilidade* relacionam as deformações com os deslocamentos nodais. Introduzindo estas relações nas *Equações Constitutivas* relacionam-se as forças nos extremos das barras com os deslocamentos nodais. Introduzindo-se estas últimas nas *Equações de Equilíbrio*, obtém-se um conjunto de equações que relacionam forças com deslocamentos nodais.

Esse conjunto de equações pode ser considerado como o sistema de equações de equilíbrio da estrutura expressa em função dos deslocamentos. A solução desse sistema - objetivo de um programa de análise - fornece os valores das incógnitas do problema: deslocamentos nodais. De posse dos deslocamentos, pode-se obter as solicitações no extremo das barras, bem como as reações nodais.

Na análise de uma estrutura pelo *Método da Rigidez* têm-se, basicamente, seis etapas:

1ª Etapa: *Identificação Estrutural*:

- Coordenadas nodais
- Conetividades dos elementos
- Propriedades Geométricas das seções
- Constantes elásticas do material
- Especificação dos vínculos
- Descrição das ações

A etapa de Identificação Estrutural, denominada nesse sistema módulo **Geometria**, foi descrita no **Capítulo 3**.

2ª Etapa: *Cálculo da matriz de rigidez do elemento e do vetor das ações nodais equivalentes.*

3ª Etapa: *Montagem da matriz de rigidez da estrutura e do vetor de ações da estrutura* (matriz global e vetor de ações global).

4ª Etapa: *Introdução das condições de contorno* (vinculação).

5ª Etapa: *Solução do sistema de equações.*

6ª Etapa: *Cálculo das solicitações nos extremos das barras e das reações nodais.*

As etapas 2 até 6 são procedidas pelo módulo **Análise** do sistema **mCalc 3D**.

Ao se selecionar esse módulo o sistema, automaticamente, inicia o processo de análise, que não interage com o usuário.

8.2. ANÁLISE NÃO LINEAR

A análise não linear do **mCalc 3D** é feita pelo Método Direto, critério de convergência, que consiste em atualizar, sucessivamente, a matriz de rigidez geométrica sendo as equações de equilíbrio estabelecidas para a totalidade do carregamento em cada iteração.

Os deslocamentos e solicitações obtidos em cada iteração permitem recalcular a matriz geométrica e utiliza-la na iteração seguinte, repetindo-se o processo até que a solução respeite o critério de convergência.

8.2.1 Elemento de Cabo

Para considerar o elemento de cabo deve-se marcar a combinação na qual este estará tracionado como análise de segunda ordem na janela de análise. Para fazer isto bastam apenas 2 ciclos:

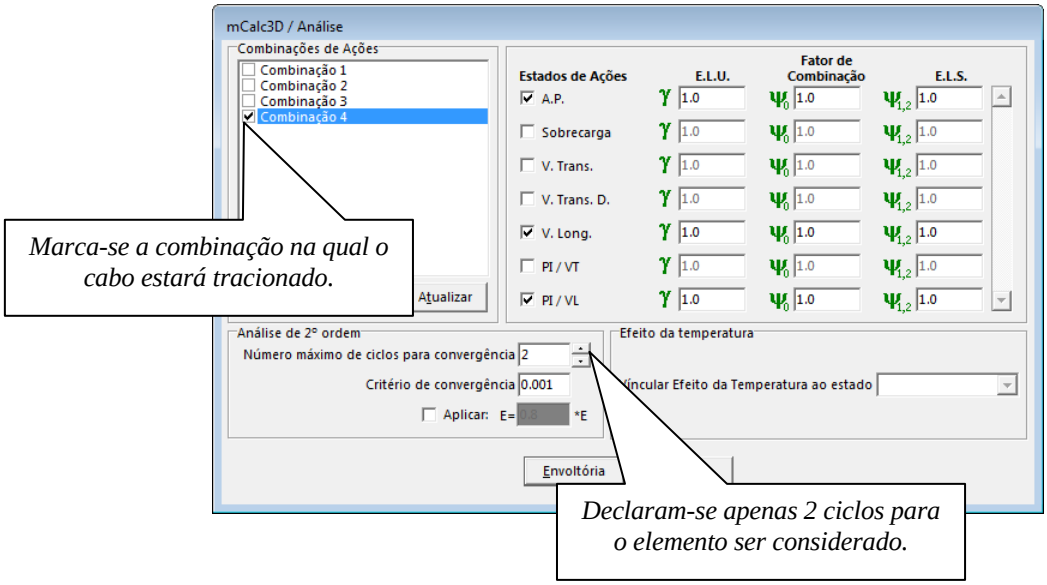

Obs.:

1) Para grandes deformações sugere-se que marque a opção “Atualizar geometria durante iterações”;

2) Para prédios de média ou alta deslocabilidade deve-se aplicar a redução da rigidez, habilitando E = 0,8*E;

3) Bibliografia *Matrix Structural Analysis – William McGuire (Chapter 8).*

8.3. COMBINAÇÕES DE AÇÕES

Após de passar pelas 5 etapas, o sistema aguardará que se indique as combinações de ações que o cálculo dessa estrutura requer, i.e., no módulo de **Ações** declararam-se os estados de ações que atuam na estrutura.

Nessa fase, existe a possibilidade de combinar (ponderar e somar) um estado com outro, com o intuito de reproduzir um carregamento real na estrutura. Por exemplo: imagina-se uma estrutura submetida a 2 estados de ações: Ação Permanente (AP) e Vento. Não interessa, para o dimensionamento dessa estrutura, conhecer-se só os resultados da ação AP ou da ação Vento.

O estado de ação Vento **nunca** ocorrerá sozinho, pois ele sempre atuará, na estrutura, junto com o estado AP. E para se ter resultados compatíveis com o que ocorrerá na realidade, deve-se somar os resultados da ação do Vento com os da ação do AP.

Essa é a filosofia da etapa Combinação de Ações: permitir que se combine qualquer ação com outra somando, no máximo, até o número de estados de ações em cada combinação. Não existe limitação quanto ao número de combinações a serem criadas.

As combinações de ações deverão ser declaradas na *janela de diálogo* que segue:

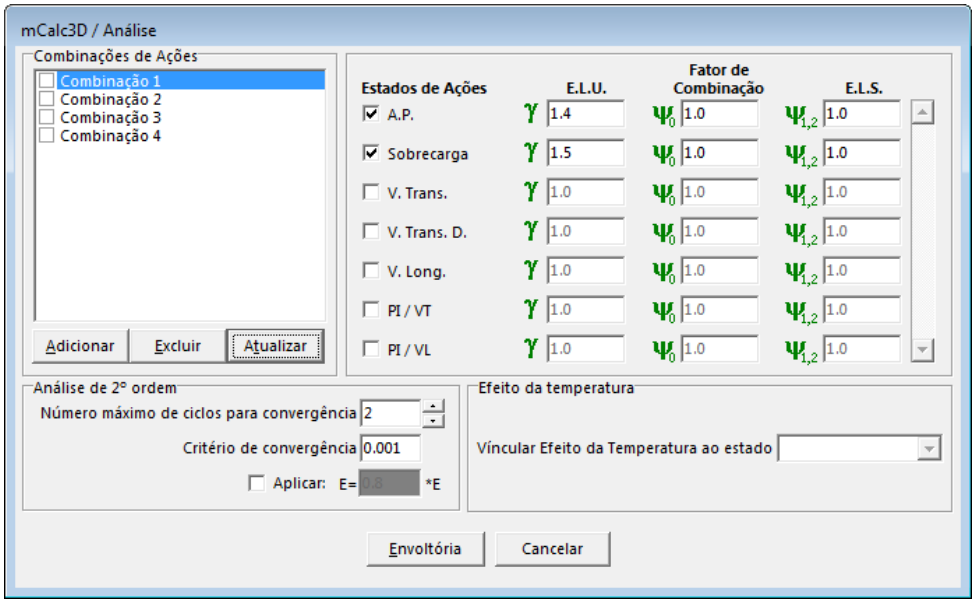

Para compor-se uma combinação de ações selecionam-se os estados de ações, e, depois, declaram-se os valores dos respectivos Coeficiente de Ponderação e Fatores de Combinação. Após ter-se apontado os estados de ações pressiona-se no botão *Adicionar* para colocar a combinação na lista de combinações dessa estrutura.

Na primeira coluna, declaram-se os coeficientes de ponderação para dimensionamento (estados limites últimos).

Na segunda coluna, declaram-se os fatores de combinação para os estados selecionados.

Na terceira coluna, declaram-se os coeficientes de ponderação para os estados limites de serviço.

Caso deseja-se verificar/editar as combinações, clica-se sobre as diversas combinações existentes. Se houver algum valor para alterar, coloque o valor correto que será alterado e clica-se com o botão esquerdo do mouse sobre <Atualizar>.

Caso o usuário tenha declarado no módulo Geometria que será considerado o efeito da temperatura então ele deverá escolher a qual estado irá ser vinculado este efeito. Dessa forma, o carregamento devido a temperatura se somará ao estado selecionado.

Os Coeficientes de Ponderação e Fator de Combinação informados permitem que se atenda, ao analisar a estrutura, a **NBR 8681:1987- Norma de Ações e Segurança,** possibilitando que cada estado, numa combinação, tenha as forças com a ponderação necessária.

Deverão ser consultados os coeficientes e fatores nas normas de perfis formados a frio e na de projeto de estruturas de aço, tanto para dimensionamento quanto para determinação de flechas.

O m**Calc 3D** permite que se crie quantas combinações se queira.

8.4. ENVOLTÓRIA DOS MÁXIMOS E MÍNIMOS

Concluída a informação das Combinações de Ações clica-se sob o botão

para criar, automaticamente, a **Envoltória de Máximos e Mínimos** que vem a ser a compilação, numa tabela, dos resultados máximos e mínimos de cada combinação de ações nó por nó e barra por barra.

CAPÍTULO 9.

MÓDULO DIMENSIONAMENTO

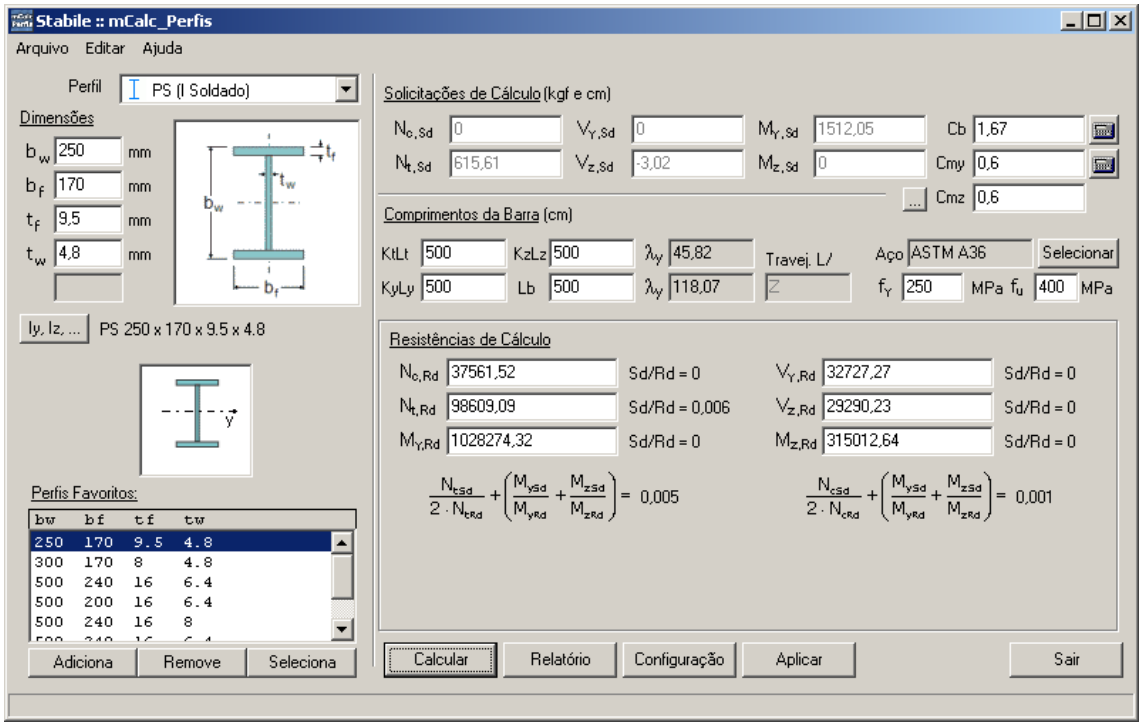
Stabile :: mCalc_Perfis
Arquivo Editar Ajuda
Perfil PS (I Soldado)
Dimensões
bw 250 mm
bF 170 mm
tF 9,5 mm
tw 4,8 mm
Iy, Iz, ... PS 250 x 170 x 9.5 x 4.8
Perfis Favoritos:
bw bf tf tw
250 170 9.5 4.8
300 170 8 4.8
500 240 16 6.4
500 200 16 6.4
500 240 16 8
Adiciona Remove Seleciona
Solicitações de Cálculo (kgf e cm)
Nc,Sd 0 VY,Sd 0 MY,Sd 1512,05 Cb 1,67
Nt,Sd 615,61 Vz,Sd -3,02 Mz,Sd 0 Cmy 0,6
Cmz 0,6
Comprimentos da Barra (cm)
KtLt 500 KzLz 500 λy 45,82 Travej. L/ Aço ASTM A36 Selecionar
KyLy 500 Lb 500 λy 118,07 Z fY 250 MPa fu 400 MPa
Resistências de Cálculo
Nc,Rd 37561,52 Sd/Rd = 0 VY,Rd 32727,27 Sd/Rd = 0
Nt,Rd 98609,09 Sd/Rd = 0,006 Vz,Rd 29290,23 Sd/Rd = 0
MY,Rd 1028274,32 Sd/Rd = 0 Mz,Rd 315012,64 Sd/Rd = 0
0,005
0,001
Calcular Relatório Configuração Aplicar Sair

CAPÍTULO 9. MÓDULO DIMENSIONAMENTO

9.1 INTRODUÇÃO

Somente após se ser analisado a estrutura pode-se acessar o módulo **Dimensionamento**.

Ao se entrar nesse módulo, será exibido o ambiente apresentado abaixo:

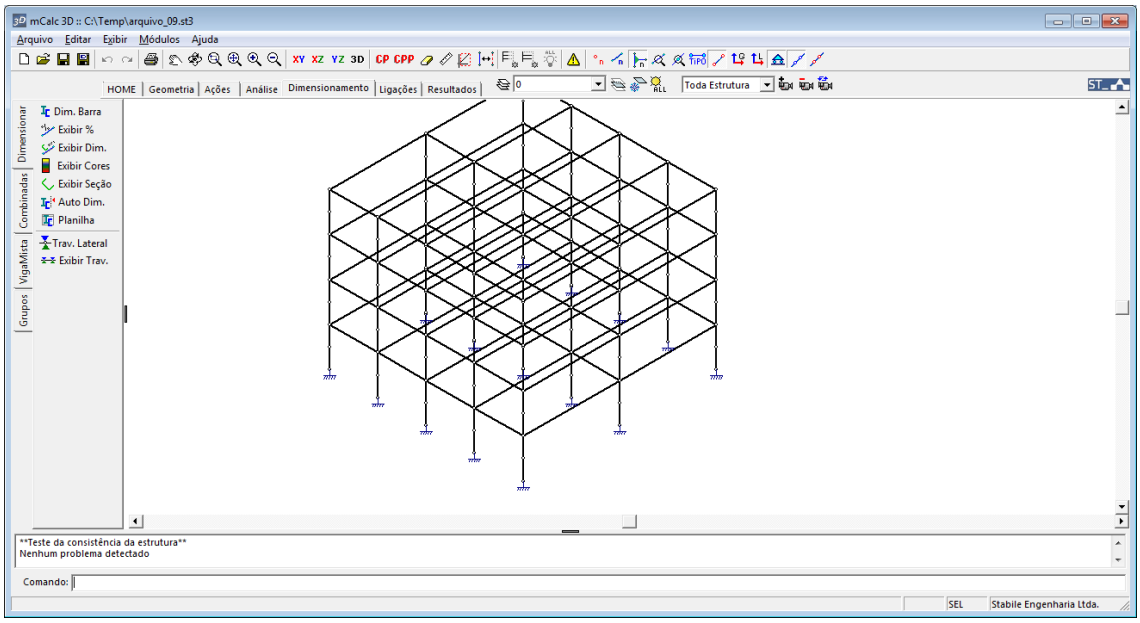

O módulo **Dimensionamento** possui alguns comandos exclusivos, que podem ser visualizados/acessados no menu vertical, à esquerda do ambiente de dimensionamento.

Estes comandos estão divididos nos menus: Dimensionar, Combinadas, Viga Mista e Grupos.

9.2 Menu DIMENSIONAR

Neste menu estão os comandos referentes ao dimensionamento de barras em geral.

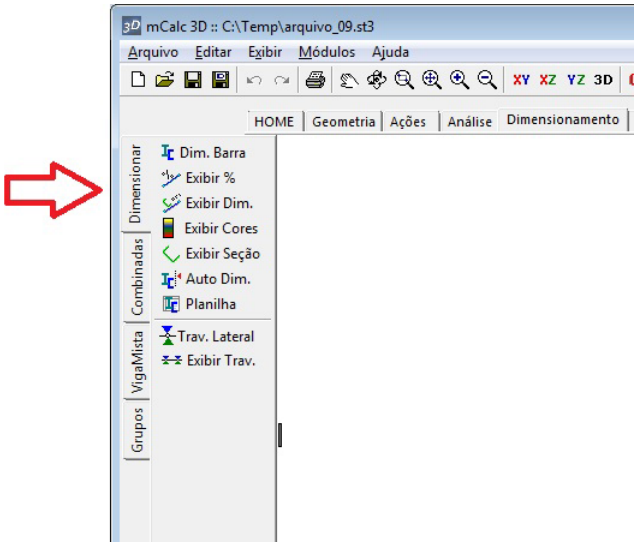

9.2.1 Comando DIMENSIONAR

Em realidade, procede uma verificação de barras (uma ou um conjunto), i.e. declaram-se o tipo de perfil a adotar e suas dimensões e o módulo **Dimensionamento** calculará as resistências de cálculo desse perfil e comparará esses resultados com as solicitações de cálculo, vindas da **Análise**.

Esse procedimento, embora seja o de verificação, é, por muitos conhecido como dimensionamento paramétrico, ou simplesmente **dimensionamento** de uma barra ou um conjunto de barras.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão 

com o botão esquerdo do *mouse*.

No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Selecione barras para dimensionar**

Selecionam-se as barras a serem dimensionadas (as barras selecionadas ficarão desenhadas em vermelho). Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando a tecla <ENTER>.

Na tela surgirá a janela de diálogo do **Dimensionamento**. Nessa janela será escolhido o tipo de perfil e suas dimensões.

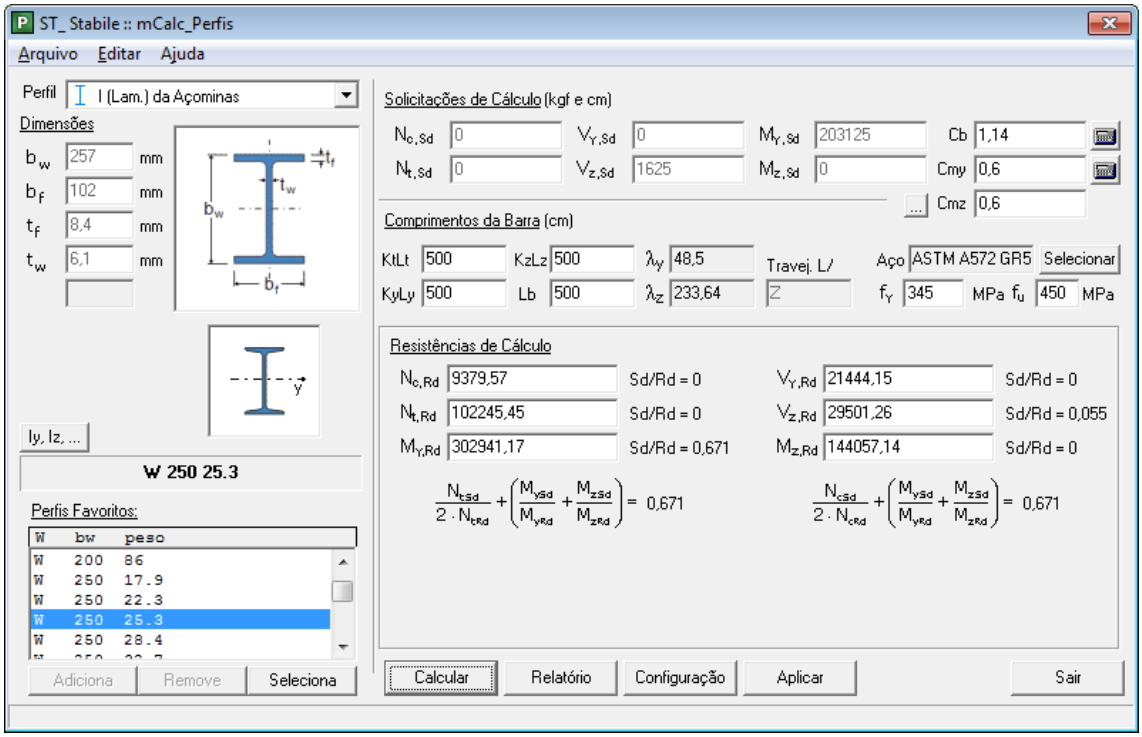
ST_ Stabile :: mCalc_Perfis
Arquivo Editar Ajuda
Perfil I (Lam.) da Açominas
Dimensões
bw 257 mm
bf 102 mm
tf 8,4 mm
tw 6,1 mm
Iy, Iz, ...
W 250 25.3
Perfis Favoritos:
W bw peso
W 200 86
W 250 17.9
W 250 22.3
W 250 25.3
W 250 28.4
Adiciona Remove Seleciona
Solicitações de Cálculo (kgf e cm)
Nc,Sd 0 VY,Sd 0 MY,Sd 203125 Cb 1,14
Nt,Sd 0 Vz,Sd 1625 Mz,Sd 0 Cmy 0,6
Cmz 0,6
Comprimentos da Barra (cm)
KtLt 500 KzLz 500 λy 48,5 Travej. L/
KyLy 500 Lb 500 λz 233,64
Aço ASTM A572 GR5 Selecionar
fy 345 MPa fu 450 MPa
Resistências de Cálculo
Nc,Rd 9379,57 Sd/Rd = 0
Nt,Rd 102245,45 Sd/Rd = 0
MY,Rd 302941,17 Sd/Rd = 0,671
VY,Rd 21444,15 Sd/Rd = 0
Vz,Rd 29501,26 Sd/Rd = 0,055
Mz,Rd 144057,14 Sd/Rd = 0
= 0,671
= 0,671
Calcular Relatório Configuração Aplicar Sair

Antes de iniciar o dimensionamento, recomenda-se que sejam setadas as configurações.

Para ajustar as configurações deve-se clicar no botão Configuração dessa forma serão padronizadas as principais características para os cálculos que serão executados para fazer as verificações nas peças.

Clicando neste botão abrirá uma janela com dois índices: Unidades e Coeficientes com o seguinte aspecto:

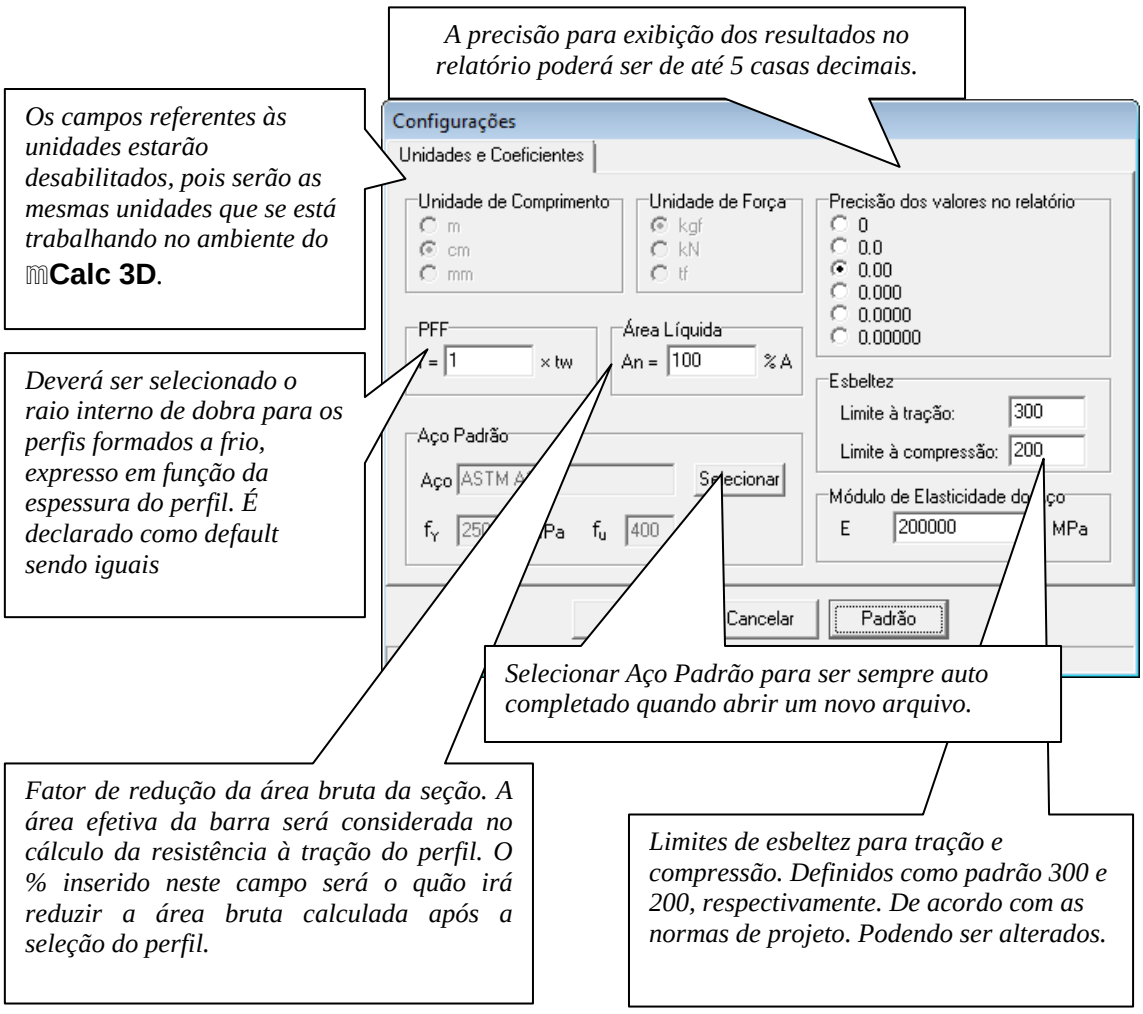
A precisão para exibição dos resultados no relatório poderá ser de até 5 casas decimais.
Os campos referentes às unidades estarão desabilitados, pois serão as mesmas unidades que se está trabalhando no ambiente do mCalc 3D.
Configurações
Unidades e Coeficientes
Unidade de Comprimento
m
cm
mm
Unidade de Força
kgf
kN
tf
Precisão dos valores no relatório
0
0.0
0.00
0.000
0.0000
0.00000
PFF
= 1 × tw
Área Líquida
An = 100 % A
Esbeltez
Limite à tração: 300
Limite à compressão: 200
Deverá ser selecionado o raio interno de dobra para os perfis formados a frio, expresso em função da espessura do perfil. É declarado como default sendo iguais
Aço Padrão
Aço ASTM A
Selecionar
fy 250 Pa fu 400
Módulo de Elasticidade do ço
E 200000 MPa
Cancelar
Padrão
Selecionar Aço Padrão para ser sempre auto completado quando abrir um novo arquivo.
Fator de redução da área bruta da seção. A área efetiva da barra será considerada no cálculo da resistência à tração do perfil. O % inserido neste campo será o quão irá reduzir a área bruta calculada após a seleção do perfil.
Limites de esbeltez para tração e compressão. Definidos como padrão 300 e 200, respectivamente. De acordo com as normas de projeto. Podendo ser alterados.

No ambiente da janela principal do programa existem alguns botões para execução e seleção de valores para posterior verificação.
O primeiro procedimento é a seleção do perfil.
Estão disponíveis perfis laminados, soldados e perfis formados a frio verificados segundo procedimentos de cálculo das normas da NBR 8800:2008 e NBR 14762:2001.

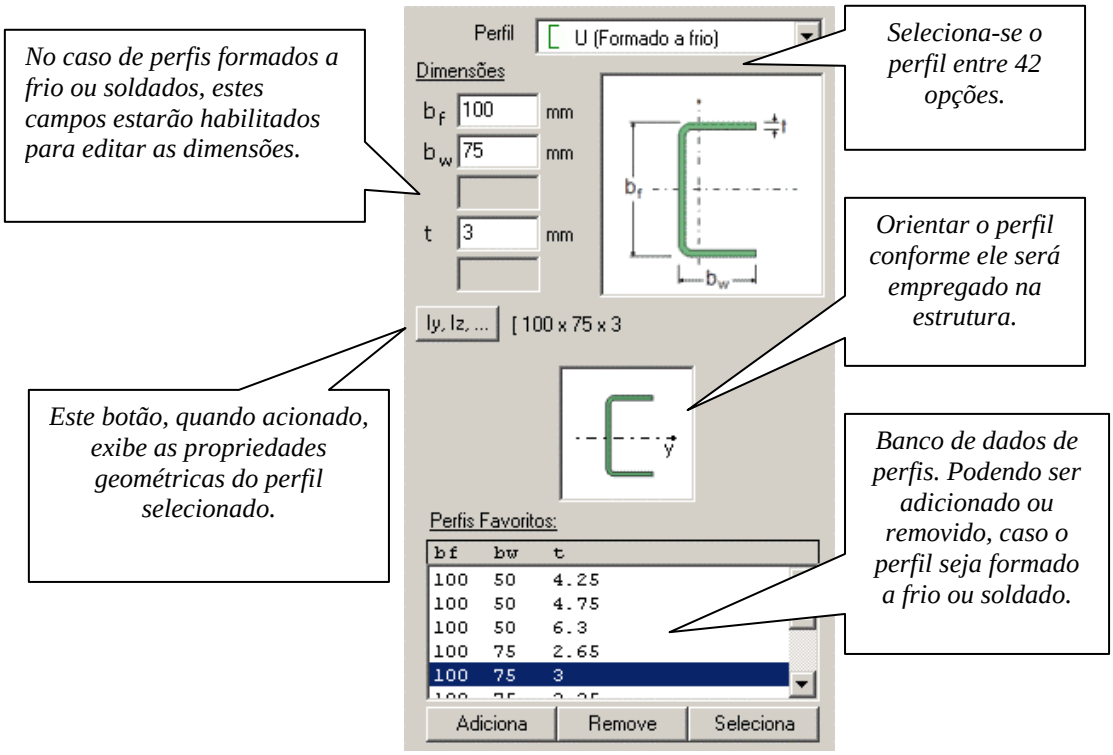
No caso de perfis formados a frio ou soldados, estes campos estarão habilitados para editar as dimensões.
Perfil
U (Formado a frio)
Seleciona-se o perfil entre 42 opções.
Dimensões
bf 100 mm
bw 75 mm
t 3 mm
Iy, Iz, ...
[100 x 75 x 3
Orientar o perfil conforme ele será empregado na estrutura.
Este botão, quando acionado, exibe as propriedades geométricas do perfil selecionado.
Perfis Favoritos:
bf bw t
100 50 4.25
100 50 4.75
100 50 6.3
100 75 2.65
100 75 3
Banco de dados de perfis. Podendo ser adicionado ou removido, caso o perfil seja formado a frio ou soldado.
Adiciona
Remove
Seleciona

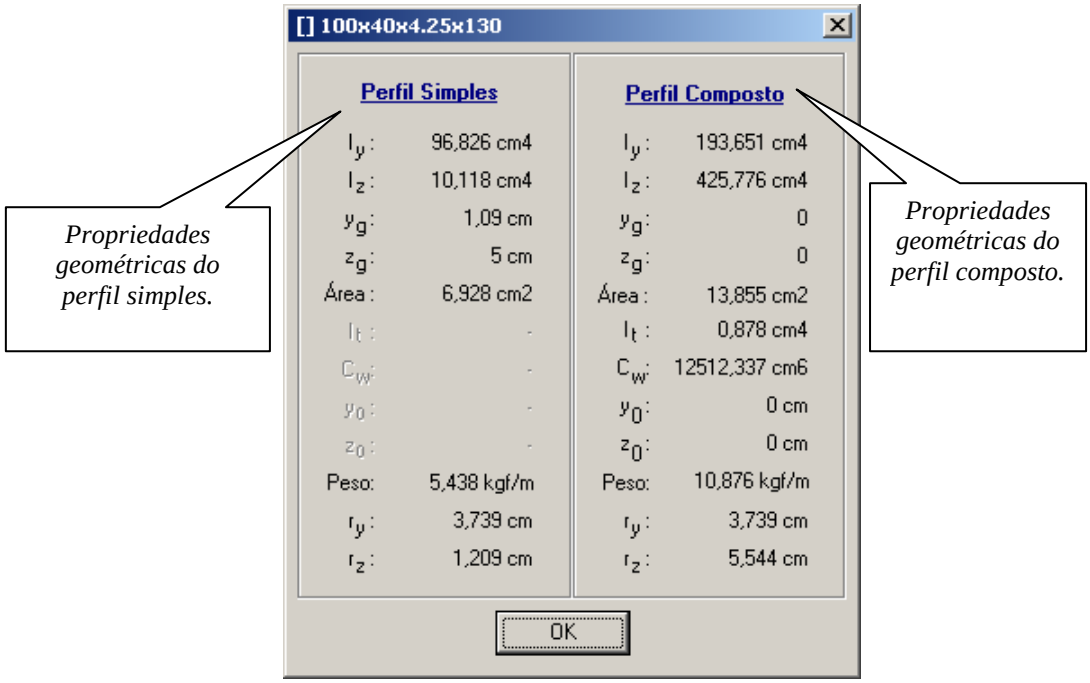

As solicitações de cálculo serão preenchidas pelo próprio **mCalc 3D** que as preencherá com os dados obtidos pela análise e não poderão ser editadas pelo usuário.

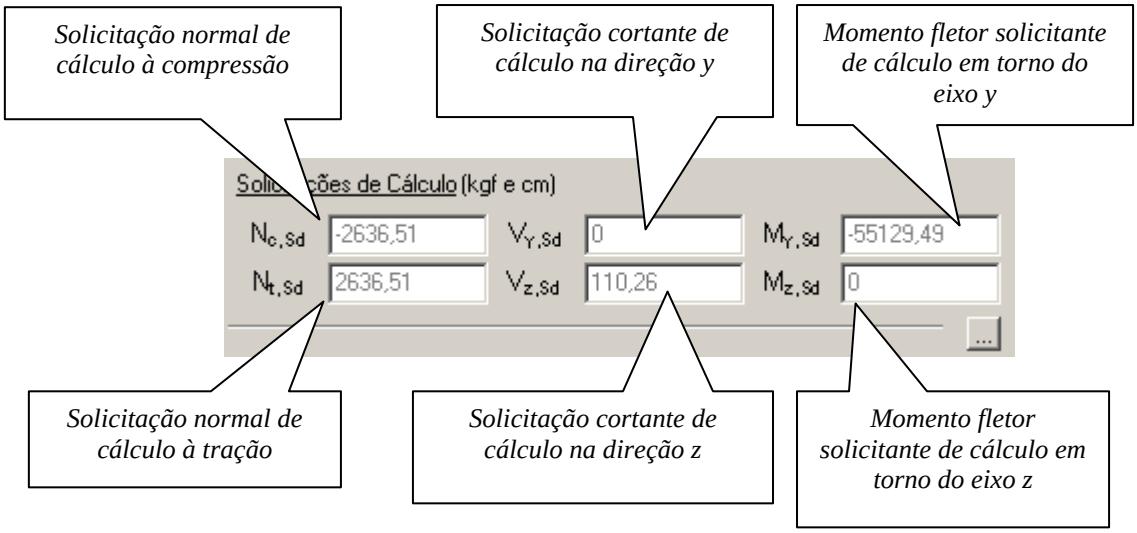
Solicitação normal de cálculo à compressão
Solicitação cortante de cálculo na direção y
Momento fletor solicitante de cálculo em torno do eixo y
Solicitações de Cálculo (kgf e cm)
Nc,Sd -2636,51
VY,Sd 0
MY,Sd -55129,49
Nt,Sd 2636,51
Vz,Sd 110,26
Mz,Sd 0
Solicitação normal de cálculo à tração
Solicitação cortante de cálculo na direção z
Momento fletor solicitante de cálculo em torno do eixo z

Os valores exibidos são os valores que resultaram no maior valor nas equações de interação. Os valores obtidos em cada combinação poderão ser visualizados clicando-se sob o botão ... Então abrirá uma janela, conforme figura abaixo:

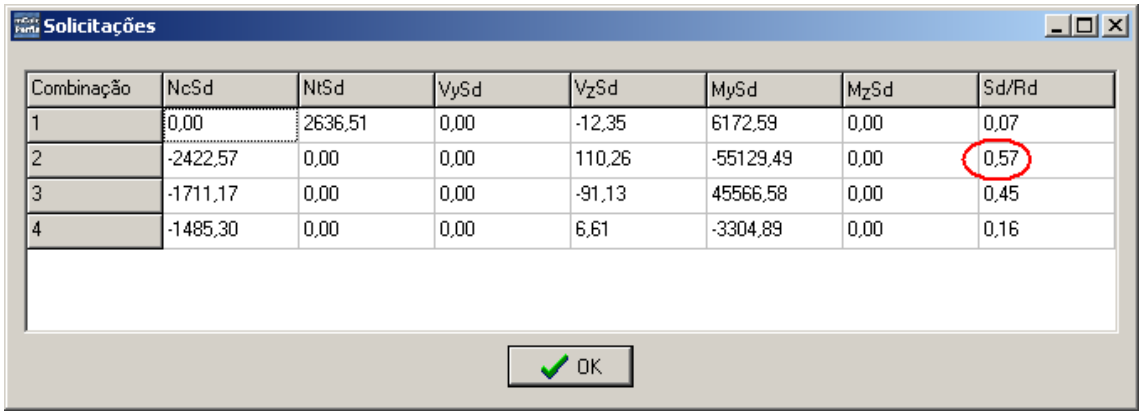

Neste caso as solicitações que apareceram na janela de entrada de dados são os referentes à combinação 2, pois resultou no maior valor de equação de interação.

Os comprimentos também serão preenchidos pelo programa.

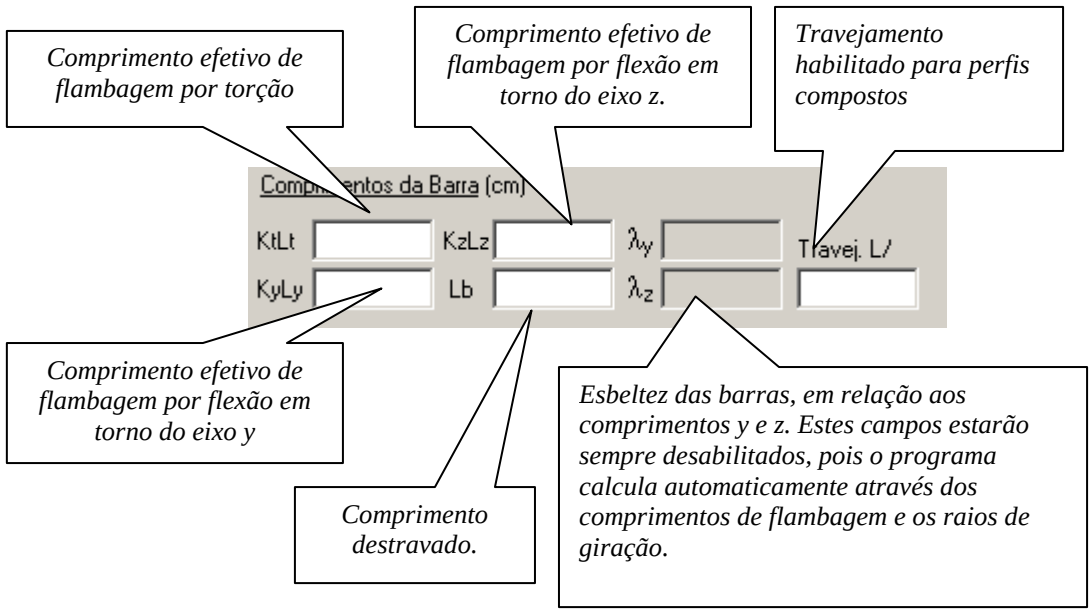
Comprimento efetivo de flambagem por torção
Comprimento efetivo de flambagem por flexão em torno do eixo z.
Travejamento habilitado para perfis compostos
Comprimentos da Barra (cm)
KtLt
KzLz
λy
Travej. L/
KyLy
Lb
λz
Comprimento efetivo de flambagem por flexão em torno do eixo y
Comprimento destravado.
Esbeltez das barras, em relação aos comprimentos y e z. Estes campos estarão sempre desabilitados, pois o programa calcula automaticamente através dos comprimentos de flambagem e os raios de giração.

SELEÇÃO DO TIPO DE AÇO: quando acionado o botão Selecionar abrirá uma janela com uma lista de aços a serem escolhidos:

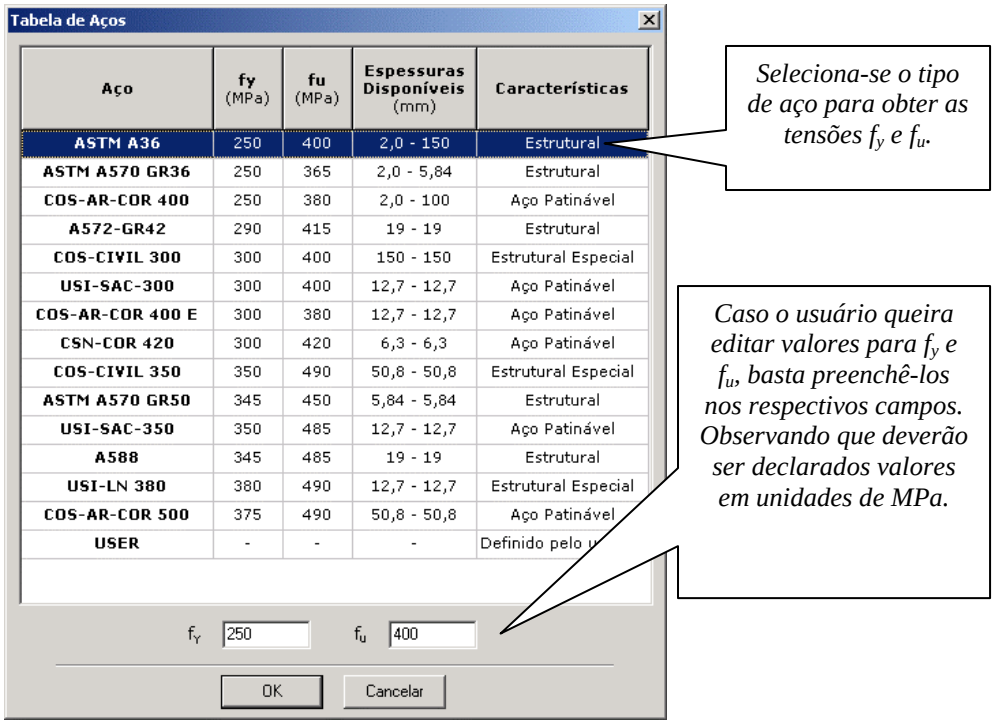
Tabela de Aços
Aço
fy (MPa)
fu (MPa)
Espessuras Disponíveis (mm)
Características
ASTM A36 250 400 2,0 - 150 Estrutural
ASTM A570 GR36 250 365 2,0 - 5,84 Estrutural
COS-AR-COR 400 250 380 2,0 - 100 Aço Patinável
A572-GR42 290 415 19 - 19 Estrutural
COS-CIVIL 300 300 400 150 - 150 Estrutural Especial
USI-SAC-300 300 400 12,7 - 12,7 Aço Patinável
COS-AR-COR 400 E 300 380 12,7 - 12,7 Aço Patinável
CSN-COR 420 300 420 6,3 - 6,3 Aço Patinável
COS-CIVIL 350 350 490 50,8 - 50,8 Estrutural Especial
ASTM A570 GR50 345 450 5,84 - 5,84 Estrutural
USI-SAC-350 350 485 12,7 - 12,7 Aço Patinável
A588 345 485 19 - 19 Estrutural
USI-LN 380 380 490 12,7 - 12,7 Estrutural Especial
COS-AR-COR 500 375 490 50,8 - 50,8 Aço Patinável
USER - - - Definido pelo u
fY 250
fu 400
OK
Cancelar
Seleciona-se o tipo de aço para obter as tensões fy e fu.
Caso o usuário queira editar valores para fy e fu, basta preenchê-los nos respectivos campos. Observando que deverão ser declarados valores em unidades de MPa.

Na janela do programa ficarão exibidos o aço que foi selecionado e as tensões de escoamento e ruptura do aço.



FATORES DE MODIFICAÇÃO DO MOMENTO: para determinar o momento fletor resistente de cálculo para o estado limite de flambagem lateral com torção (FLT). O **mCalc 3D** calcula estes fatores considerando o comprimento da barra e a distância entre travamentos. Mas se usuário quiser ele poderá editá-los.

Quando forem selecionados perfis laminados ou soldados, deverá ser determinado apenas o coeficiente C_b, editando o valor neste campo ou clicando neste botão 

aparecerá uma janela para que sejam declarados os momentos solicitantes necessários para o cálculo do fator C_b:

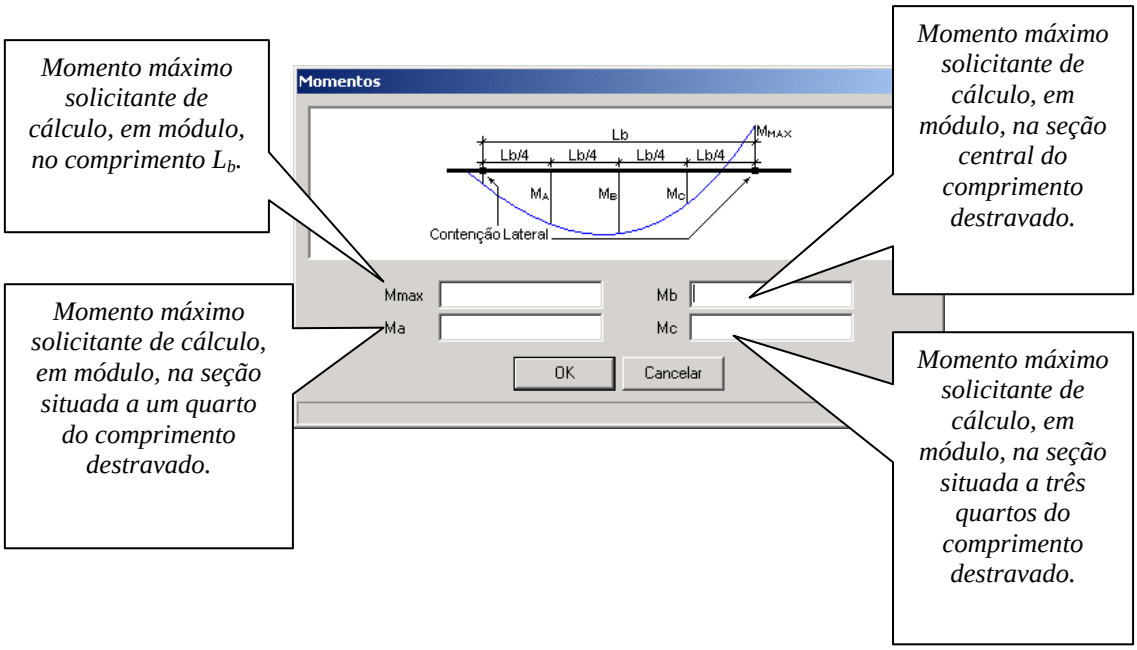

Para elementos de viga-coluna e perfis formados a frio, será necessário determinar, adicionalmente, os coeficientes C_{my} e C_{mz}, que são os coeficientes de equivalência de momento da flexão composta, em relação aos eixos y e z.



Clicando neste botão abrirá uma janela para que sejam determinados estes coeficientes:

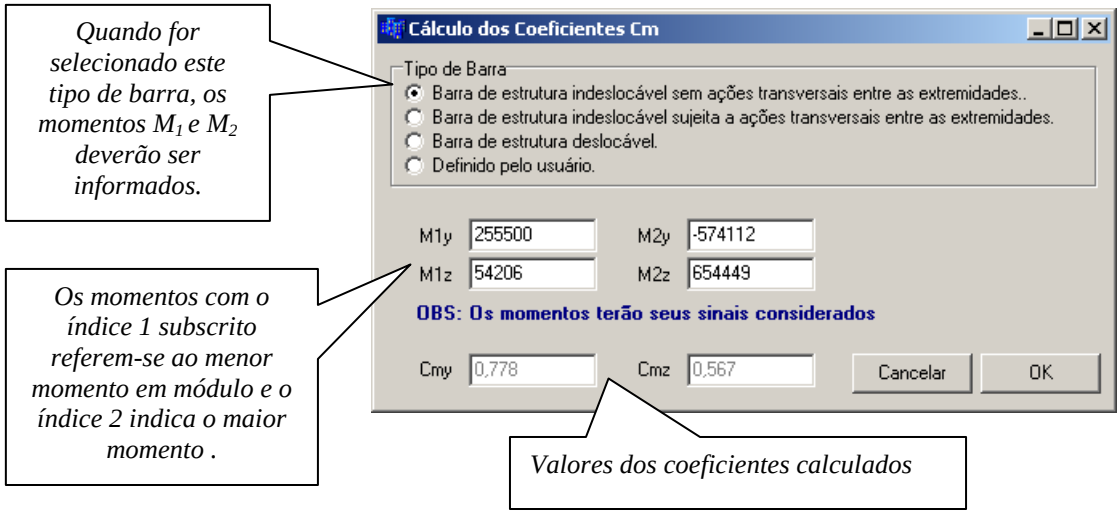
Quando for selecionado este tipo de barra, os momentos M_1 e M_2 deverão ser informados.
Cálculo dos Coeficientes Cm
Tipo de Barra
Barra de estrutura indeslocável sem ações transversais entre as extremidades..
Barra de estrutura indeslocável sujeita a ações transversais entre as extremidades.
Barra de estrutura deslocável.
Definido pelo usuário.
M1y
255500
M2y
-574112
M1z
54206
M2z
654449
OBS: Os momentos terão seus sinais considerados
Cmy
0,778
Cmz
0,567
Cancelar
OK
Os momentos com o índice 1 subscrito referem-se ao menor momento em módulo e o índice 2 indica o maior momento .
Valores dos coeficientes calculados

A relação (M_1/M_2) será positiva quando os momentos provocarem curvatura reversa.



A relação (M_1/M_2) será negativa quando os momentos provocarem curvatura simples.



Quando for selecionado este tipo de barra, os valores dos coeficientes vão variar de acordo com a fixação das extremidades.

Para barras com as extremidades engastadas os coeficientes serão 0,85. Caso contrário serão 1,00.

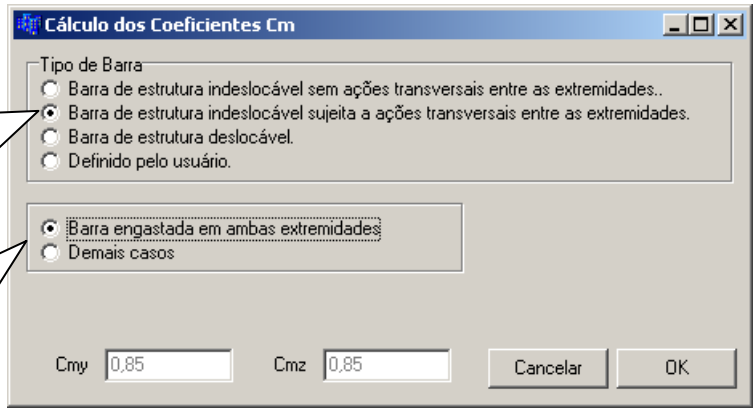

Barras de estrutura deslocável os coeficientes serão sempre 1,00

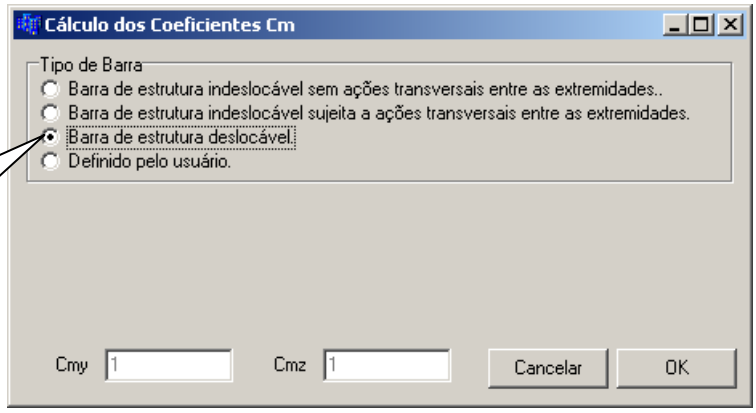

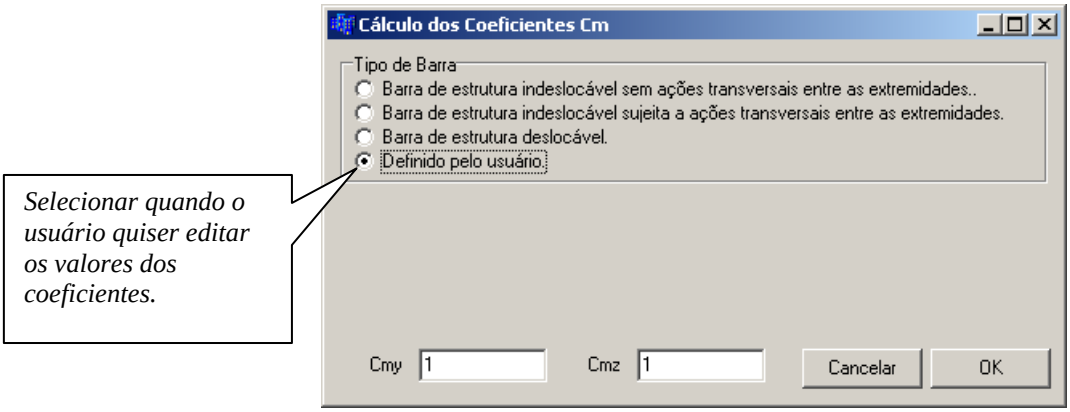

RESISTÊNCIAS DE CÁLCULO: após serem fornecidos todos os dados da janela principal basta clicar em Calcular quando serão exibidas as respostas do programa:

Onde:

$N_{c,Rd}$: Força normal resistente de cálculo à compressão
$N_{t,Rd}$: Força normal resistente de cálculo à tração
$M_{y,Rd}$: Momento fletor resistente de cálculo em torno do eixo y
$V_{y,Rd}$: Força cortante resistente de cálculo em y
$V_{z,Rd}$: Força cortante resistente de cálculo em z
$M_{z,Rd}$: Momento fletor resistente de cálculo em torno do eixo z

Na janela principal do programa, após o cálculo, também poderão ser visualizadas as equações de interação que vão ser diferentes dependendo do tipo de perfil selecionado.

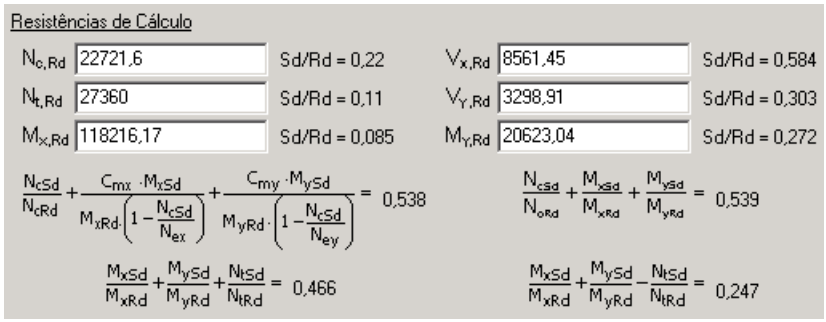

Equações de interação para perfis formados a frio

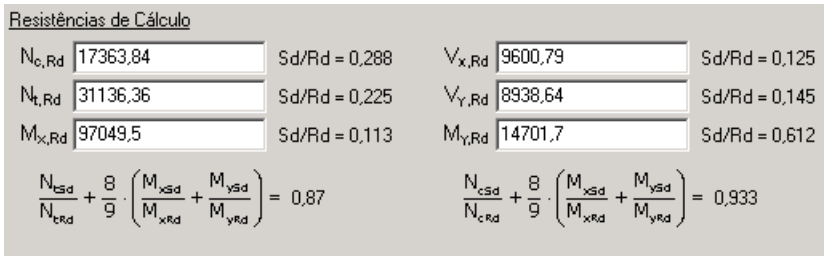

Equações de interação para perfis laminados ou soldados

Relatório: o botão do relatório poderá ser acionado após os cálculos serem efetuados. Neste estarão discriminadas as equações principais utilizadas para a determinação de cada força ou momento resistente de cálculo.
Para salvar o relatório em padrão RTF basta clicar em ARQUIVO e SALVAR, indicando o local.

Pode-se aplicar esse perfil à primeira barra selecionada pressionando Aplicar ou aplicar o perfil a todas as barras selecionadas pressionando Aplicar a Todos.

Esse comando ficará ativo até que se pressione a tecla **<esc>**.

Enquanto o comando estiver ativo ele continuará dimensionando as barras selecionadas.

Perfis disponíveis:

A verificação dos perfis formados a frio será baseada nos procedimentos prescritos pela NBR 14762:2010.
Estão disponíveis 19 perfis formados a frio:

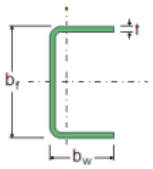

U formado a frio

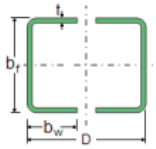

2 U (FF) opostos pelas mesas

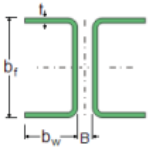

2 U(FF) opostos pelas almas

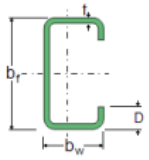

U formado a frio enrijecido

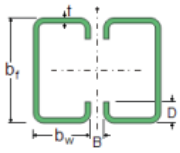

2 U (FF) enrijecidos

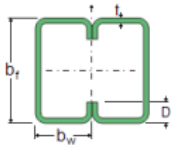

Caixa (FF)

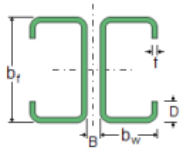

I (FF) enrijecido

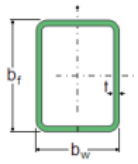

Box (FF)

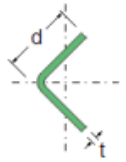

Cantoneira (FF)

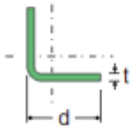

Cantoneira (FF)

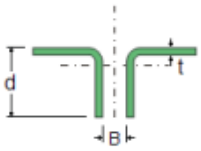

2 Cantoneiras (FF) opostas pelas abas

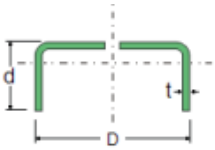

2 Cantoneiras (FF) opostas pelas mesas

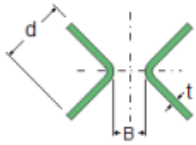

2 Cantoneiras (FF) opostas pelos vértices

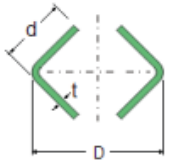

2 Cantoneiras (FF) em caixa

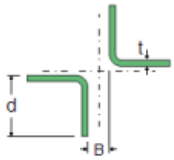

2 Cantoneiras (FF) em cruz

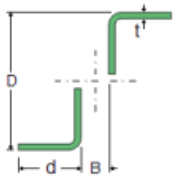

2 Cantoneiras (FF) em Z

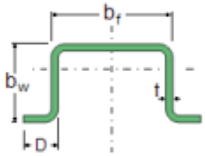

Cartola (FF)

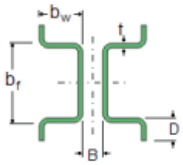

I cartola (FF)

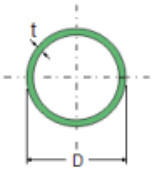

Tubo circular (FF)

O dimensionamento dos perfis vai ser dado de acordo com a norma a qual ele se adequou. No caso de selecionar perfis laminados ou soldados, será baseado nos procedimentos de cálculo da NBR 8800:2008.
Estão disponíveis 23 perfis entre laminados e soldados:

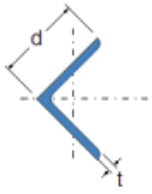

Cantoneira laminada

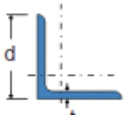

Cantoneira laminada

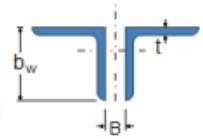

2 (2LLM) Cantoneiras laminadas opostas pelas abas

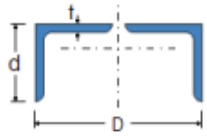

2 (LLLM) Cantoneiras laminadas opostas pelas mesas

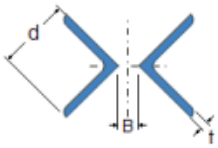

2 (VVLM) Cantoneiras laminadas opostas pelos vértices

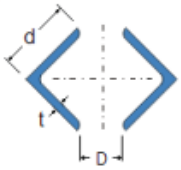

2 (LVLM) Cantoneiras laminadas em caixa

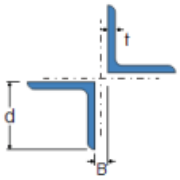

2 (LXLM) Cantoneiras laminadas em cruz

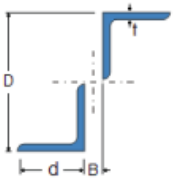

2 (LXLM) Cantoneiras laminadas em Z

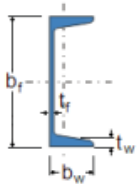

U laminado (ULAM)

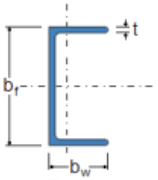

U laminado de abas paralelas (UAP)

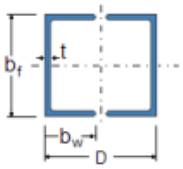

2U laminado de abas paralelas opostos pelas mesas

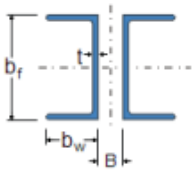

2 U laminado de abas paralelas opostos pelas almas

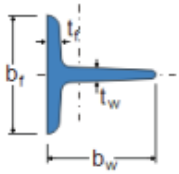

Tee laminado (TEE)

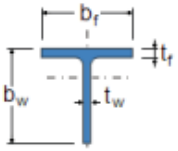

Tee laminado-metade do açominas (TW)

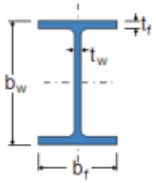

I laminado (ILAM)

Redondo (RED)

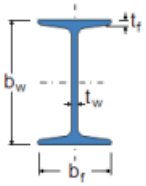

I açominas (W)

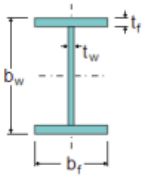

I soldado (PS)

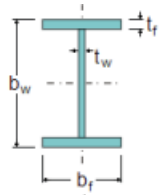

I coluna soldada (CS)

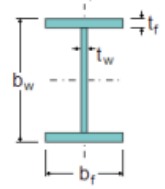

I viga soldada (VS)

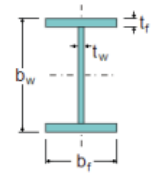

I viga eletro-soldada (VSE)

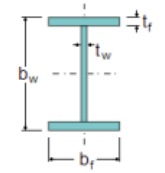

I coluna-viga soldada (CVS)

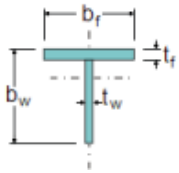

T soldado (TS)

Perfis Compostos

Fazem-se, nesse momento, alguns comentários sobre os perfis compostos. Essa categoria de perfis merece uma especial atenção, já que são perfis eficientes e muito utilizados, mas quando usados de maneira inadequada podem trazer problemas.

Dois ou mais perfis, unidos entre si por meio de uma ligação não contínua - solda ou travejamento em quadro ou em treliça - que trabalham como se fossem um só perfil são conhecidos por *Perfis Compostos*.

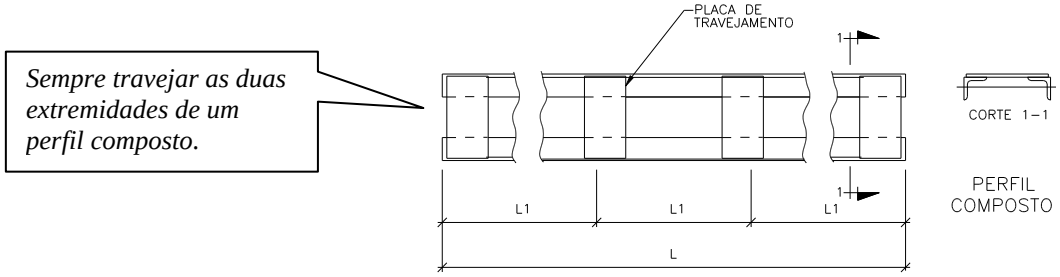

Para a determinação da resistência de cálculo dos perfis compostos devem-se verificar:

a) Flambagem do perfil isolado.

O perfil isolado - um dos perfis que formam o perfil composto - flamba, em torno do seu eixo de menor inércia, tendo como comprimento de flambagem a distância entre elementos de travejamento "L_1".

No caso do perfil isolado, deve-se considerar, também, a flambagem local da maior parede não enrijecida. A resistência final de cálculo será a menor: entre a flambagem global do perfil isolado e a flambagem local de uma de suas paredes.

b) Flambagem global do perfil composto

O perfil composto criado terá 2 eixos principais de inércia. Um dos eixos será paralelo ao(s) plano(s) de travejamento e o outro eixo perpendicular.

É costume comporem-se os perfis de tal maneira que se travejem planos paralelos ao eixo de maior inércia. Assim será obtido um perfil com inércia bem aumentada em torno do eixo paralelo ao de menor inércia dos perfis simples.

A inércia desse perfil, em torno do eixo paralelo aos planos de travejamento, será determinada somando as inércias de cada perfil isoladamente. É claro que é caso de simples soma se o eixo principal da composição coincidir com o eixo principal do perfil isolado; caso contrário se deverá obter a inércia da composição pelo Teorema de *Steiner*.

A inércia do perfil composto em torno do outro eixo principal, perpendicular ao plano de travejamento, terá um valor intermediário entre a inércia que se calcula pelo Teorema de *Steiner* e a que se avalia considerando os dois perfis isolados.

Os elementos de travejamento, por serem descontínuos, não oferecem uma união tão eficiente como uma ligação contínua entre os perfis, e essa deficiência deve ser considerada na avaliação dessa inércia ou esbeltez como orientam as normas.

Adota-se o procedimento da norma NB14/68 (ABNT, 1968) que é uma adaptação da norma DIN4114 (Deutsche Industrie Normen, 1952), considerando-se somente o caso de travejamento em quadro.

Supondo-se que o eixo perpendicular ao plano de travejamento seja o eixo *Y* a esbeltez final será uma esbeltez ideal λ_{y_i} .

$$\lambda_{y_i} = \sqrt{\lambda_y{}^2 + \frac{m}{2}\lambda_1{}^2}$$

onde:

$\lambda_y = \frac{K_y L_y}{r_y}$ esbeltez do perfil composto em torno do eixo perpendicular ao plano de travejamento, considerando-se a inércia *cheia* em torno desse eixo;

$\lambda_1 = \frac{K_1 L_1}{r_1}$ esbeltez do perfil simples em torno do eixo de menor inércia (eixo *1*) sendo L_1 a distância entre placas de travejamento e

m = número de perfis simples que formam o perfil composto.

Por orientação da norma DIN 4114 (Deutsche Industrie Normen, 1952), deve-se dispor os elementos de travejamento, pelo menos, nos terços do perfil composto. Essa recomendação foi implementada no programa, forçando o usuário declarar, no mínimo travejamento a cada *L/3*.

Outra recomendação da DIN 4114 é a de afastar as placas de travejamento, L_1, em distâncias menores que $50\ r_{min}$ é oferecida ao usuário, embora essa recomendação possa ser negligenciada.

O **mCalc 3D** tem implementado as rotinas para a verificação de *Perfis Compostos*, descritas acima e disponibiliza para os perfis que seguem:

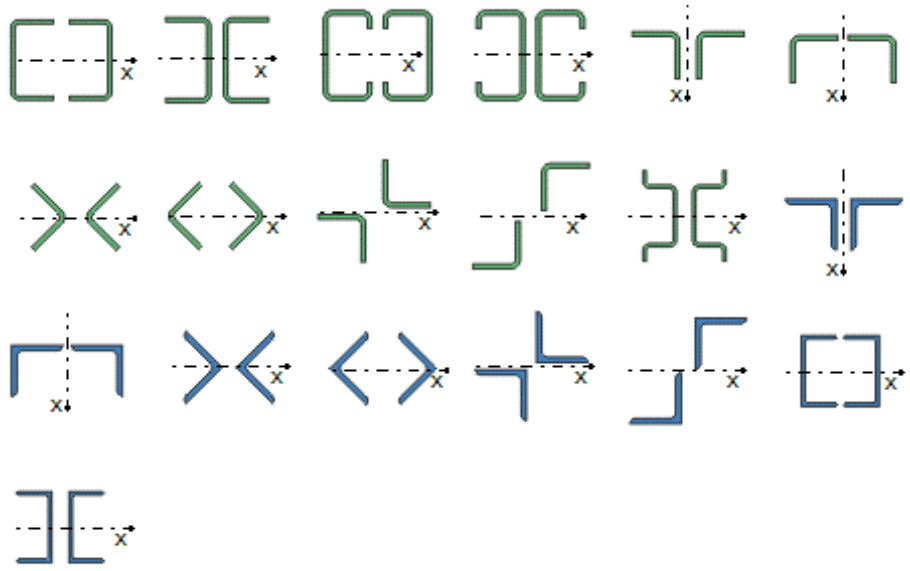

Ao se abrir a janela de diálogo do Dimensionamento para verificar um *Perfil Composto* deve-se informar ao programa a cada quanto se quer travejar, ou em quantas partes vai se dividir a barra. Assim, o comprimento L1, que é o comprimento de flambagem da barra isolada, ou a distância entre travejamentos, ficará definida por L/ *XX*. Por *default* o travejamento das barras é adotado como a cada L/3.

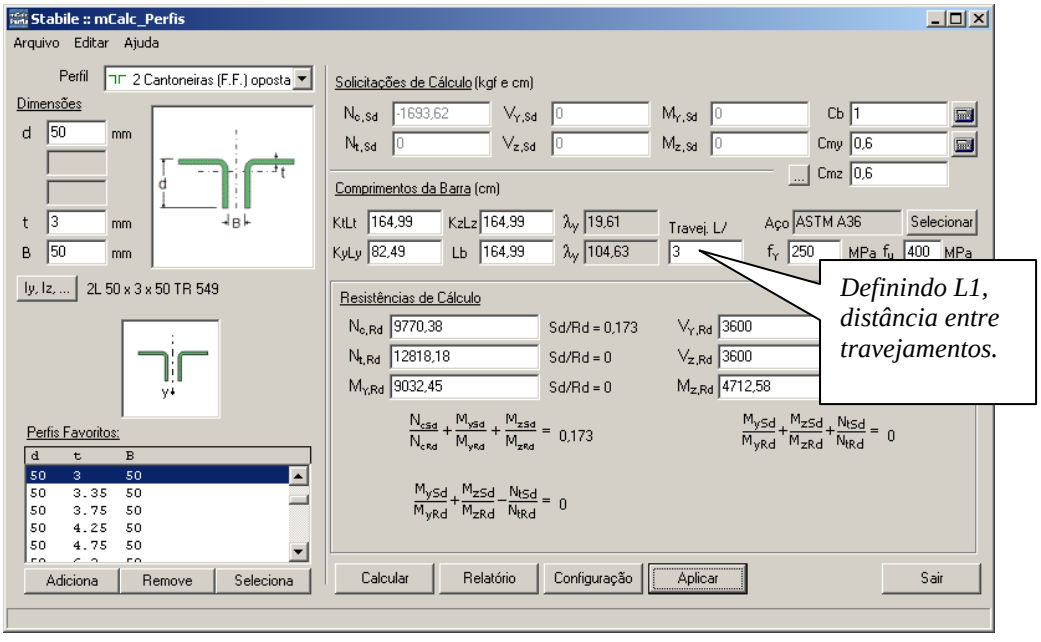
Stabile :: mCalc_Perfis
Arquivo Editar Ajuda
Perfil 2 Cantoneiras (F.F.) oposta
Dimensões
d 50 mm
t 3 mm
B 50 mm
Iy, Iz, ... 2L 50 x 3 x 50 TR 549
Perfis Favoritos:
Adiciona Remove Seleciona
Solicitações de Cálculo (kgf e cm)
Comprimentos da Barra (cm)
KtLt 164,99 KzLz 164,99 λy 19,61 Travej. L/ 3
KyLy 82,49 Lb 164,99 λy 104,63
Aço ASTM A36 Selecionar
fy 250 MPa fu 400 MPa
Resistências de Cálculo
Nc,Rd 9770,38 Sd/Rd = 0,173
Nt,Rd 12818,18 Sd/Rd = 0
My,Rd 9032,45 Sd/Rd = 0
Vy,Rd 3600
Vz,Rd 3600
Mz,Rd 4712,58
0,173
0
Calcular Relatório Configuração Aplicar Sair
Definindo L1, distância entre travejamentos.

Perfis Duplos Isolados

No item anterior viu-se que é possível dimensionar barras usando *Perfis Compostos* com o **mCalc 3D**. Entretanto para barras com comprimento pequeno, ou em barras solicitadas somente à tração, é interessante adotá-las com perfis duplos, porém não travejados entre si, ou seja: perfis duplos isolados.

Para esses casos a resistência de cálculo será calculada como o dobro da resistência de cálculo de uma barra isolada, com o comprimento de flambagem igual à distância entre os dois nós que formam a barra.

A maneira de se usar *Perfis Duplos Isolados* é a mesma adotada para *Perfis Compostos*: selecionam-se as barras a dimensionar, abre-se a janela de diálogo, escolhe-se o perfil duplo e digita-se *Z* (de Zero) ao se informar o travejamento. Assim o programa interpretará que os perfis NÃO serão travejados, configurando 2 perfis isolados.

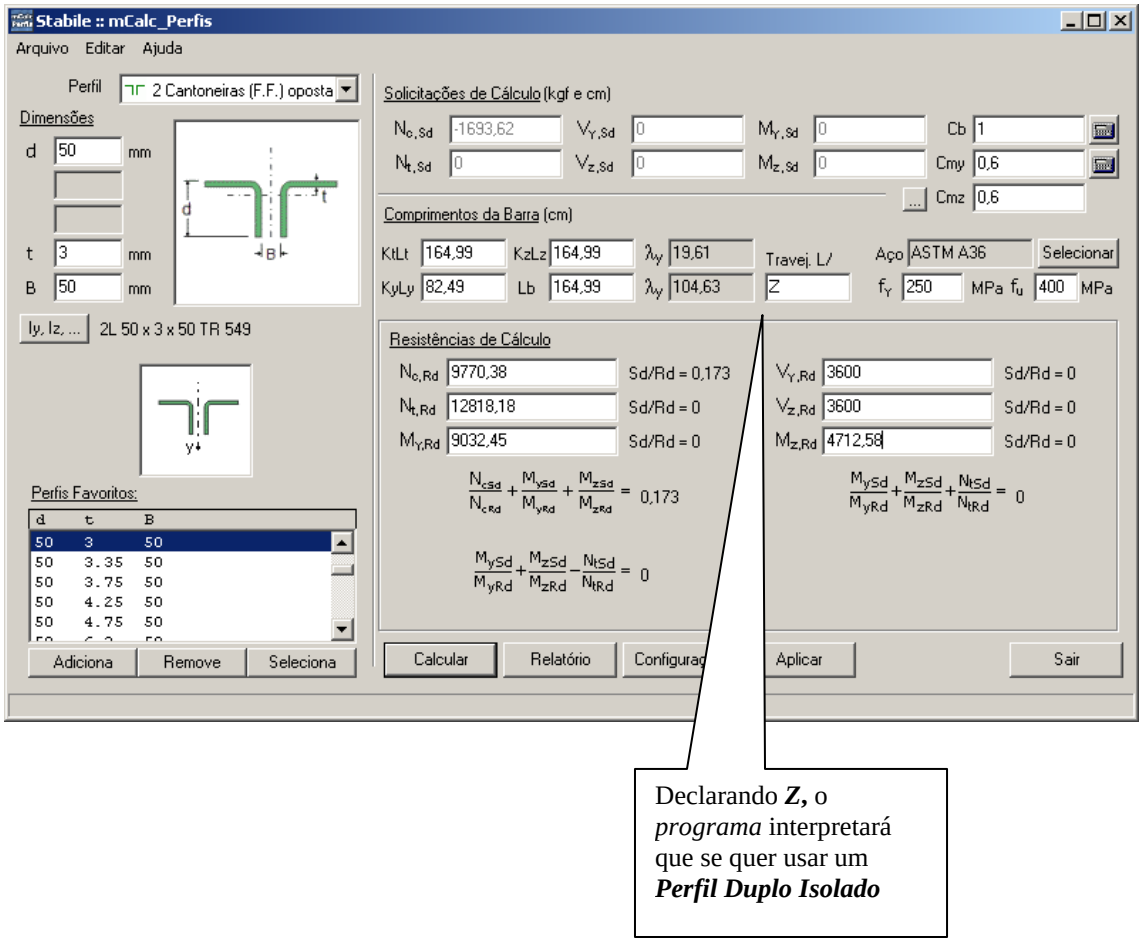

Declarando ***Z,*** o *programa* interpretará que se quer usar um ***Perfil Duplo Isolado***

9.2.2 Comando EXIBIR %

Ativa-se o comando clicando no botão 

com o botão esquerdo do mouse. Este comando exibe a performance dos perfis em termos de %.

9.2.3 Comando EXIBIR DIM.

Ativa-se o comando clicando no botão 

com o botão esquerdo do mouse. Este comando exibe os perfis adotados nas barras que já foram dimensionadas.

9.2.4 Comando EXIBIR CORES

Ativa-se o comando clicando no botão 

com o botão esquerdo do mouse. Este comando exibe a performance dos perfis conforme escala de cores configuradas pelo usuário.

9.2.5 Comando EXIBIR SEÇÃO

Ativa-se o comando clicando-se no botão 

com o botão esquerdo do mouse. Este comando exibe a orientação em que os perfis encontram-se na estrutura.

9.2.6 Comando AUTO DIM.

Ativa-se o comando de *Autodimensionar* clicando no botão

com o botão esquerdo do mouse.
No *prompt* do programa será exibida uma ordem: **Autodimensionar barras.**

Selecionam-se as barras a serem autodimensionadas com o botão esquerdo do mouse. Estas ficarão desenhadas em vermelho. Confirma-se a seleção com o botão direito ou pressionando-se a tecla <ENTER>. Então abrirá uma janela com todos os perfis disponíveis:

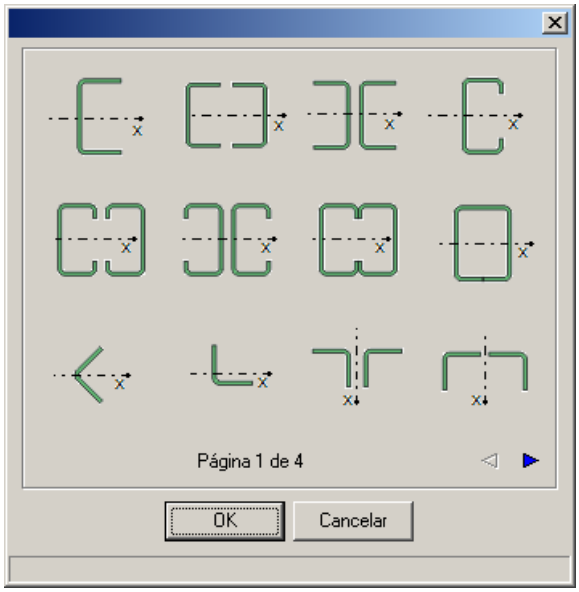

Deverá ser escolhido o tipo de perfil clicando-se sob ele com o botão esquerdo do mouse e posteriormente clicando em OK.

Então surgirá outra janela para que seja escolhida a orientação do perfil na estrutura:

mCalc
Escolha a orientação do perfil:
OK
Cancelar
Rotaciona o perfil em 90º no sentido anti-horário.
Rotaciona o perfil em 90º no sentido horário.

Escolhida a orientação do perfil, clica-se em OK, e então surgirá a janela com as dimensões dos perfis existentes no banco de perfil do **mCalc 3D**.

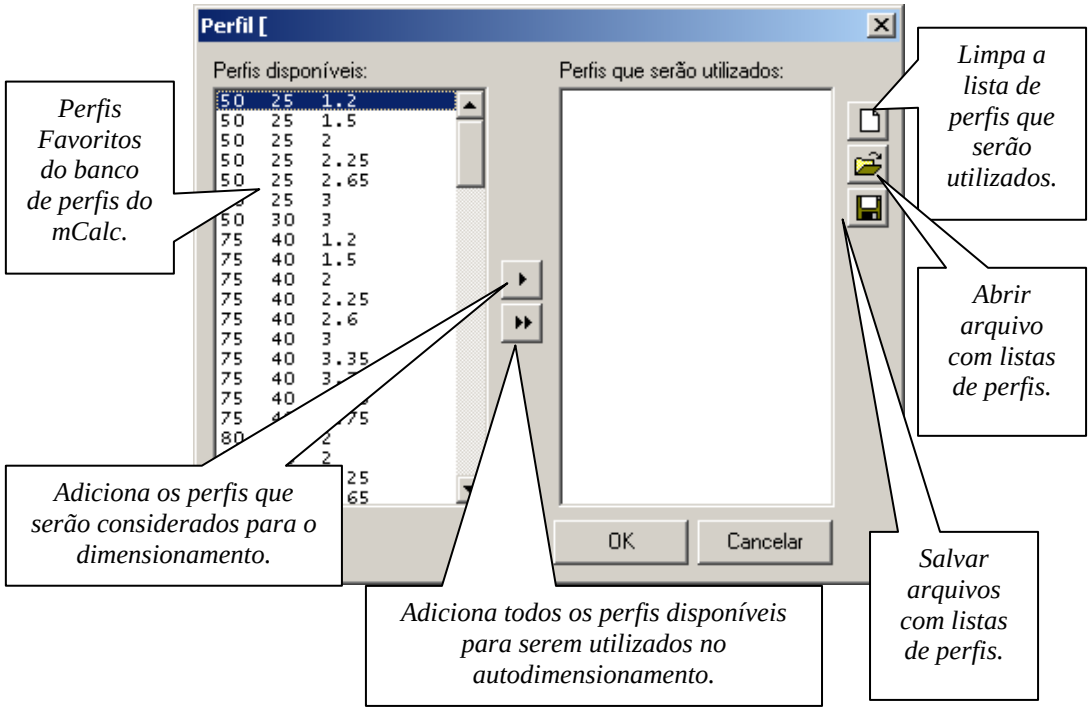
Perfil [
Perfis disponíveis:
Perfis que serão utilizados:
50 25 1.2
50 25 1.5
50 25 2
50 25 2.25
50 25 2.65
50 30 3
75 40 1.2
75 40 1.5
75 40 2
75 40 2.25
75 40 2.6
75 40 3
75 40 3.35
OK
Cancelar
Perfis Favoritos do banco de perfis do mCalc.
Limpa a lista de perfis que serão utilizados.
Abrir arquivo com listas de perfis.
Adiciona os perfis que serão considerados para o dimensionamento.
Adiciona todos os perfis disponíveis para serem utilizados no autodimensionamento.
Salvar arquivos com listas de perfis.

Após selecionados os perfis que serão utilizados, o m**Calc 3D** fará de forma otimizada o dimensionamento entre os perfis listados.

Observa-se ainda que o usuário deverá informar nas configurações qual é o máximo valor da performance que deseja ser atingida pelo *Autodimensionamento*. Deve-se ir ao menu Exibir, *Preferências...*, *Dimensionamento*:

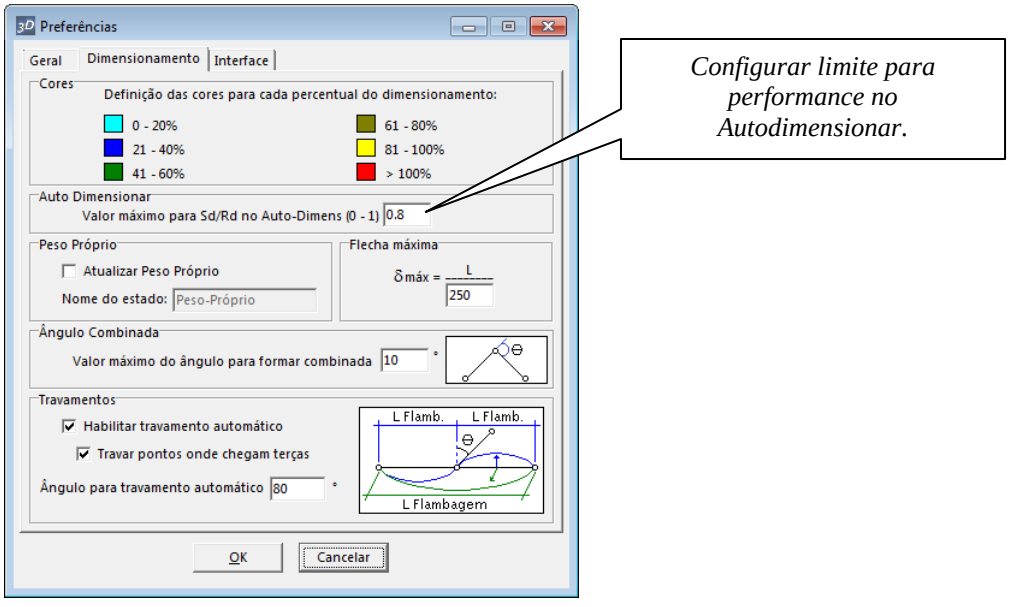

9.2.7 Comando PLANILHA

Ativando-se esse comando o módulo **Dimensionamento** apresenta a outra forma de se dimensionar barras: por meio de uma planilha.

Ativa-se a planilha pressionando-se o botão

.

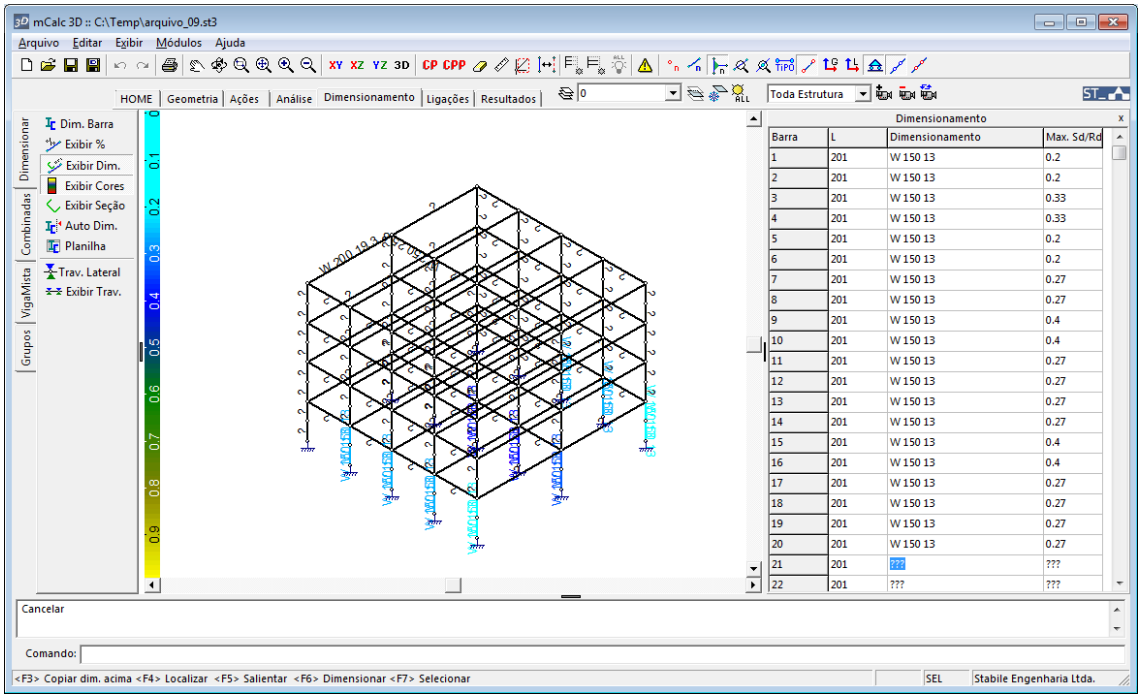
mCalc 3D :: C:\Temp\arquivo_09.st3
Arquivo Editar Exibir Módulos Ajuda
HOME Geometria Ações Análise Dimensionamento Ligações Resultados
Dimensionar
Dim. Barra
Exibir %
Exibir Dim.
Exibir Cores
Exibir Seção
Auto Dim.
Planilha
Trav. Lateral
Exibir Trav.
Combinadas
VigaMista
Grupos
Dimensionamento
Barra L Dimensionamento Max. Sd/Rd
1 201 W 150 13 0.2
2 201 W 150 13 0.2
3 201 W 150 13 0.33
4 201 W 150 13 0.33
5 201 W 150 13 0.2
6 201 W 150 13 0.2
7 201 W 150 13 0.27
8 201 W 150 13 0.27
9 201 W 150 13 0.4
10 201 W 150 13 0.4
11 201 W 150 13 0.27
12 201 W 150 13 0.27
13 201 W 150 13 0.27
14 201 W 150 13 0.27
15 201 W 150 13 0.4
16 201 W 150 13 0.4
17 201 W 150 13 0.27
18 201 W 150 13 0.27
19 201 W 150 13 0.27
20 201 W 150 13 0.27
21 201 ???
22 201 ??? ???
Cancelar
Comando:
<F3> Copiar dim. acima <F4> Localizar <F5> Salientar <F6> Dimensionar <F7> Selecionar
SEL
Stabile Engenharia Ltda.

As barras da estrutura serão listadas na planilha de dimensionamento, apresentando:

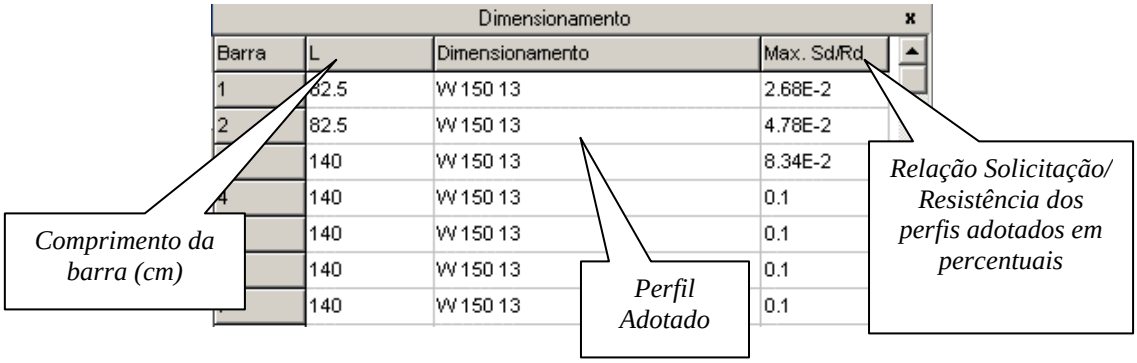
Dimensionamento
Barra L Dimensionamento Max. Sd/Rd
1 82.5 W 150 13 2.68E-2
2 82.5 W 150 13 4.78E-2
140 W 150 13 8.34E-2
4 140 W 150 13 0.1
140 W 150 13 0.1
140 W 150 13 0.1
140 W 150 13 0.1
Comprimento da barra (cm)
Perfil Adotado
Relação Solicitação/ Resistência dos perfis adotados em percentuais

Para se dimensionar uma barra, posiciona-se o cursor sobre sua linha correspondente e

pressiona-se **F6**: a janela de dimensionamento será aberta e se procede como descrito no item 6.*2 Comando Dimensionar*.

O módulo **Dimensionamento** oferece alguns recursos quando se dimensiona por intermédio da planilha. Pressionando:

F3: o dimensionamento da linha superior (da barra anterior) será testado e copiado.
F4: a barra *atual* será localizada no centro da tela com cor diferenciada
F5: a barra em que se está com o *foco*, se selecionada: será destacada com uma cor diferente no desenho geral da estrutura.

9.2.8 Comando TRAVAMENTO LATERAL

Ao se dimensionar uma estrutura é necessário informar ao módulo **Dimensionamento** onde se localizam os travamentos da estrutura, i.e. os pontos de restrição à flambagem lateral ou fora do plano dessa estrutura. Isso porque é sabido: os procedimentos de verificação à compressão e à flexão consideram os travamentos laterais, ou, mais propriamente, à distância entre eles. Por isso esse comando foi criado.

O **mCalc 3D** fará o travamento automático das barras. Os critérios para isto estão no menu *Exibir > Preferências > Dimensionamento.*

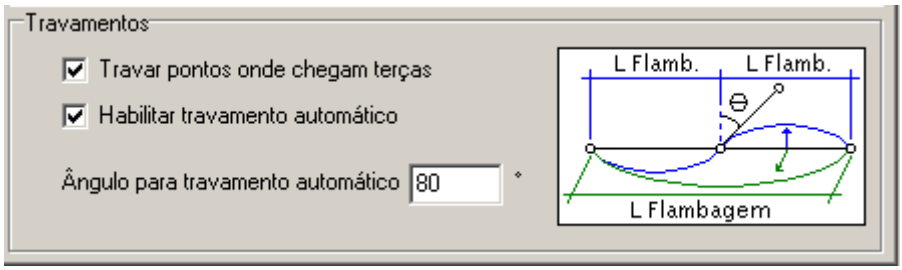

Por *default* estarão sempre habilitadas as opções do travamento automático.

A primeira opção "*Travar pontos onde chegam terças*" quando estiver habilitada vai considerar as terças, geradas através da geração automática, como pontos de travamento em relação ao eixo y global da estrutura.

A opção "*Habilitar travamento automático*" vai considerar o ângulo para travamento das barras da estrutura. Este ângulo refere-se à chegada das barras nos nós da estrutura. São verificadas as barras em duas direções, nos eixos y e z do perfil.

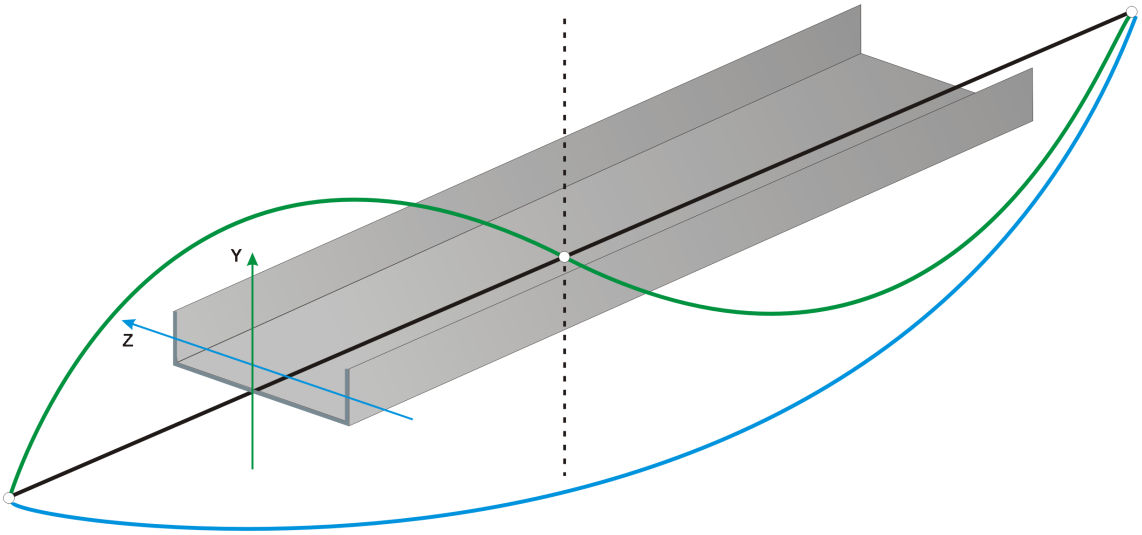

No caso da estrutura da figura acima, o comprimento de flambagem em relação ao eixo z do perfil será equivalente a 2L, enquanto que para o eixo y do perfil será L.

Em relação ao ângulo para travamento automático, este deverá ser configurado de acordo com os critérios do usuário.

Este ângulo servirá para testar se as barras que chegam em determinado nó funcionam como travamento.

Caso o usuário queira declarar os pontos de travamento segundo seus critérios, então deverá desabilitar a opção de travamento automático e clicar no botão 

. O programa aguardará que se declarem quais nós estão travados lateralmente. Bastará selecionarem-se os nós travados, clicando-se sobre eles, ou selecionando-se por retângulo e confirmando-se com o botão direito do *mouse*. O programa colocará triângulos de cor verde e, ou azul dependendo da direção do travamento. Para exibir estes triângulos deverá ser clicado o botão

. Os triângulos azuis indicam travamento no eixo y do perfil e os verdes no eixo z.

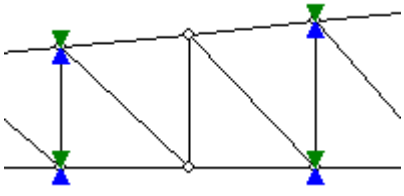

Em banzos de treliças os comprimentos de flambagem das barras são:

• No plano da treliça: a distância entre dois nós, i.e. o comprimento da barra,
• Fora do plano da treliça: a distância entre dois nós travados lateralmente.

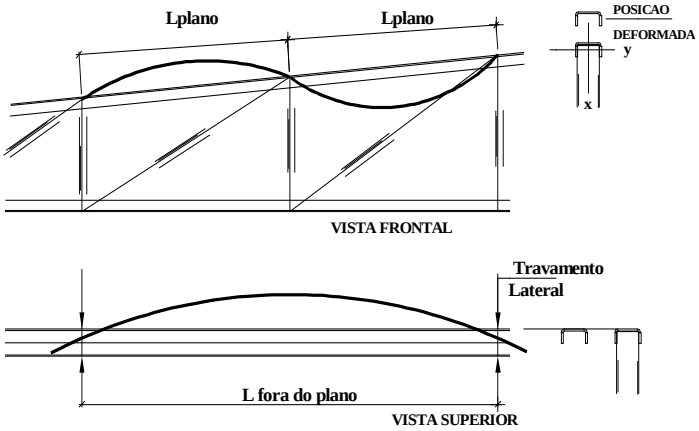

Em elementos de pórticos os comprimentos de flambagem das barras são:
• No plano do pórtico: a distância entre dois nós que impedem o deslocamento da barra no plano do pórtico, i.e. a distância entre a interseção de duas barras que cruzam ou chegam nas barras que se está dimensionando.
• Fora do plano do pórtico: a distância entre dois nós travados lateralmente.

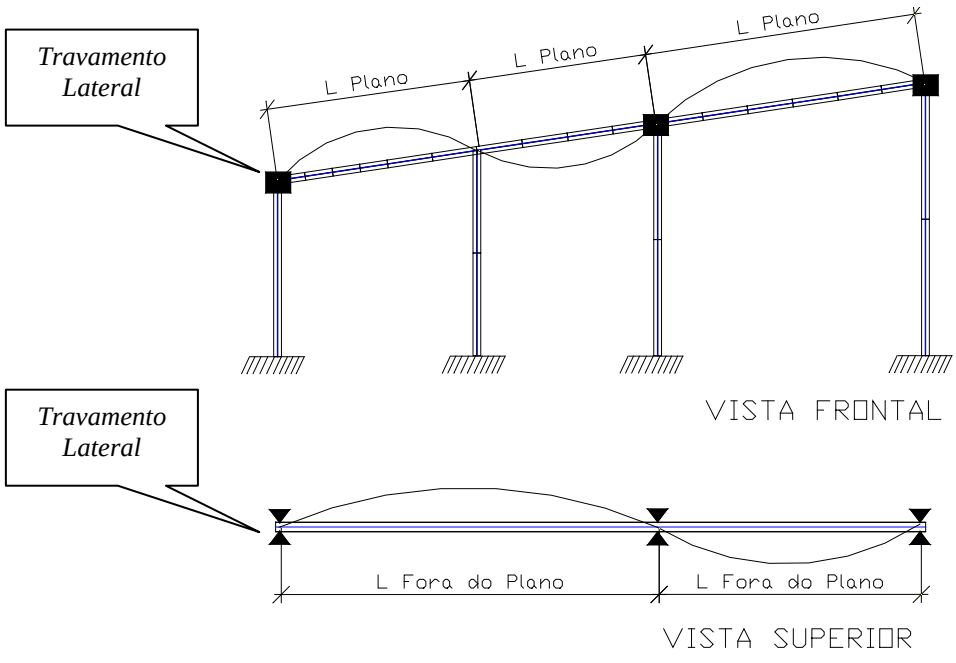

A partir desses conceitos e a partir do travamento lateral declarado para cada estrutura, o programa vai *"conhecer"* os comprimentos de flambagem *no plano* e *fora do plano* das barras.

A importante interpretação de que a flambagem em torno do eixo ***Y*** ou ***Z*** será a flambagem *no plano* ou *fora do plano* será feita automaticamente com base na declaração dos travamentos e da orientação (posição) que o usuário escolheu para aplicar o perfil na estrutura.

Essa orientação deverá ser feita clicando-se no *slide* menor da janela do **Dimensionamento** e o perfil será aplicado na posição escolhida, imaginado que o plano da estrutura (treliça, pórtico ou viga) seja o plano vertical.

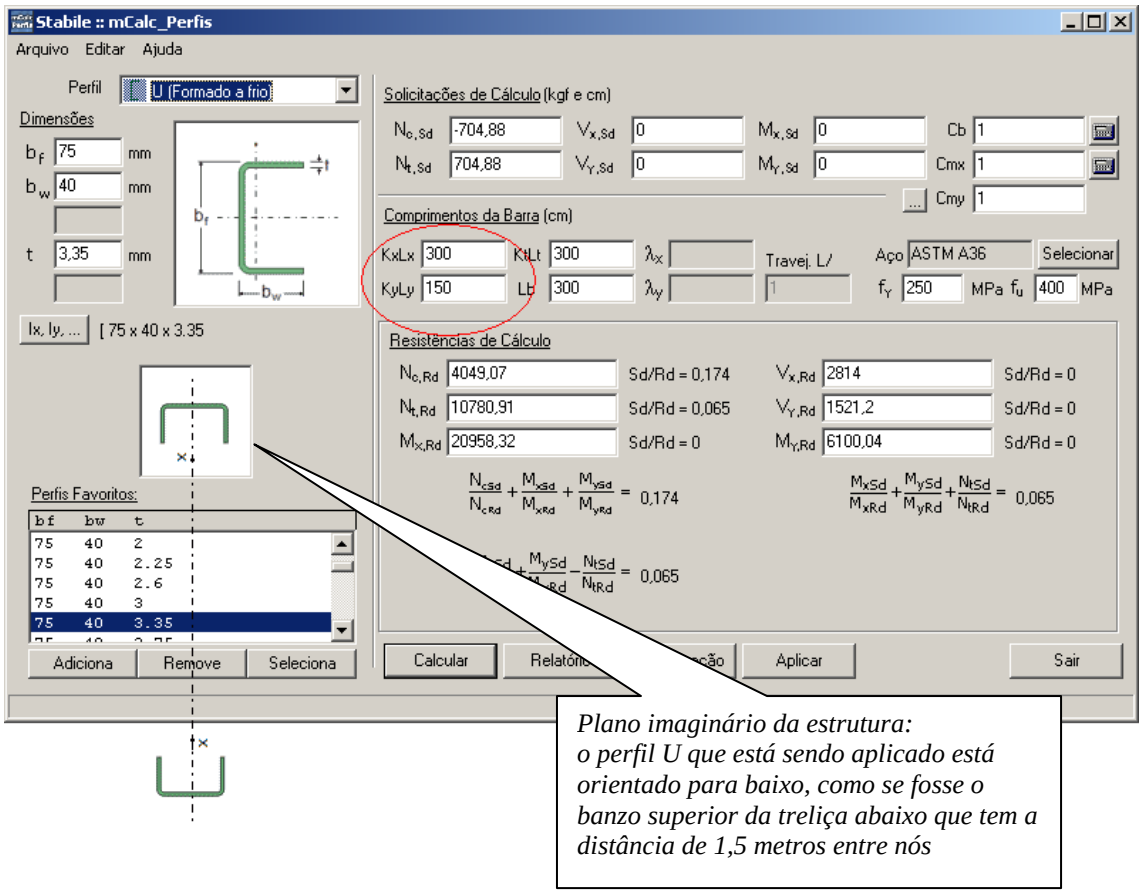

Plano imaginário da estrutura:
o perfil U que está sendo aplicado está orientado para baixo, como se fosse o banzo superior da treliça abaixo que tem a distância de 1,5 metros entre nós

9.3 Menu COMBINADAS

Neste menu serão declaradas se existem barras que estão combinadas com outras, e por isso deverão ser consideradas como se fossem uma só barra para efeito de avaliação de comprimento de flambagem.

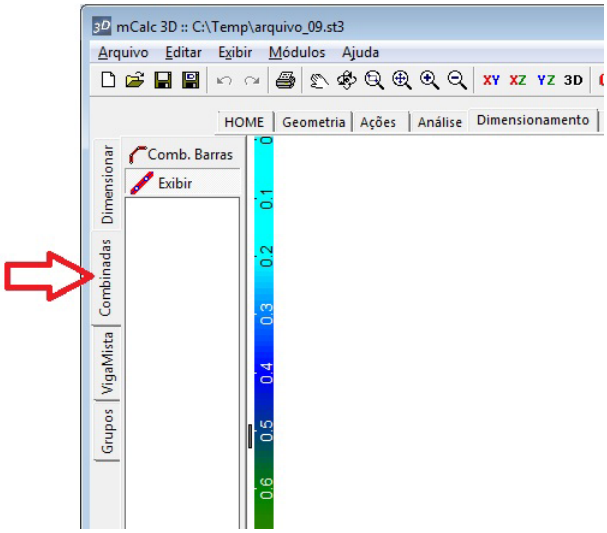

9.3.1 Comando COMBINAR BARRAS

Para se fazer essa declaração basta clicar-se sobre o botão

e selecionarem-se as barras a serem combinadas.
Podem-se criar ilimitadas combinações de barras. Para apagar uma combinação, seleciona-se a Combinação e pressiona-se a tecla *Delete*.
IMPORTANTE:
Para elementos de pórticos, caso não se declare Combinação de Barras o programa interpretará que:

- o comprimento de flambagem *fora do plano* será a distância entre os pontos de travamento lateral e no plano;
- o comprimento de flambagem *no plano* será o comprimento de cada barra.

Caso não, os comprimentos de flambagem *no plano* e *fora do plano* serão considerados os comprimentos das barras.

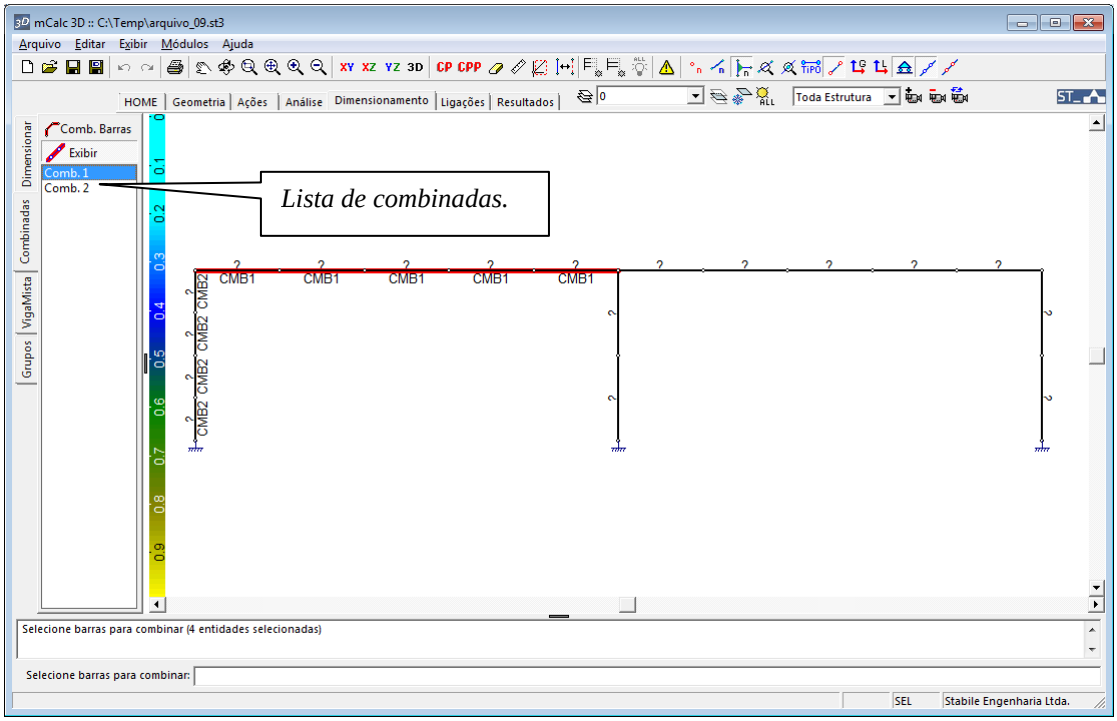

9.3.2 Comando EXIBIR COMBINADAS

Este comando possibilita que as barras combinadas sejam exibidas destacadas. Clica-se no botão 

e seleciona-se na lista de combinadas a combinada que se quer evidenciar:

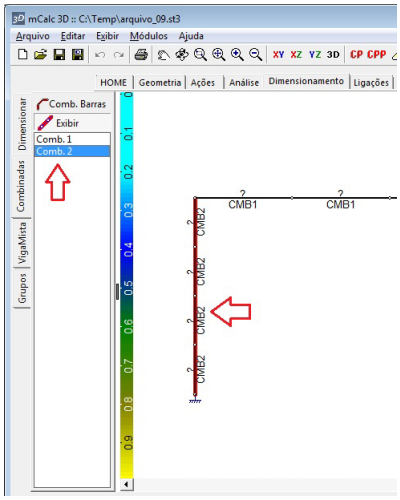

9.4 Menu VIGA MISTA

Neste menu estão as ferramentas para editar e dimensionar vigas mistas.

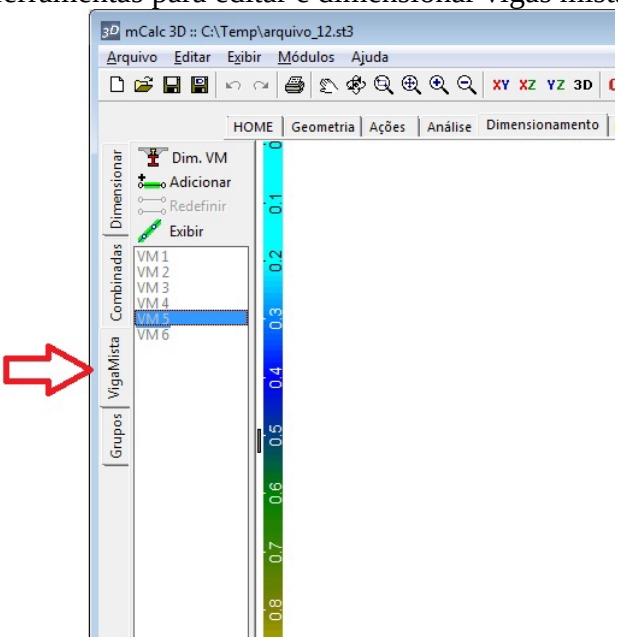

As barras de viga mista podem ser criadas através do módulo Prédios ou pelo comando Adicionar deste menu.

9.4.1 Comando DIMENSIONAR VIGA MISTA

Este comando apresenta a verificação de vigas mistas, quando estas existirem na estrutura. Ativa-se o comando através do botão 

, então deve-se selecionar a(s) barra(s) de viga mista. Confirma-se com o botão direito do mouse e a janela do **mCalc AC** abrirá para dimensionar as barras.
Para que este comando possa ser usado é necessário ter instalado o programa de estruturas mistas, o **mCalc AC** (no mínimo versão 4.0).
Caso não se tenha o programa **mCalc AC** instalado, o **mCalc 3D** exibirá a seguinte mensagem:

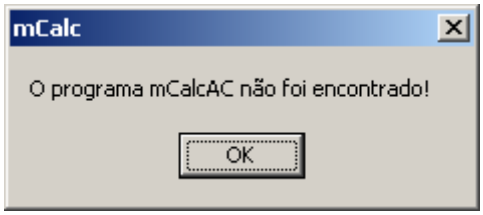

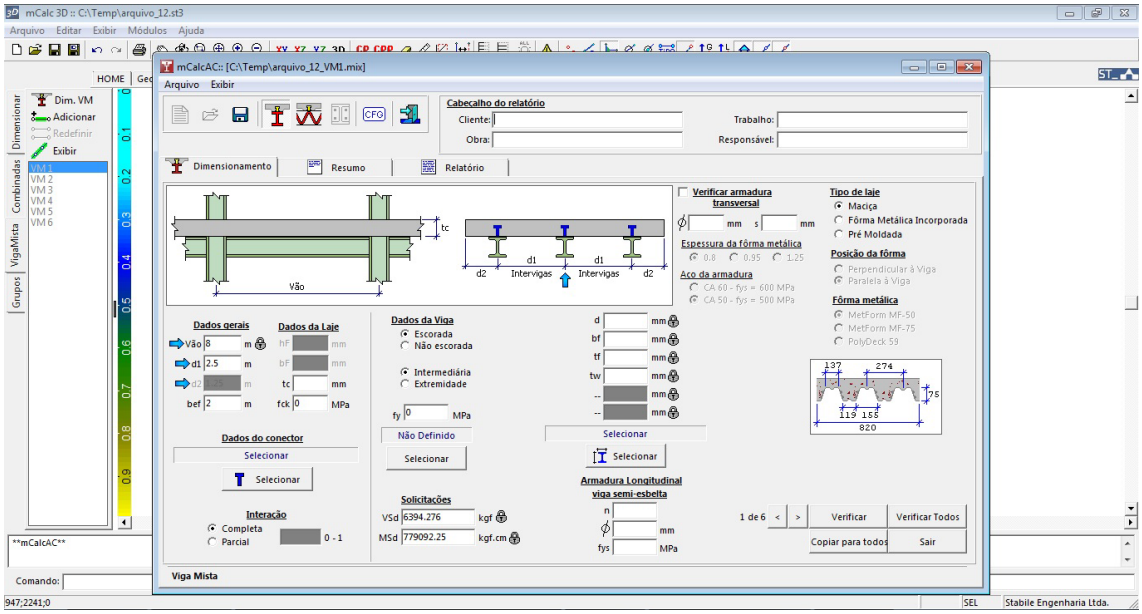

Observa-se que as barras com propriedades de viga mista são desenhadas com duas linhas paralelas, conforme a figura a seguir:

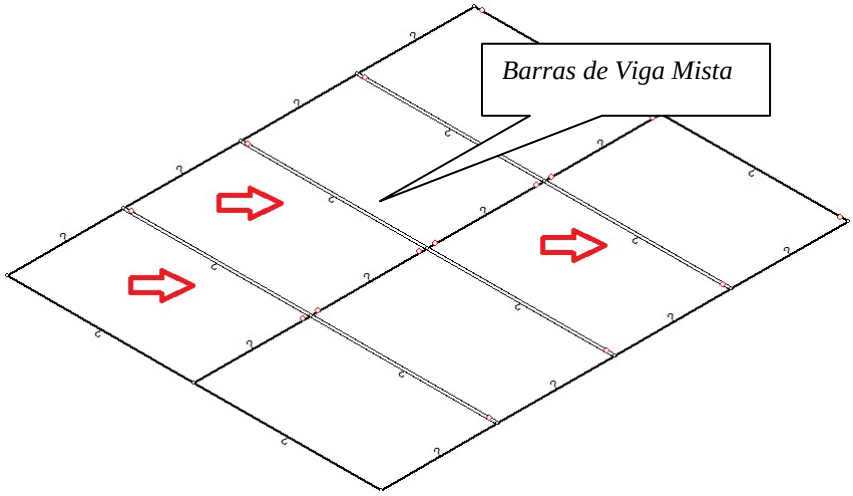

O ambiente do m**Calc AC** para o dimensionamento das vigas mistas terá o seguinte aspecto:

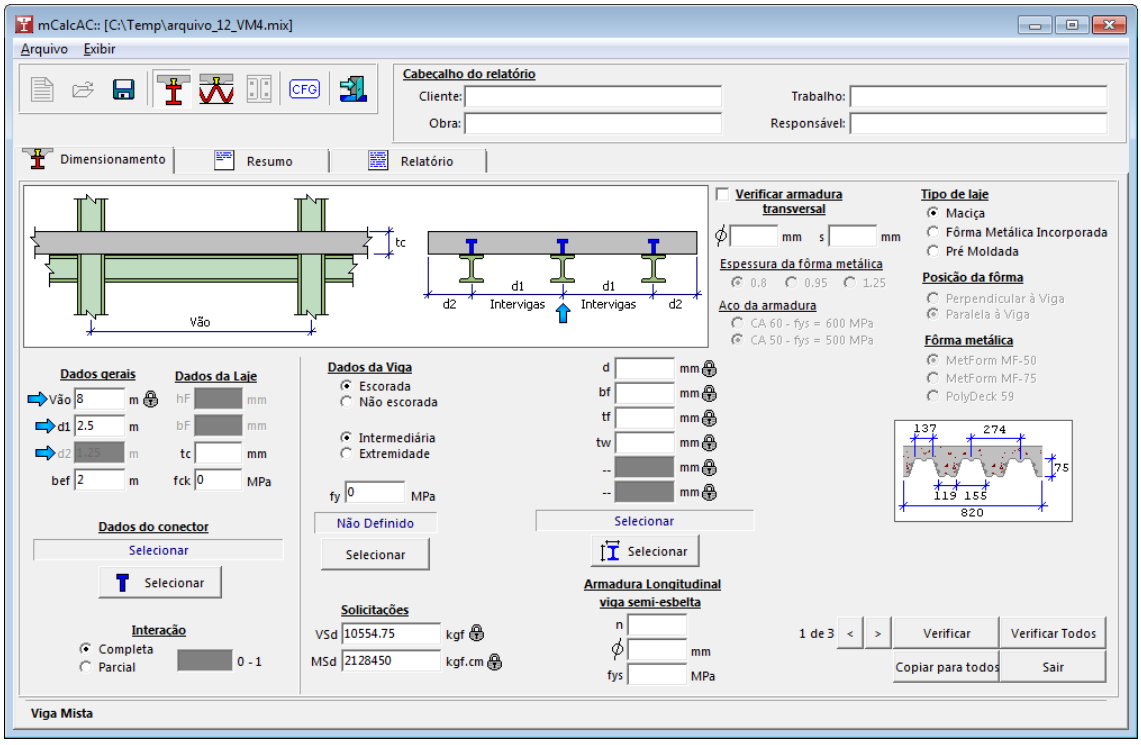

Observar que as características geométricas da viga como: vão, distância entre vigas ou ainda se a viga é de extremidade ou intermediária e as solicitações de cálculo são lidas pelo **mCalc 3D** e exportadas automaticamente para o módulo dimensionamento do **mCalc AC.**

A partir deste procedimento o usuário deverá fazer as declarações usuais feita no dimensionamento de uma viga mista no **mCalc AC.**

Informações Gerais:

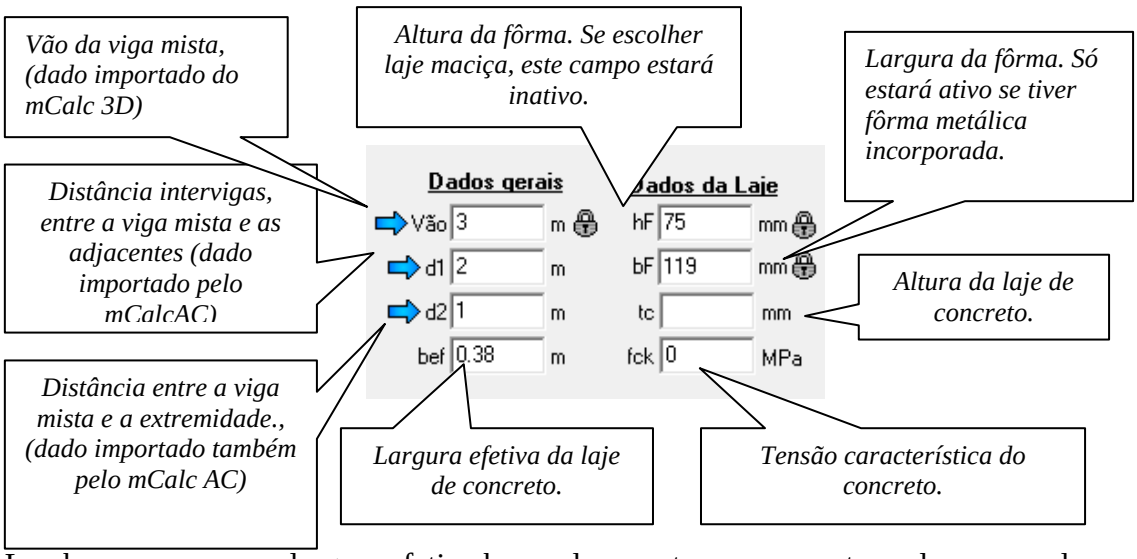
Vão da viga mista, (dado importado do mCalc 3D)
Altura da fôrma. Se escolher laje maciça, este campo estará inativo.
Largura da fôrma. Só estará ativo se tiver fôrma metálica incorporada.
Distância intervigas, entre a viga mista e as adjacentes (dado importado pelo mCalcAC)
Altura da laje de concreto.
Distância entre a viga mista e a extremidade., (dado importado também pelo mCalc AC)
Largura efetiva da laje de concreto.
Tensão característica do concreto.
Dados gerais
Vão 3 m
d1 2 m
d2 1 m
bef 0.38 m
Dados da Laje
hF 75 mm
bF 119 mm
tc mm
fck 0 MPa

Lembra-se que para a largura efetiva b_{ef}, pode-se optar por um outro valor menor do que foi calculado pelo programa.

O campo h_F estará habilitado para lajes do tipo pré moldada, podendo ser editado. Já para o caso da laje com fôrma metálica incorporada estarão habilitados h_F e b_F, porém não poderão ser editados, por isso ao lado deles estará a figura de um cadeado . E para laje maciça ambos, h_F e b_F, não precisarão ser informados.

Tipo de interação:

O tipo de interação pode ser escolhido entre completa e parcial. Sendo que se optar por interação parcial dever-se-á indicar o grau de interação que deve assumir um valor entre 0 e 1.

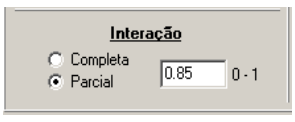

Dados da viga:

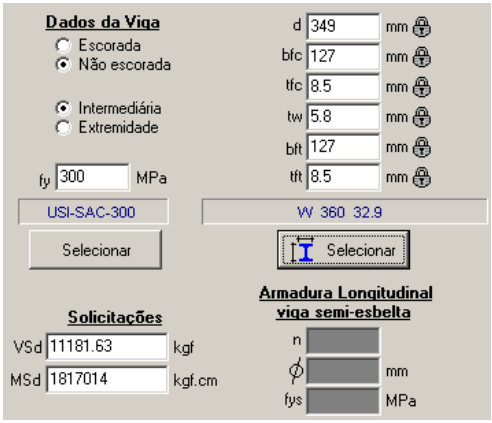

Neste grupo devem ser selecionados o perfil para a viga e o tipo de aço.
Além disso, deve ser indicado o tipo de construção (escorada ou não escorada).
O posicionamento da viga (intermediária ou de extremidade) é reconhecido pelo programa automaticamente.
Também podem ser visualizadas as solicitações que podem ser editadas caso não se queira considerar os valores importados da análise do mCalc 3D.

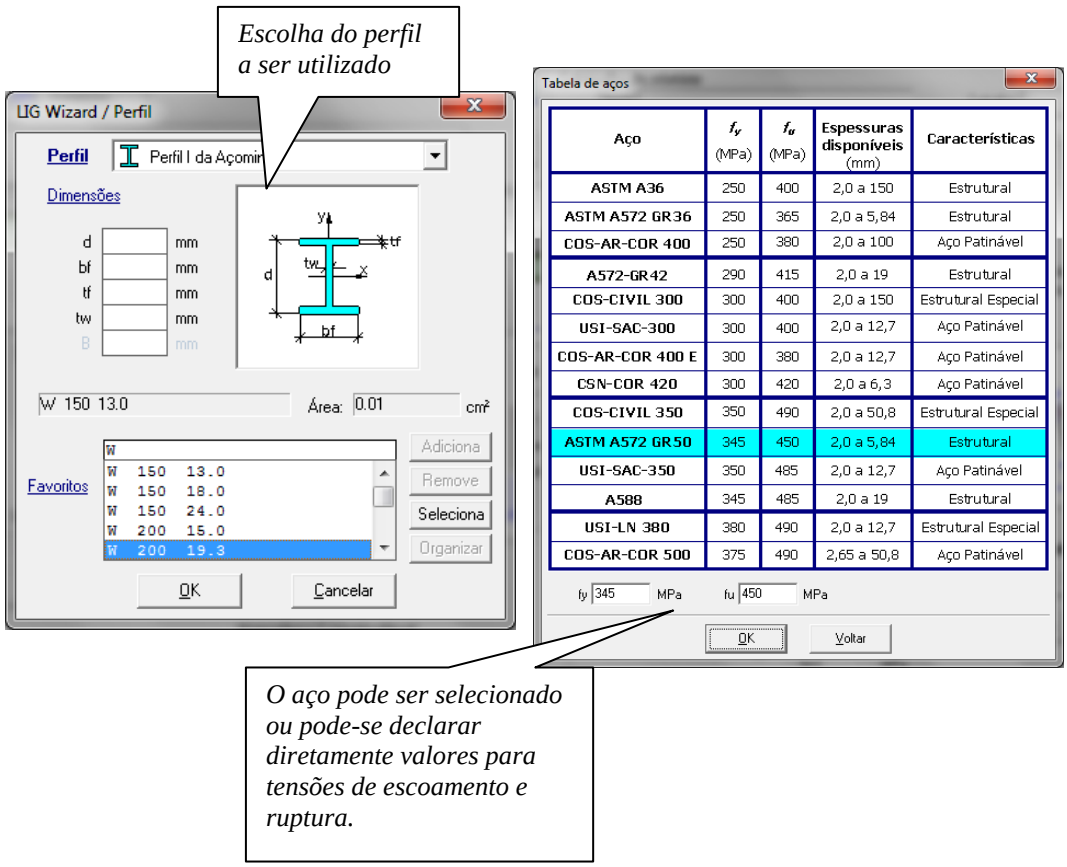
Escolha do perfil a ser utilizado
LIG Wizard / Perfil
Perfil
Perfil I da Açomin
Dimensões
d mm
bf mm
tf mm
tw mm
B mm
W 150 13.0
Área: 0.01 cm²
Favoritos
W 150 13.0
W 150 18.0
W 150 24.0
W 200 15.0
W 200 19.3
Adiciona
Remove
Seleciona
Organizar
OK
Cancelar
Tabela de aços
Aço | fy (MPa) | fu (MPa) | Espessuras disponíveis (mm) | Características
ASTM A36 | 250 | 400 | 2,0 a 150 | Estrutural
ASTM A572 GR36 | 250 | 365 | 2,0 a 5,84 | Estrutural
COS-AR-COR 400 | 250 | 380 | 2,0 a 100 | Aço Patinável
A572-GR42 | 290 | 415 | 2,0 a 19 | Estrutural
COS-CIVIL 300 | 300 | 400 | 2,0 a 150 | Estrutural Especial
USI-SAC-300 | 300 | 400 | 2,0 a 12,7 | Aço Patinável
COS-AR-COR 400 E | 300 | 380 | 2,0 a 12,7 | Aço Patinável
CSN-COR 420 | 300 | 420 | 2,0 a 6,3 | Aço Patinável
COS-CIVIL 350 | 350 | 490 | 2,0 a 50,8 | Estrutural Especial
ASTM A572 GR50 | 345 | 450 | 2,0 a 5,84 | Estrutural
USI-SAC-350 | 350 | 485 | 2,0 a 12,7 | Aço Patinável
A588 | 345 | 485 | 2,0 a 19 | Estrutural
USI-LN 380 | 380 | 490 | 2,0 a 12,7 | Estrutural Especial
COS-AR-COR 500 | 375 | 490 | 2,65 a 50,8 | Aço Patinável
fy 345 MPa
fu 450 MPa
OK
Voltar
O aço pode ser selecionado ou pode-se declarar diretamente valores para tensões de escoamento e ruptura.

Observa-se, ainda, que existem campos destinados à armadura longitudinal. Estes campos apenas estarão habilitados quando as dimensões do perfil da viga forem tais que a viga seja classificada como semi-esbelta. Neste caso estes dados da armadura longitudinal são necessários, pois o cálculo procede de forma diferente do que quando trata-se de uma viga não esbelta.

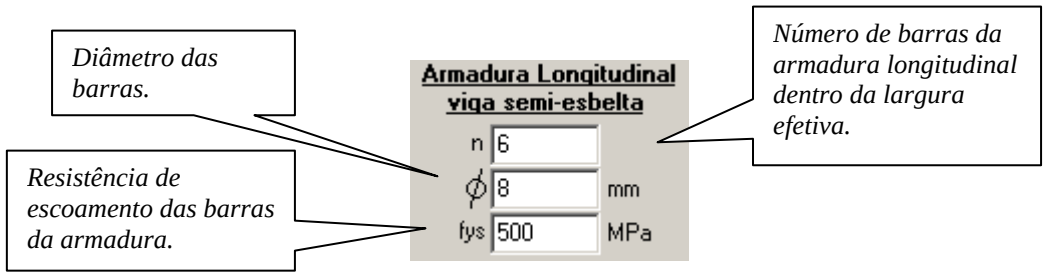
Diâmetro das barras.
Resistência de escoamento das barras da armadura.
Armadura Longitudinal viga semi-esbelta
n 6
ϕ 8 mm
fys 500 MPa
Número de barras da armadura longitudinal dentro da largura efetiva.

Dados dos conectores:

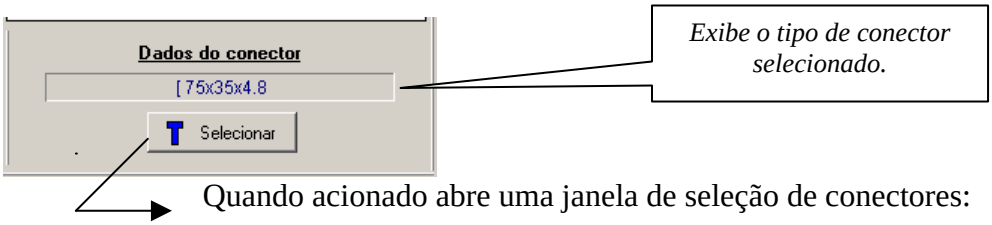

Quando acionado abre uma janela de seleção de conectores:

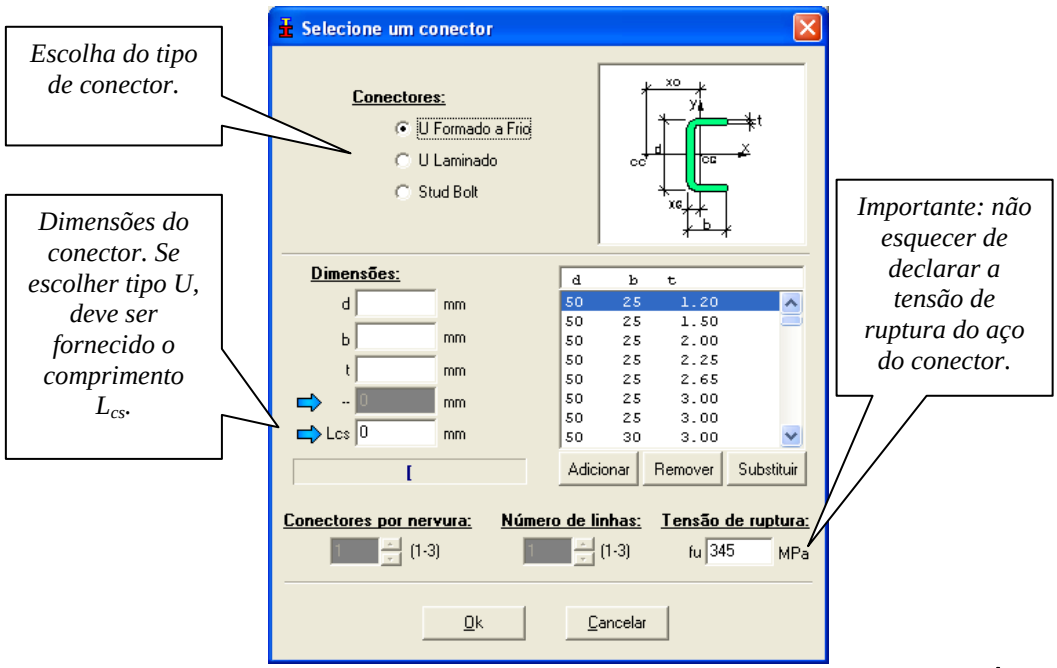

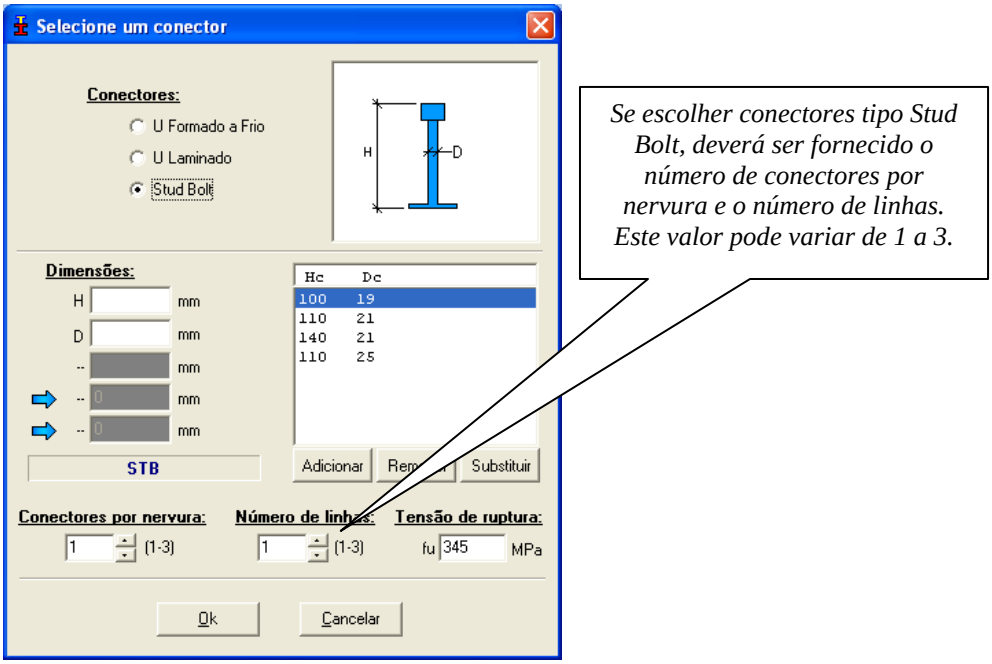

Tipo de laje: podem ser escolhidos três tipos de lajes.

Caso escolha fôrma metálica incorporada, deve ser indicado se a fôrma é paralela ou perpendicular à viga, de acordo com o que é mostrado abaixo:



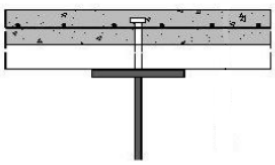

b) Laje com fôrma de aço com nervuras perpendiculares ao eixo da viga

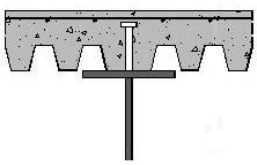

c) Laje com fôrma de aço com nervuras paralelas ao eixo da viga

e ainda pode ser escolhida fôrma tipo *MetForm MF-50*, *MetForm MF-75* ou *PolyDeck 59*, que se selecionadas preencherão automaticamente os campos destinados à atura e largura da fôrma.

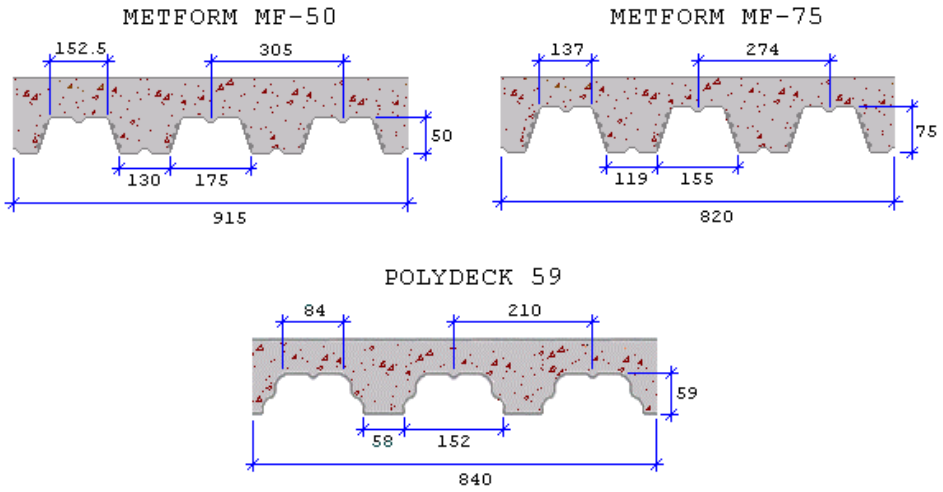

Caso queira-se dimensionar a estrutura em situação de incêndio, deve-se clicar no botão, conforme figura, para obter alguns fatores necessários segundo os critérios da NBR 14323 - Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio.

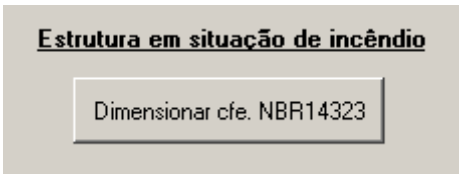

Então surgirá uma janela com uma lista de tipos de revestimentos e suas características.

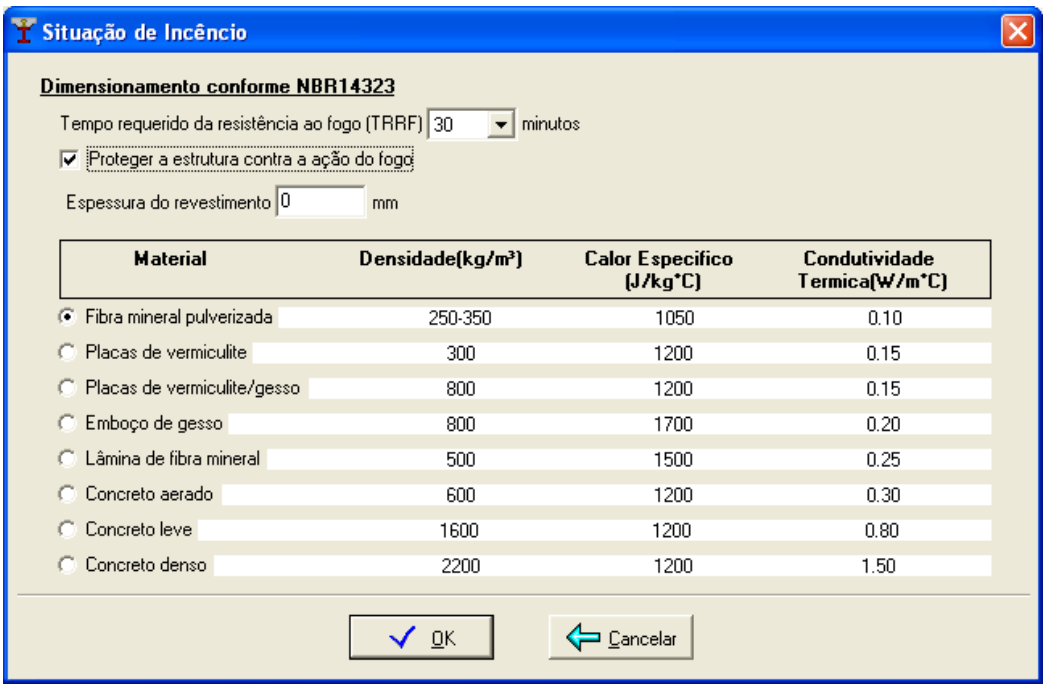
Situação de Incêncio
Dimensionamento conforme NBR14323
Tempo requerido da resistência ao fogo (TRRF) 30 minutos
Proteger a estrutura contra a ação do fogo
Espessura do revestimento 0 mm
Material
Densidade(kg/m³)
Calor Especifico (J/kg°C)
Condutividade Termica(W/m°C)
Fibra mineral pulverizada 250-350 1050 0.10
Placas de vermiculite 300 1200 0.15
Placas de vermiculite/gesso 800 1200 0.15
Emboço de gesso 800 1700 0.20
Lâmina de fibra mineral 500 1500 0.25
Concreto aerado 600 1200 0.30
Concreto leve 1600 1200 0.80
Concreto denso 2200 1200 1.50
OK
Cancelar

Deverá ser informado, necessariamente, o Tempo Requerido da Resistência ao Fogo (TRRF), que pode ser setado em 30, 60, 90, 120, 180 ou 240 minutos.
O usuário poderá optar por proteger ou não a estrutura. Caso selecione esta opção então ficarão ativos os campos de definição da espessura do revestimento e a lista para seleção do tipo de revestimento.

Após declarados todos os dados aciona-se o botão

e então surgirá, novamente, a janela informando a contra-flecha calculada e a adotada. Clicando em CONTINUAR, o programa segue exibindo o resumo.

MÓDULO RESUMO

Este módulo do **mCalc AC** apresenta, primeiramente, um quadro resumo só do dimensionamento. Clicando em CONTINUAR neste quadro resumo, então o programa apresentará um resumo de todos os módulos já visitados até então.
Neste resumo são apresentados dados básicos da geometria e as resistências obtidas com as respectivas relações solicitação/resistência. Também estão expostos a quantidade de conectores e a distribuição ao longo da viga; o consumo total de aço; a freqüência da

viga; esquema da viga com as reações e solicitações máximas e os diagramas de cortante, momento fletor e deslocamentos.
Este resumo poderá ser salvo como arquivo tipo RTF ou ainda impresso diretamente.

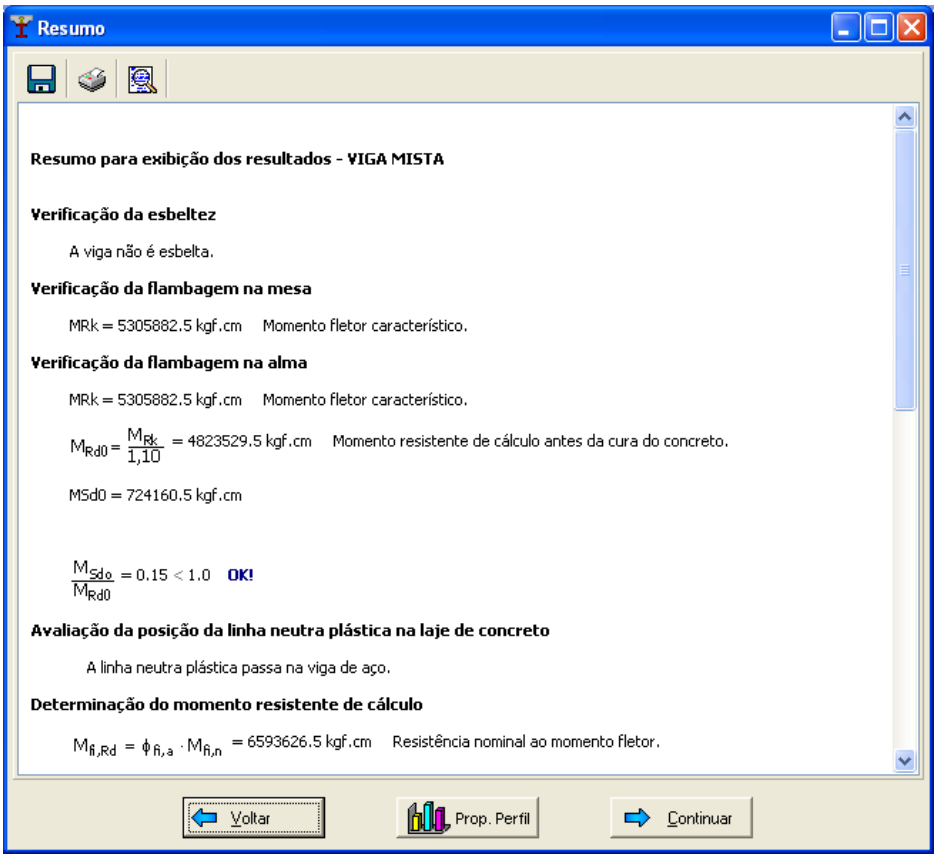
Resumo
Resumo para exibição dos resultados - VIGA MISTA
Verificação da esbeltez
A viga não é esbelta.
Verificação da flambagem na mesa
MRk = 5305882.5 kgf.cm Momento fletor característico.
Verificação da flambagem na alma
MRk = 5305882.5 kgf.cm Momento fletor característico.
MRd0 = MRk / 1,10 = 4823529.5 kgf.cm Momento resistente de cálculo antes da cura do concreto.
MSd0 = 724160.5 kgf.cm
MSd0 / MRd0 = 0.15 < 1.0 OK!
Avaliação da posição da linha neutra plástica na laje de concreto
A linha neutra plástica passa na viga de aço.
Determinação do momento resistente de cálculo
Mfi,Rd = φfi,a · Mfi,n = 6593626.5 kgf.cm Resistência nominal ao momento fletor.
Voltar
Prop. Perfil
Continuar

MÓDULO RELATÓRIO

Para visualizar o relatório, basta clicar na aba referente a ele.
O relatório contém o formulário principal que foi empregado para obter os resultado do dimensionamento e também os resultados principais do módulo análise.
Nele vão constar no cabeçalho os dados preenchidos na janela principal da viga mista, também irá surgir uma tabela com todos os dados de entrada declarados.
No fim do relatório de dimensionamento será exibido um quadro com o consumo de aço, correspondente ao peso total da viga de aço e os conectores.
O relatório da análise vai conter os resultados e diagramas obtidos pelo módulo análise e a freqüência da viga mista.

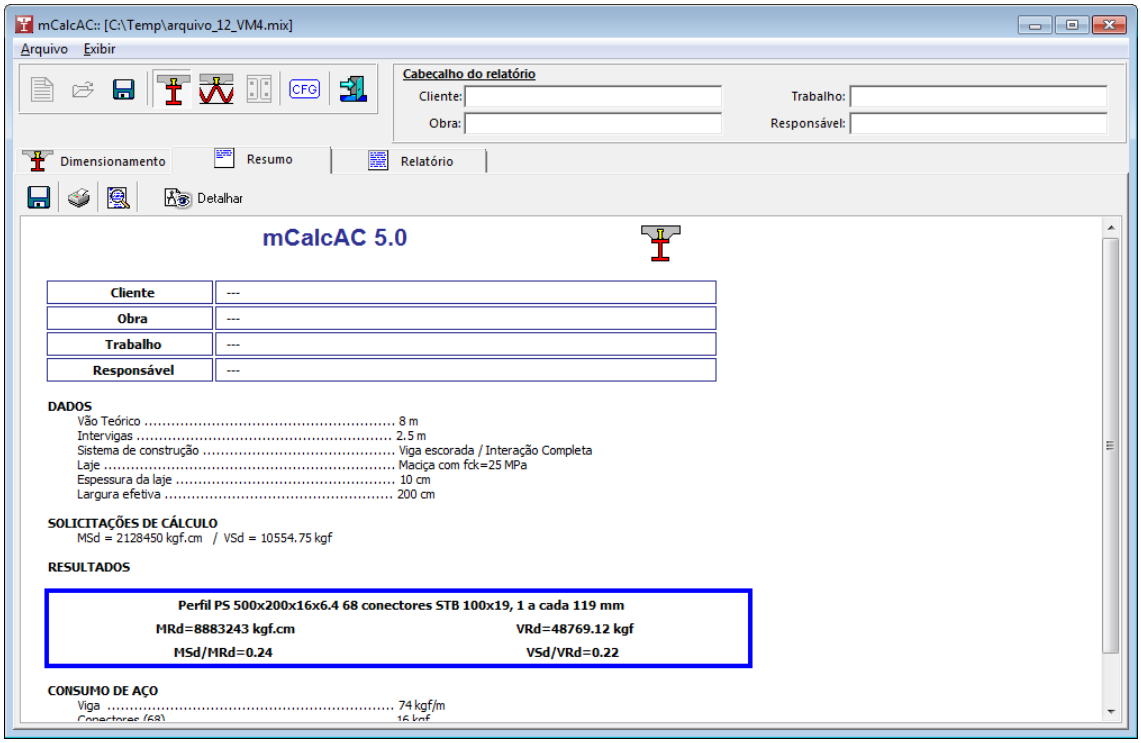

Todo o formulário utilizado para determinar os resultados do dimensionamento da viga mista estará sendo exibido no Relatório.

Exemplo Resolvido

Para ilustração do módulo dimensionamento de vigas mistas do m**Calc 3D**, será dimensionado um mezanino com vigas mistas aço-concreto, principais e secundárias, e lajes com forma metálica incorporada, armadas em uma direção.
Para este exemplo serão utilizadas as seguintes considerações:
- a construção será escorada;
- a fôrma será metálica MF-75;
- a espessura de concreto utilizada será de 65mm;
- o concreto utilizado terá *fck* = 25MPa;
- conectores Stud Bolt
- a interação entre o aço e o concreto será parcial considerada 0,7

A seguir a figura ilustra a planta baixa do mezanino:

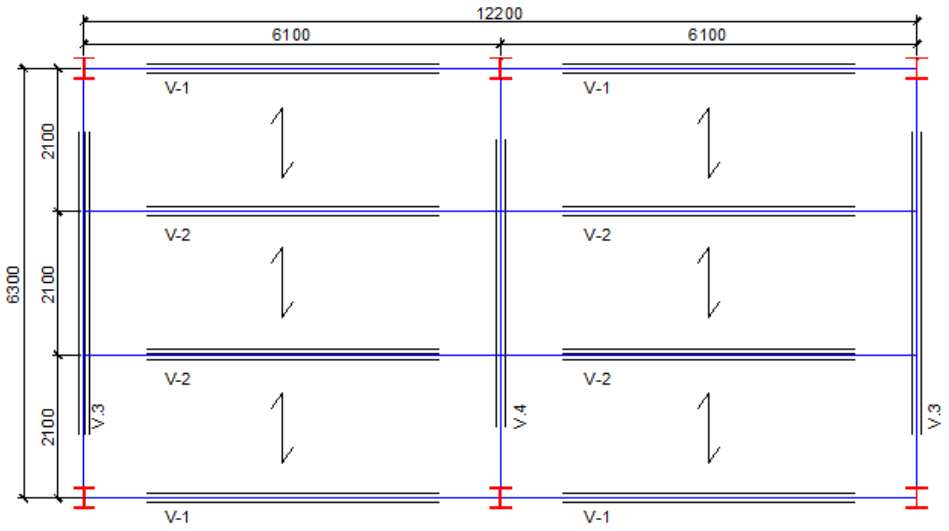

Dimensões em mm.

Observa-se que as vigas com as mesmas características geométricas e de posicionamento na estrutura receberam a mesma numeração.

Após a estrutura ter sido lançada, carregada e analisada conforme explicado nos capítulos anteriores, a etapa seguinte consiste em fazer o dimensionamento das vigas mistas.

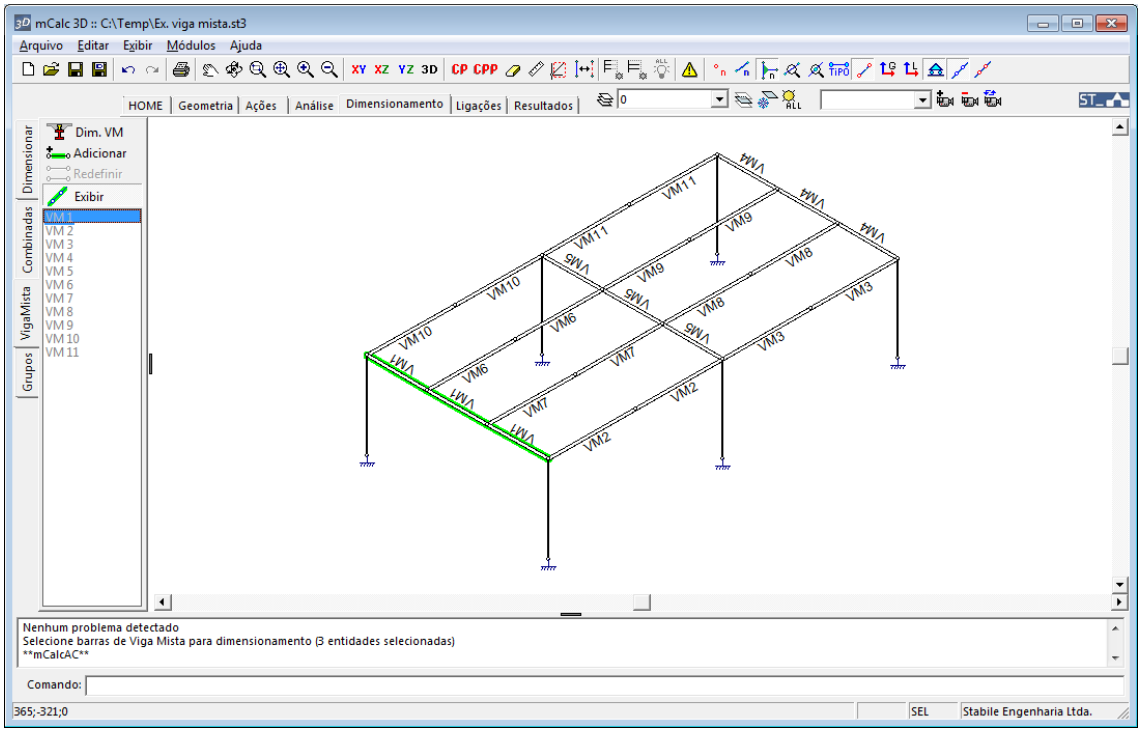

Inicialmente serão dimensionadas as vigas intermediárias chamadas de V2, para isto clica-se no botão

selecionam-se as vigas V2 e confirma-se com o botão direito.

Neste momento surgirá o ambiente de dimensionamento do **mCalc AC**.

Observa-se que as características da viga como vão, distância entre vigas e a posição da viga, neste caso intermediária, bem como as solicitações de cálculo são exportadas automaticamente para o módulo de dimensionamento do **mCalc AC**.

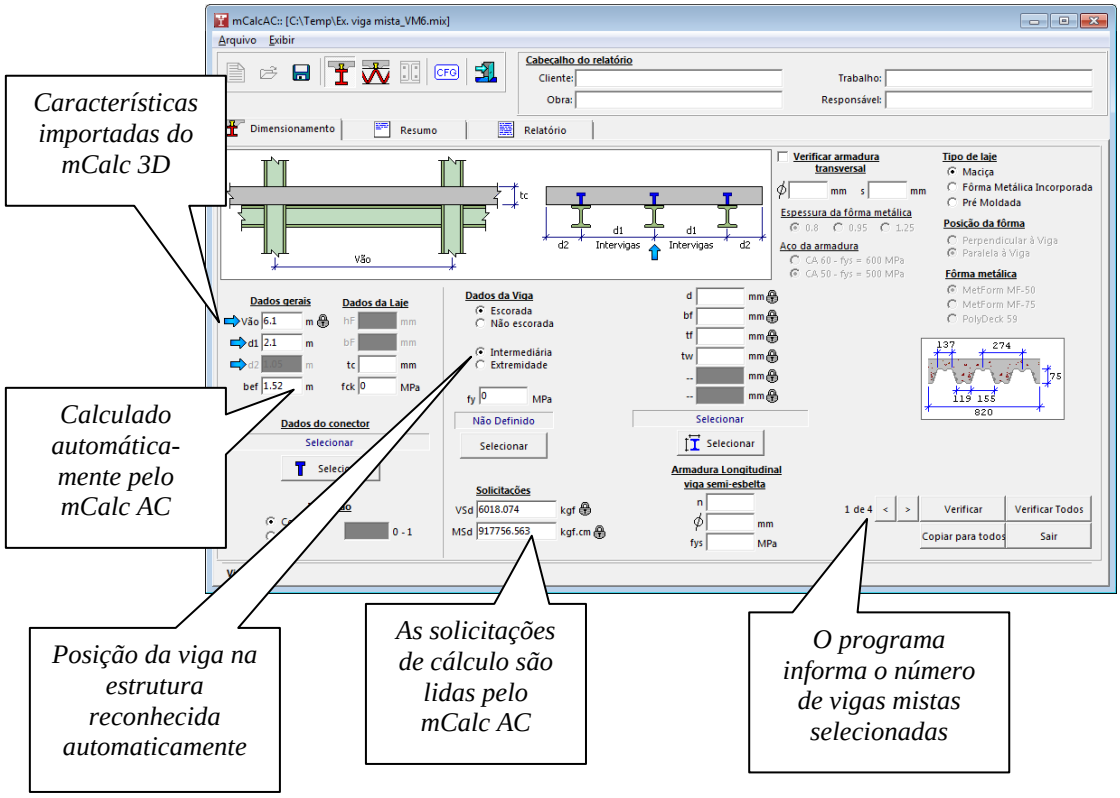
Características importadas do mCalc 3D
Calculado automática-mente pelo mCalc AC
Posição da viga na estrutura reconhecida automaticamente
As solicitações de cálculo são lidas pelo mCalc AC
O programa informa o número de vigas mistas selecionadas

A próxima etapa é declarar as informações ao **mCalc AC** conforme o projeto em questão.

Declaram-se os dados da laje como: espessura do concreto e o fck;
Declaram-se o tipo de laje e de fôrma e a posição da forma em relação à viga a ser dimensionada.
Neste exemplo a fôrma será considerada perpendicular às vigas V2 e V1 e paralela às vigas V3 e V4.

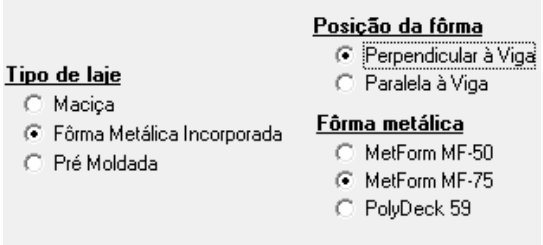

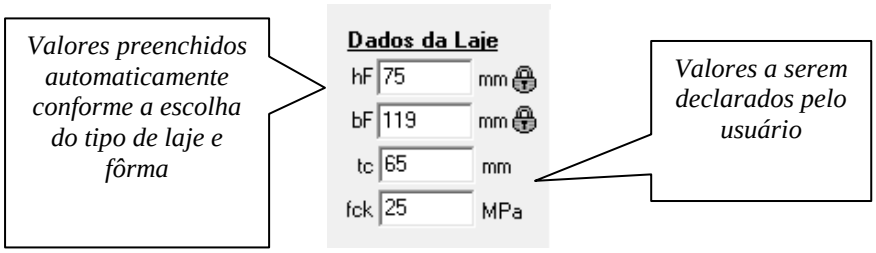
Valores preenchidos automaticamente conforme a escolha do tipo de laje e fôrma
Dados da Laje
hF 75 mm
bF 119 mm
tc 65 mm
fck 25 MPa
Valores a serem declarados pelo usuário

Definem-se os conectores e o tipo de interação;

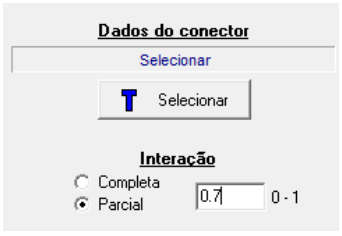

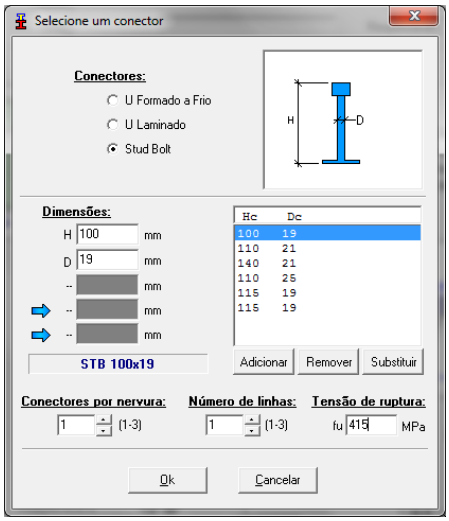

Define-se o tipo de aço:

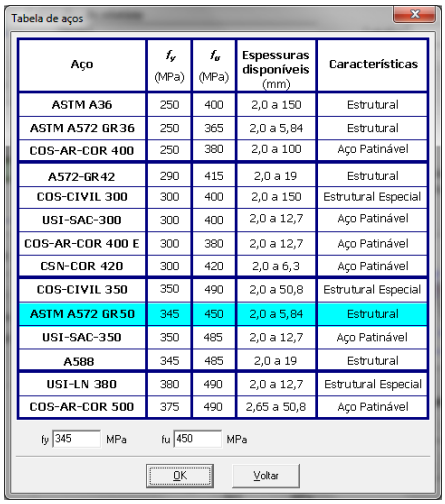
Tabela de aços
Aço | fy (MPa) | fu (MPa) | Espessuras disponíveis (mm) | Características
ASTM A36 | 250 | 400 | 2,0 a 150 | Estrutural
ASTM A572 GR36 | 250 | 365 | 2,0 a 5,84 | Estrutural
COS-AR-COR 400 | 250 | 380 | 2,0 a 100 | Aço Patinável
A572-GR42 | 290 | 415 | 2,0 a 19 | Estrutural
COS-CIVIL 300 | 300 | 400 | 2,0 a 150 | Estrutural Especial
USI-SAC-300 | 300 | 400 | 2,0 a 12,7 | Aço Patinável
COS-AR-COR 400 E | 300 | 380 | 2,0 a 12,7 | Aço Patinável
CSN-COR 420 | 300 | 420 | 2,0 a 6,3 | Aço Patinável
COS-CIVIL 350 | 350 | 490 | 2,0 a 50,8 | Estrutural Especial
ASTM A572 GR50 | 345 | 450 | 2,0 a 5,84 | Estrutural
USI-SAC-350 | 350 | 485 | 2,0 a 12,7 | Aço Patinável
A588 | 345 | 485 | 2,0 a 19 | Estrutural
USI-LN 380 | 380 | 490 | 2,0 a 12,7 | Estrutural Especial
COS-AR-COR 500 | 375 | 490 | 2,65 a 50,8 | Aço Patinável
fy 345 MPa
fu 450 MPa
OK
Voltar

Escolhe-se um perfil para verificar:

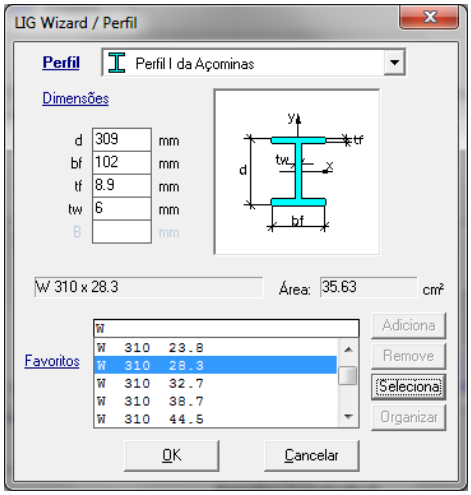

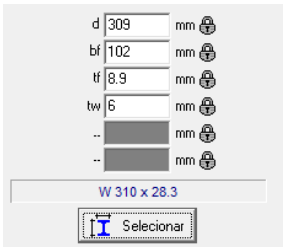

E por fim, clicando-se no botão **Verificar**, o programa faz a verificação/dimensionamento da viga mista informando as condições de segurança desta.

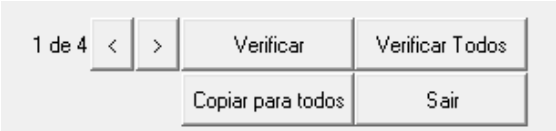

Para o caso de mais de uma viga mista idênticas, pode-se copiar o dimensionamento para as outras pelo comando **Copiar para todos** e pode-se verifica-lo através do comando **Verificar Todos,** neste caso surge a seguinte mensagem:

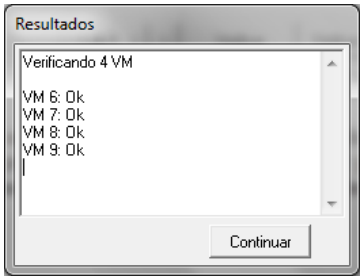

Pode-se visualizar um quadro resumo com os dados da viga, dimensionamento e as solicitações de cálculo.

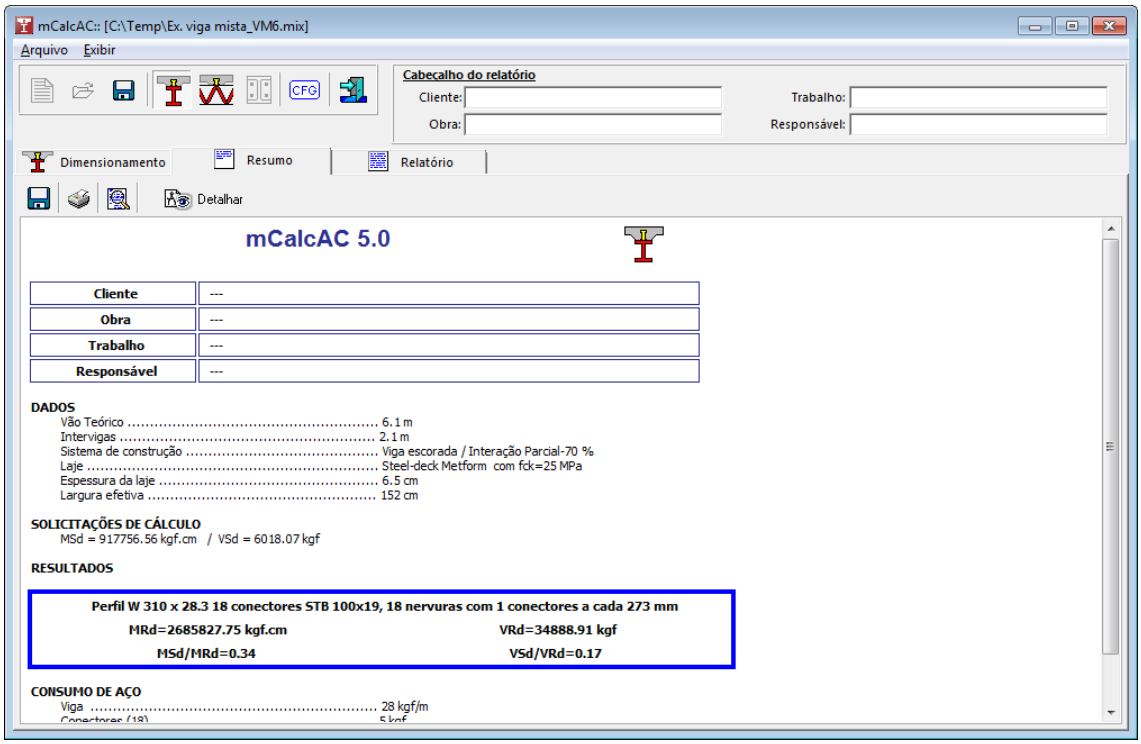

E o programa fornece um relatório completo contendo o formulário principal que foi empregado para obter os resultados do dimensionamento.
Nele vão constar no cabeçalho os dados preenchidos na janela principal da viga mista, também irá surgir uma tabela com todos os dados de entrada declarados.
No fim do relatório de dimensionamento será exibido um quadro com o consumo de aço, correspondente ao peso total da viga de aço e os conectores.

Ainda dentro do mesmo exemplo, o passo seguinte será dimensionar as vigas V3 que são vigas principais e são de extremidade.

Novamente clica-se no botão 

e selecionam-se as vigas V3. Nota-se que mesmo esta viga possuindo três segmentos, basta selecionar apenas um e o programa reconhece a viga inteira, mas para isto é necessário que ela tenha sido desenhada inteira ainda no módulo de **Prédios** ou na **Geometria**.

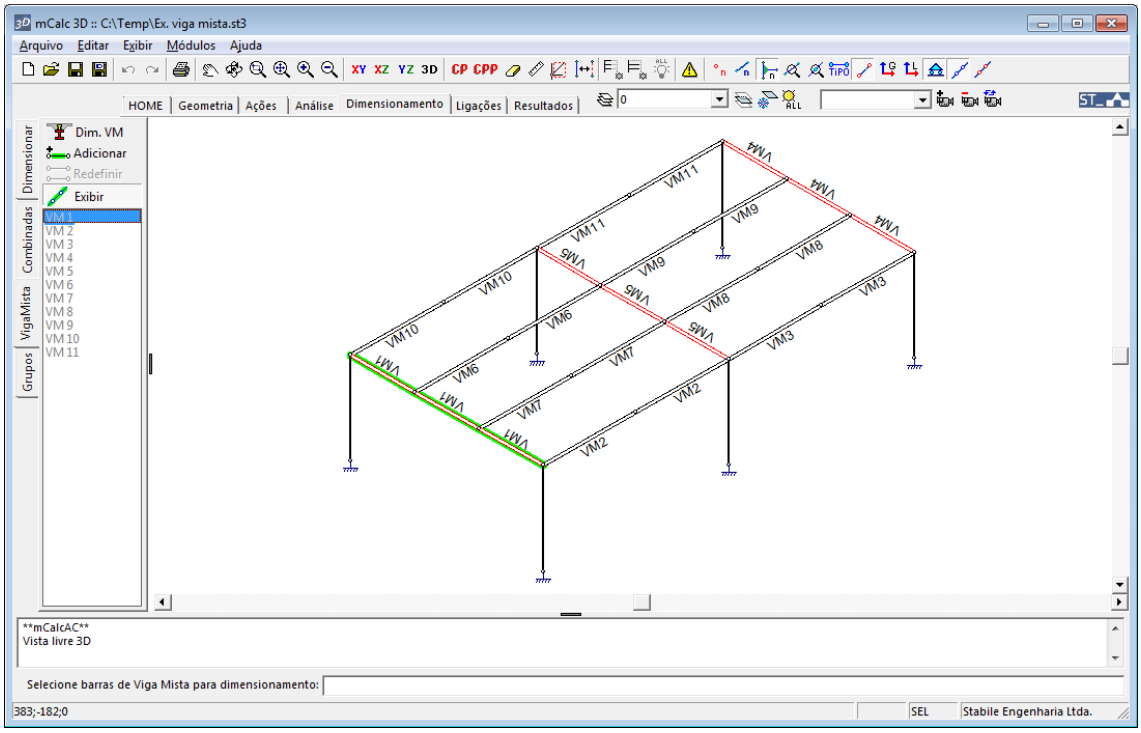

Ao comfirmar a seleção, surgirá novamente o ambiente do **mCalc AC**, com as características da viga (vão, distância intervigas e a posição da viga, que agora será extremidade) bem como as solicitações de cálculo, importadas automaticamente por ele.

9.4.2 Comando ADICIONAR VIGA MISTA

Outra maneira de criar elementos de viga mista é através deste comando. Para isso, deve-se clicar no botão 

e selecionar as barras que se queira declarar como viga mista. Então esta será adicionada à lista de vigas mistas. No exemplo a seguir, transformam-se as barras 29 e 30 em barras de viga mista:

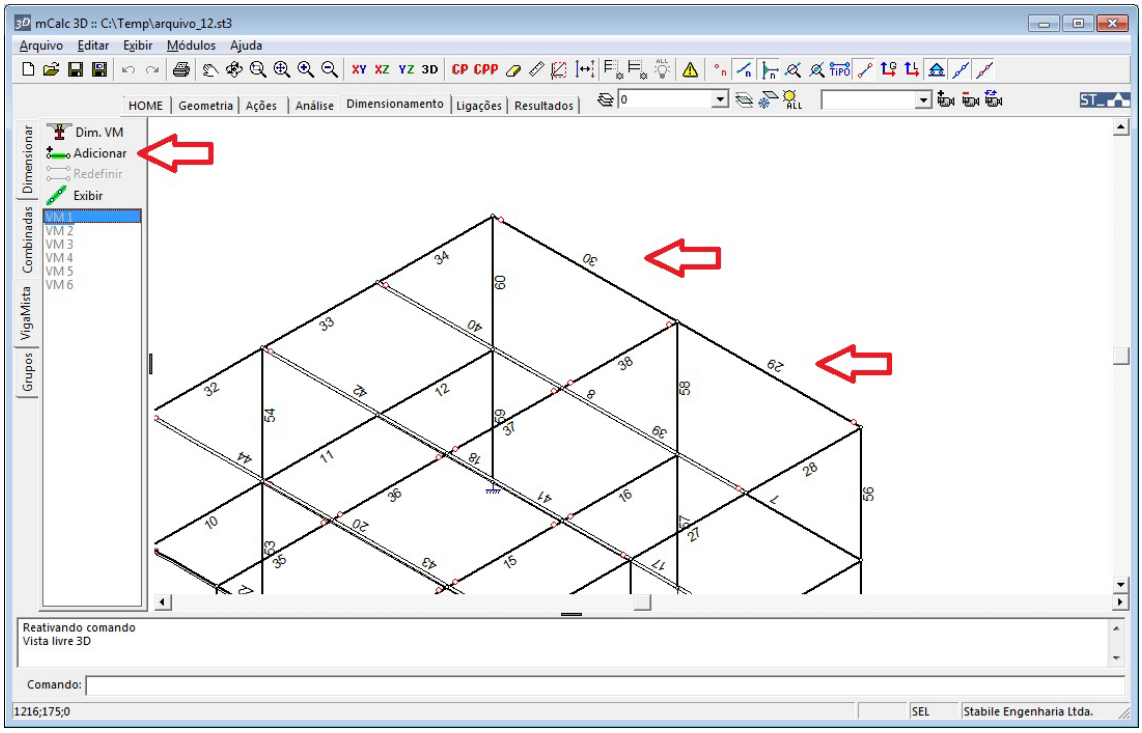

Após aplicar o comando as barras selecionadas formarão uma nova viga mista que é adicionada a lista:

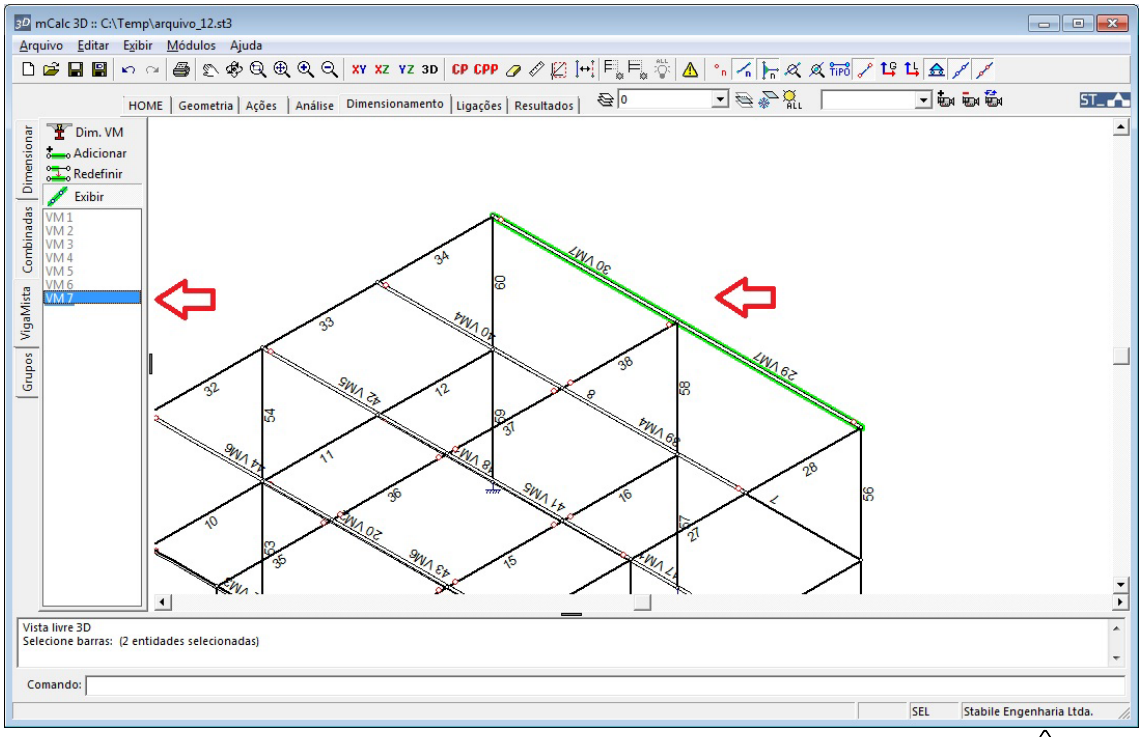

9.4.3 Comando REDEFINIR VIGA MISTA

Caso se queira redefinir a seleção de uma viga mista aciona-se o botão

e seleciona-se a viga mista na lista e define-se quais barras comporam a viga nesta nova configuração. A seguir aplicou-se o comando para definir a VM7 de modo que ela será formada apenas pela barra 38:

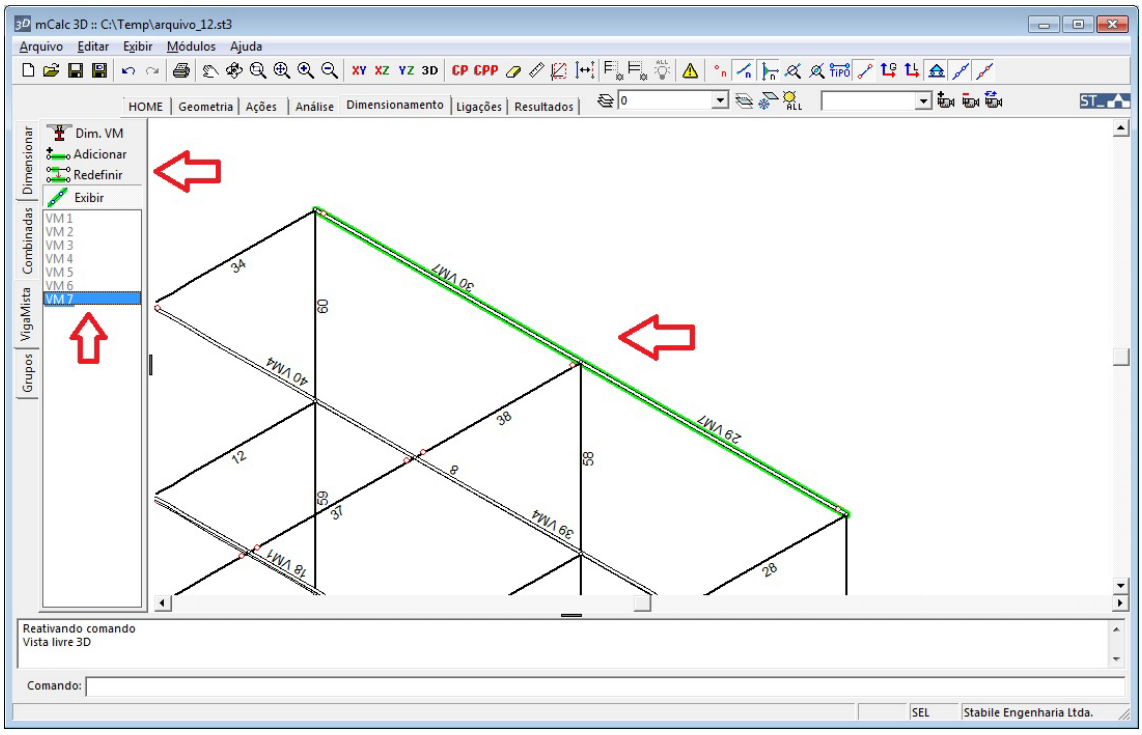

Após clicar no botão Redefinir no prompt será solicitado que se selecione a barra que passará a ser a VM7, seleciona-se a barra 38 e esta passará a ser a VM7:

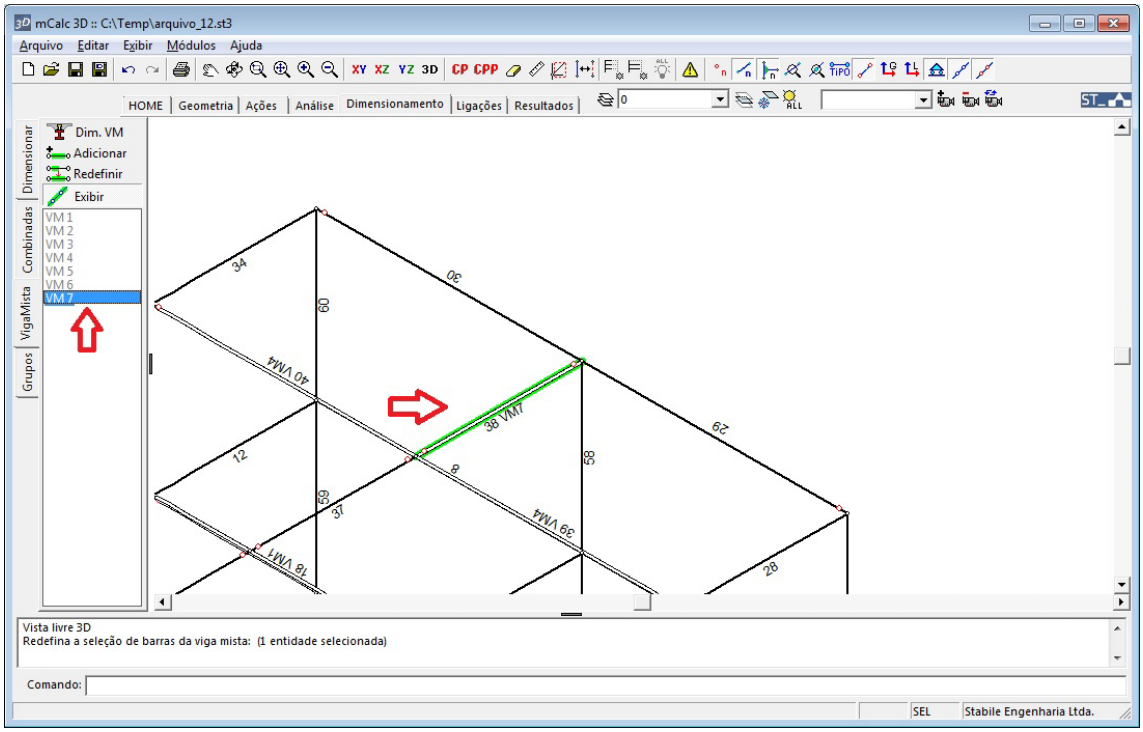

9.4.4 Comando EXIBIR VIGA MISTA

Sempre que este comando estiver ativo serão exibidas as vigas mistas com as letras VM e o número na sequência em que elas foram criadas. Além disso, a viga mista que estiver marcada na lista será destacada na cor verde. O comando é ativado através do botão

.

9.5 Menu GRUPOS

Neste menu estão as ferramentas para dimensionar grupos de barras.

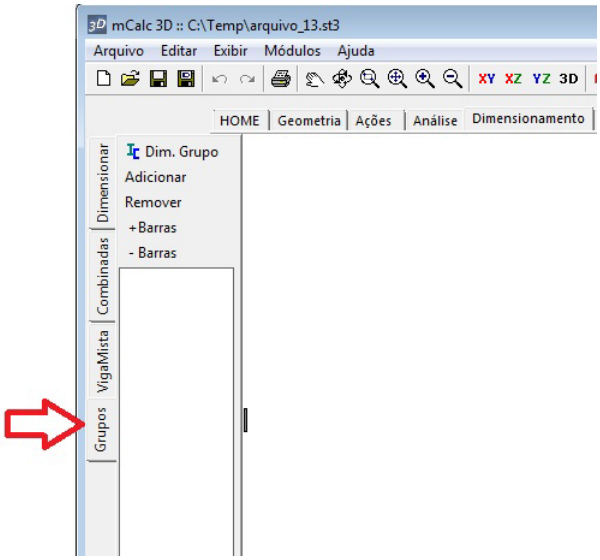

O primeiro passo para dimensionar grupos de barras é criar os grupos. Para isso, deve-se acionar o botão Adicionar, então aparecerá uma janela para que seja inserido o nome do grupo:

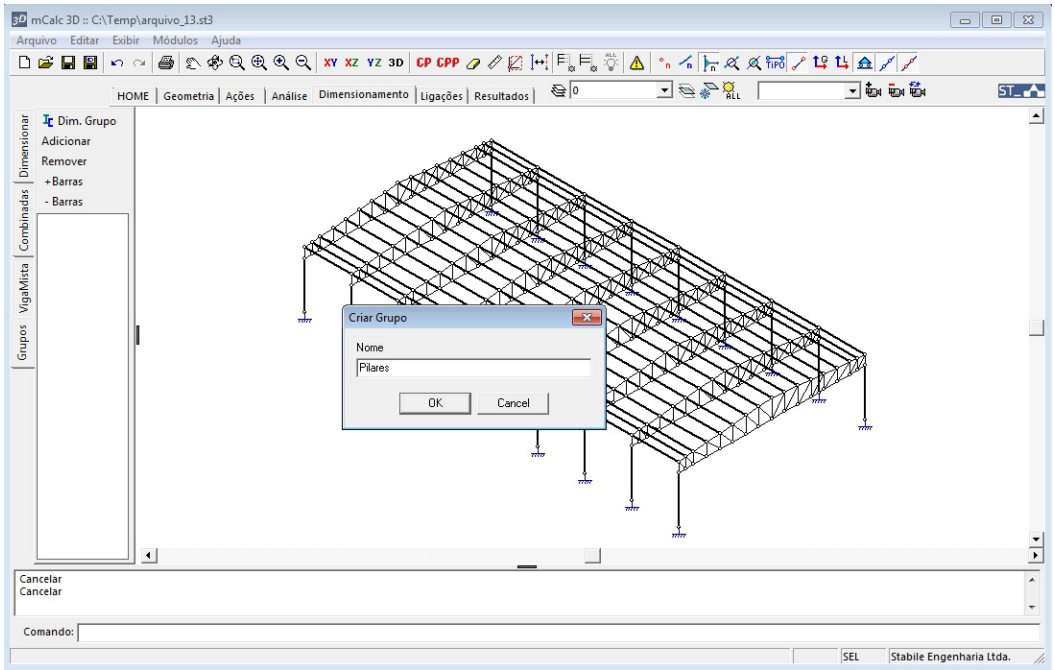

Depois de declarar o nome do grupo deve-se selecionar as barras com o botão esquerdo do mouse e depois confirmar a seleção com o botão direito. Então estará formado o grupo de barras e o nome dele vai para lista de grupos:

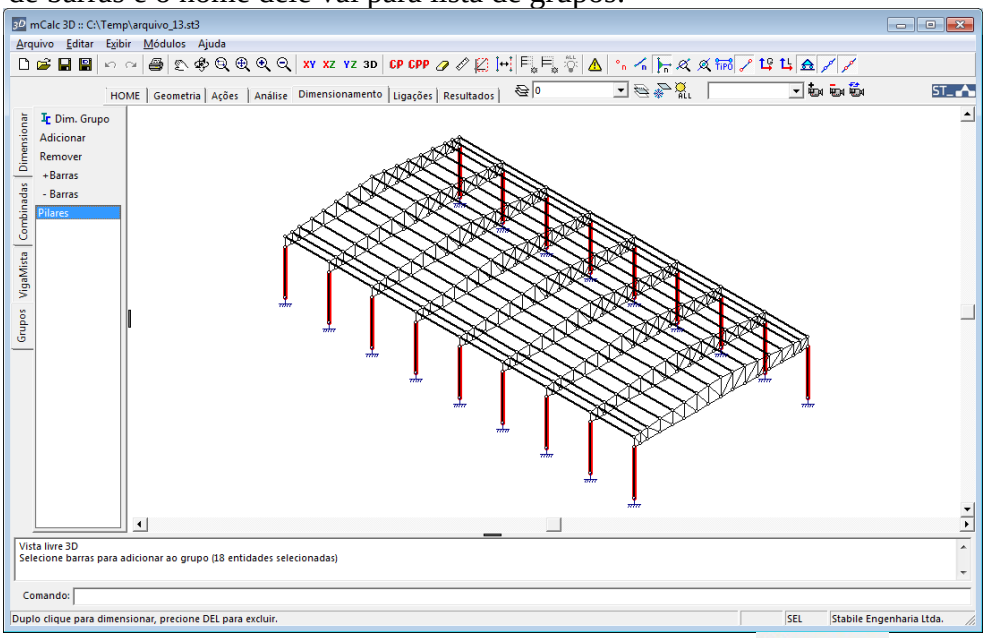

Para excluir um grupo da lista basta selecioná-lo clicar no botão Remover, clicando em SIM para confirmar a exclusão:

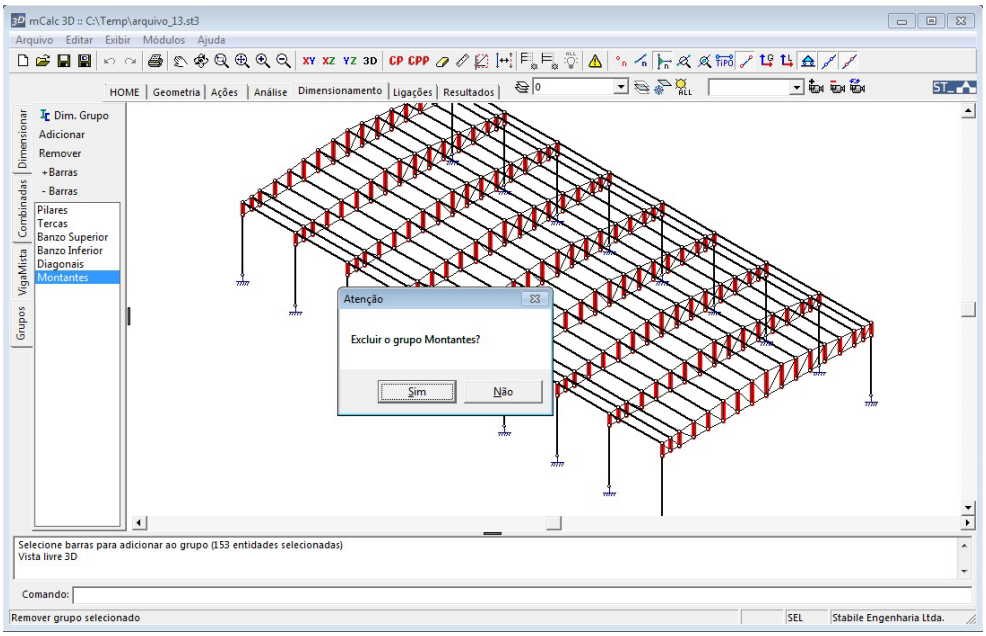

Os botões +Barras e - Barras tem a função, respectivamente, de adicionar e remover barras em grupos existentes. Para utiliza-los basta clicar sob o grupo na lista e chamar um dos comandos. Posteriormente, deve-se marcar a barra que será adicionada ou removida a este grupo.

Depois de criar os grupos deve-se dimensioná-los. Isto pode ser feito dando um duplo clique sob o grupo ou marcando-o na lista e clicando no botão Dim. Grupo. Então abrirá a janela do dimensionamento e procede-se o dimensionamento como é feito no menu Dimensionar.

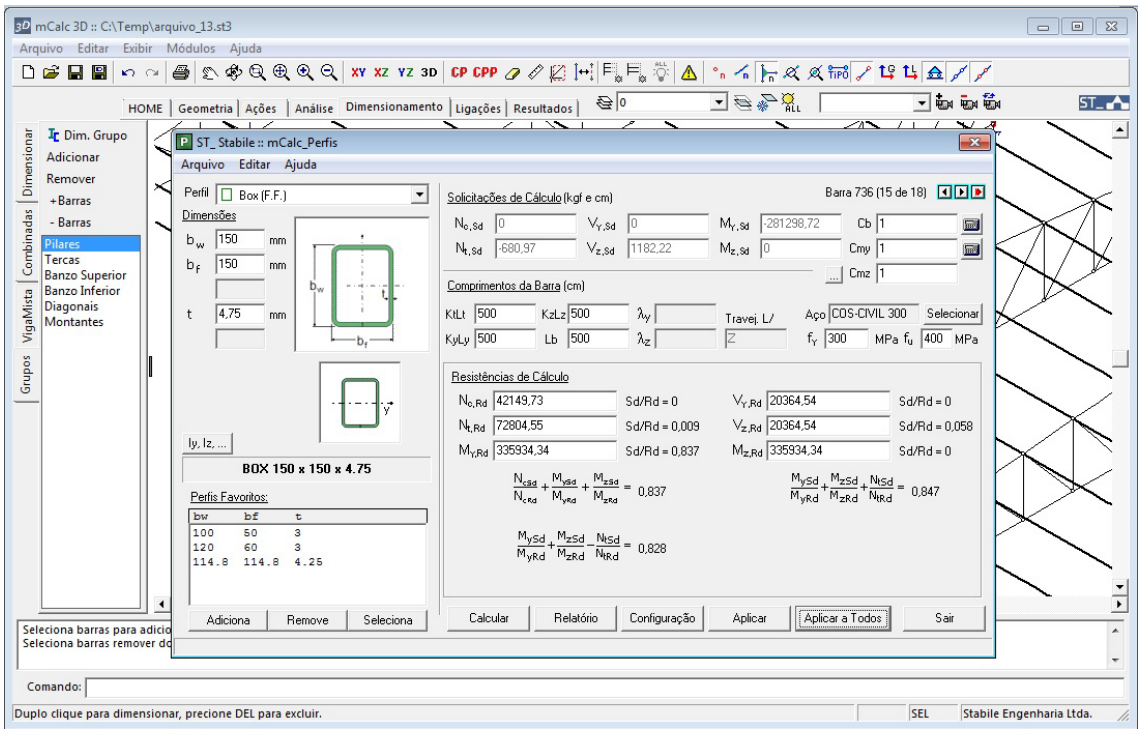

Todas as barras que estão inseridas em um grupo receberão o mesmo perfil e tipo de aço selecionado.

CAPÍTULO 10.

MÓDULO LIGAÇÕES

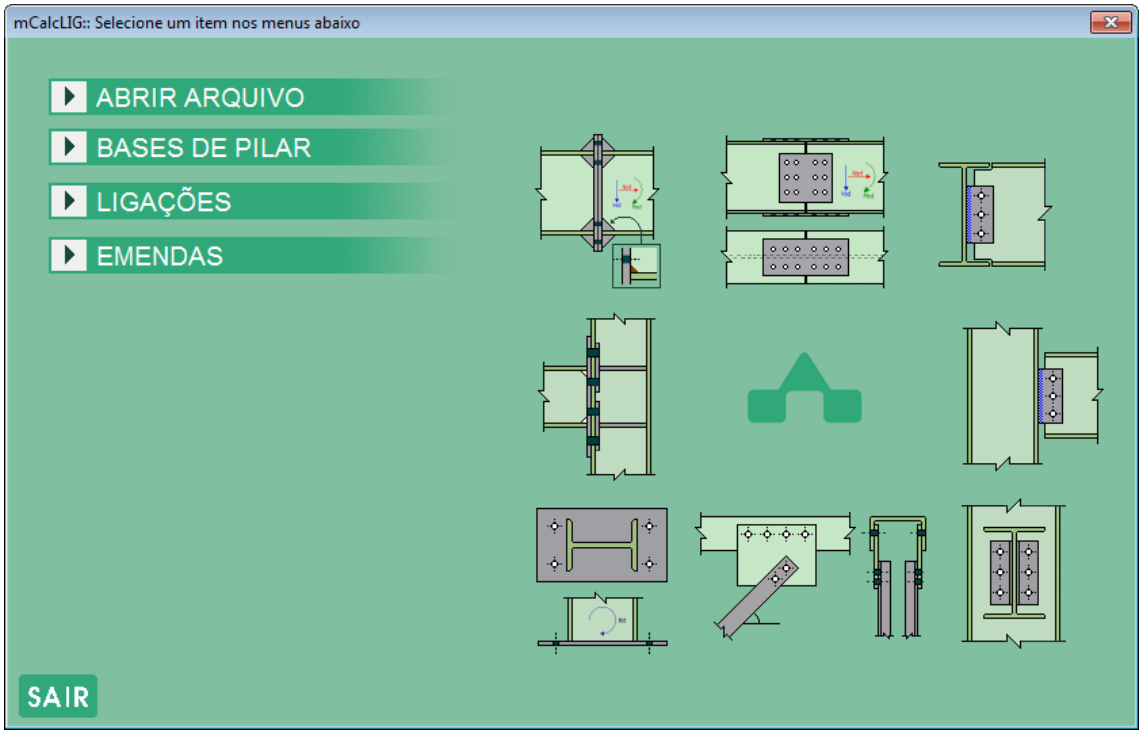

CAPÍTULO 10. MÓDULO LIGAÇÕES

10.1 INTRODUÇÃO

O módulo de ligações integra os programas **mCalc 3D** e **mCalc LIG**.

Após dimensionar a estrutura pode-se dimensionar as ligações.

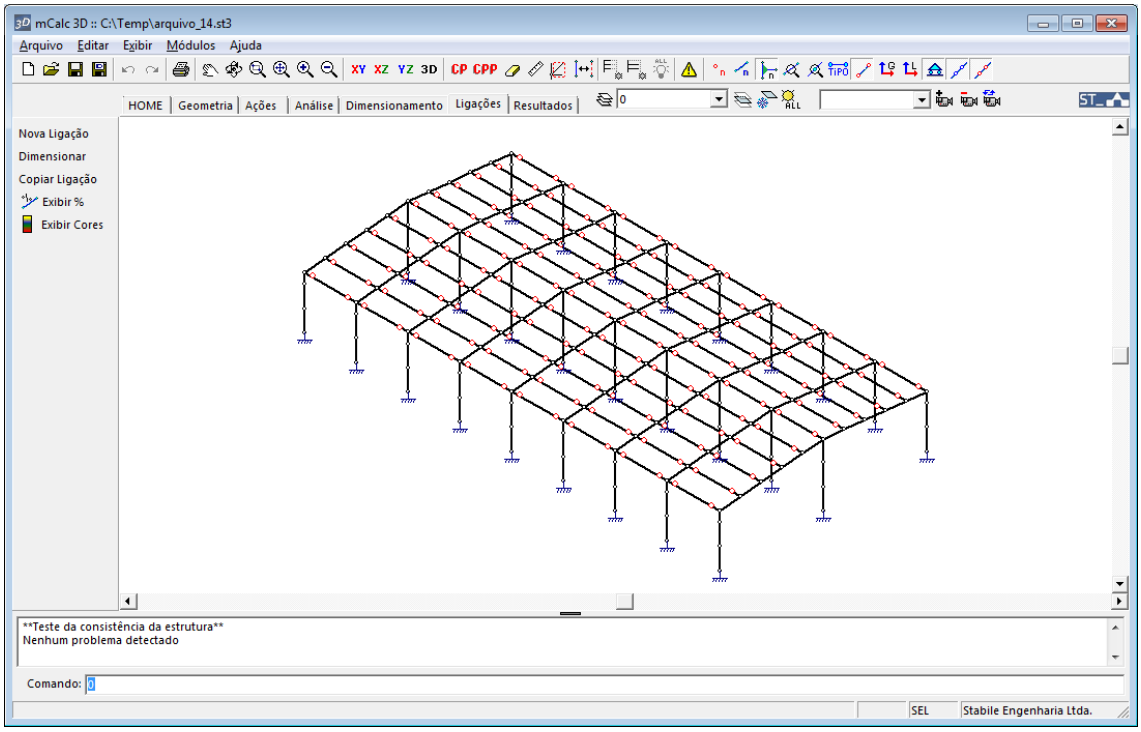

10.2 Comando NOVA LIGAÇÃO

Através desse comando decide-se qual tipo de ligação ou base de pilar que se vai utilizar. Clicando em Nova Ligação, aparecerá a janela para selecionar a ligação desejada:

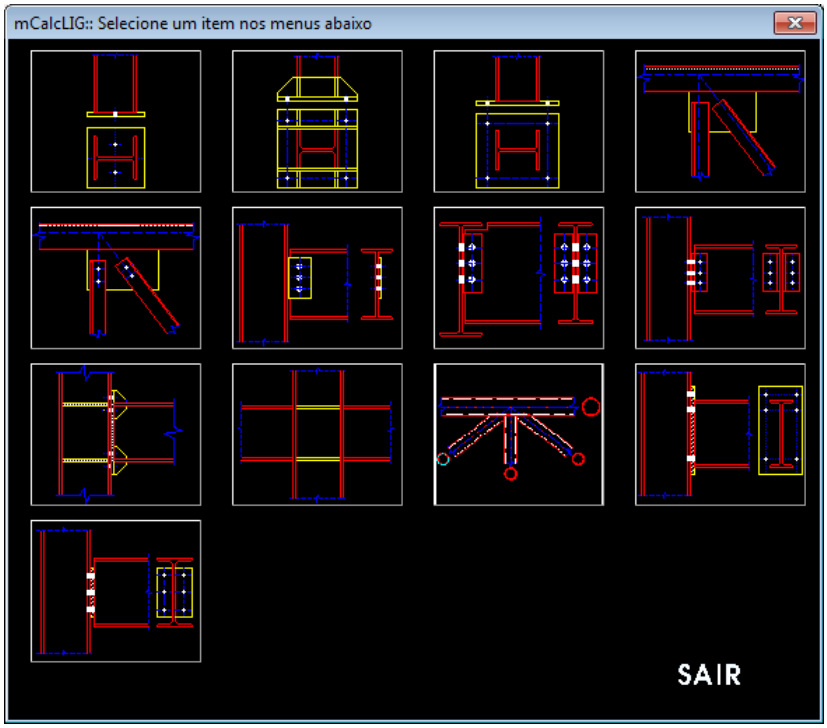

Clica-se sob a ligação escolhida então no *prompt* do programa será solicitado que sejam selecionados o nó e as barras que formam a conexão.

Estão disponíveis 13 tipos de conexões:

1) Base de pilar flexível-articulada;
2) Base de pilar rígida com chapa de enrijecimento;
3) Base de pilar engastada;
4) Ligação soldada em nó de treliça;
5) Ligação parafusada em nó de treliça;
6) Ligação viga-pilar ou viga-viga com simples tala de alma;
7) Ligação viga-viga com dupla tala de alma;
8) Ligação viga-pilar com dupla tala de alma;
9) Ligação viga-pilar com chapa de topo;
10) Ligação viga-pilar soldada;

11) Ligação reticulada tubular;

12) Ligação viga-pilar rígida com chapa de topo;

13) Ligação flexível com chapa de extremidade.

Após criar a ligação os nós selecionados aparecerão com retângulos azuis representando as conexões geradas:

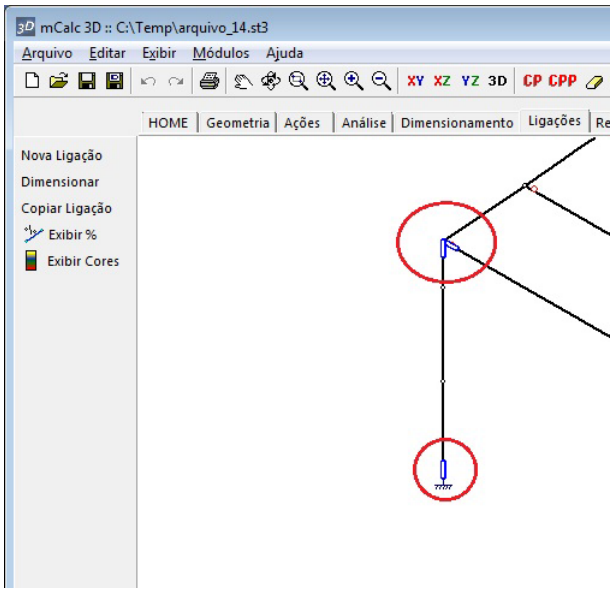

10.3 Comando DIMENSIONAR LIGAÇÃO

Depois de criar a ligação, o próximo passo é dimensiona-la. Acionando o botão Dimensionar, surgirá a mensagem no *prompt* do programa: Selecione o nó e a barra que formam a ligação.

Selecionam-se os componentes com o botão esquerdo do *mouse*:

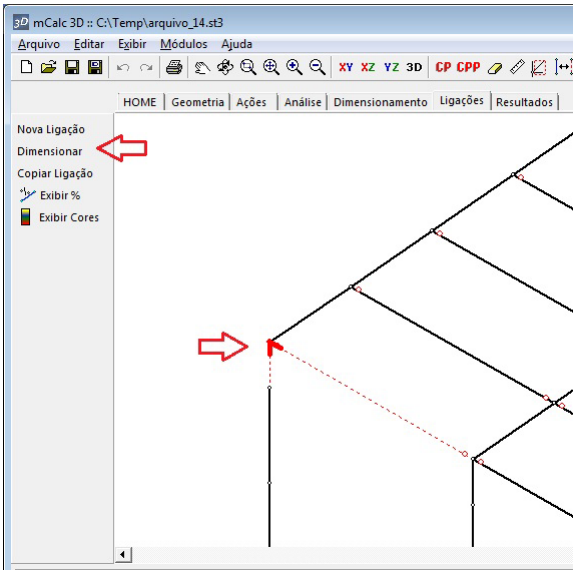

Confirmando a seleção com o botão direito do mouse a janela do e **mCalc LIG**:

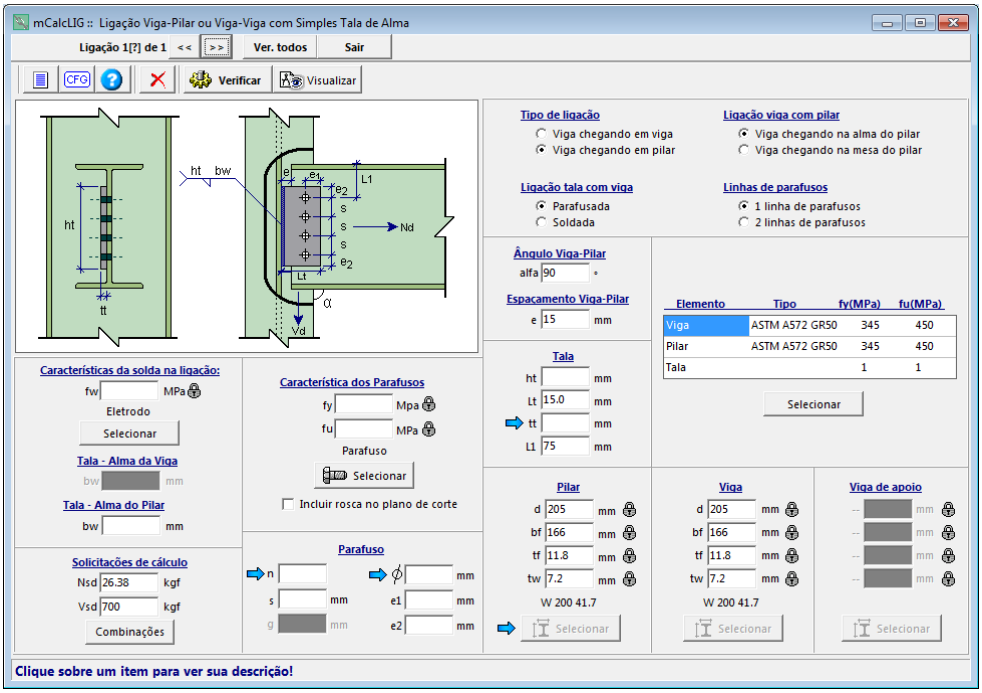

Na janela da ligação deverão ser completados os campos vazios para fazer a verificação.

Os campos referentes aos perfis (seção e tipo de aço) são preenchidos com os valores declarados no módulo **Dimensionamento** do **mCalc 3D** e estarão travados na janela da ligação.

Da mesma forma, as solicitações de cálculo também são preenchidas com os resultados da análise.

Após preencher os campos deve-se clicar no botão Verificar para que a verificação da ligação seja completada:

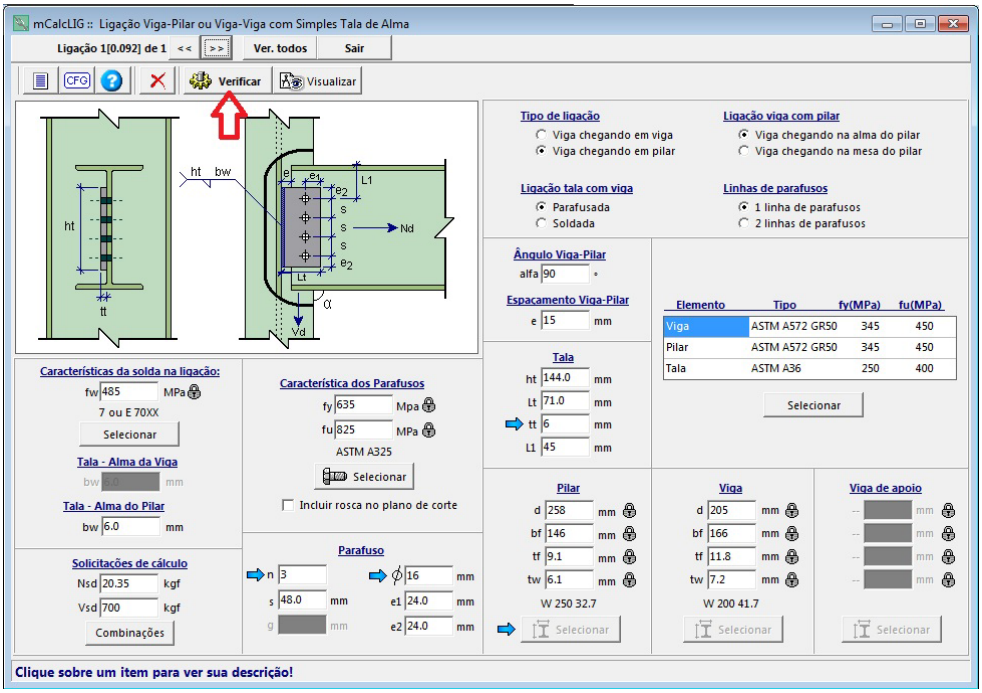

As solicitações de cálculo são carregadas com a combinação que resultar em máxima relação solicitação/resistência. Estas relações podem ser visualizadas clicando-se no botão Combinações :

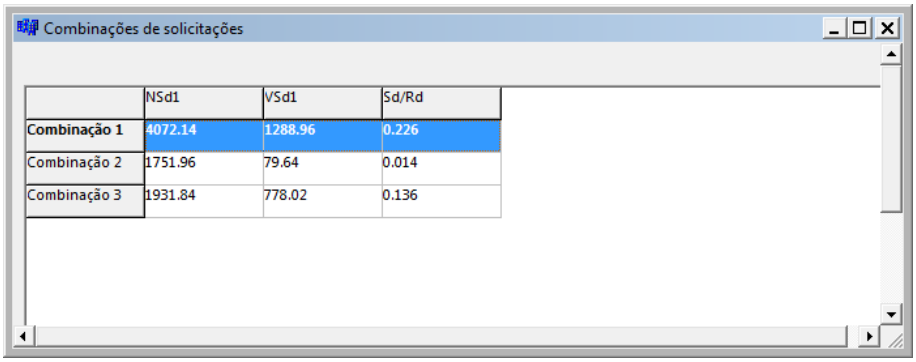

	NSd1	VSd1	Sd/Rd
Combinação 1	4072.14	1288.96	0.226
Combinação 2	1751.96	79.64	0.014
Combinação 3	1931.84	778.02	0.136

As ligações também podem ser selecionadas em grupo para serem dimensionada. Neste caso, quando clicar em Dimensionar devem ser selecionadas várias ligações.

Confirmando a seleção aparecerá a tela da primeira ligação selecionada e no menu horizontal no topo da tela aparecerão os botões para verificar todas as ligações selecionadas e setas que possibilitam visualizar as demais conexões:

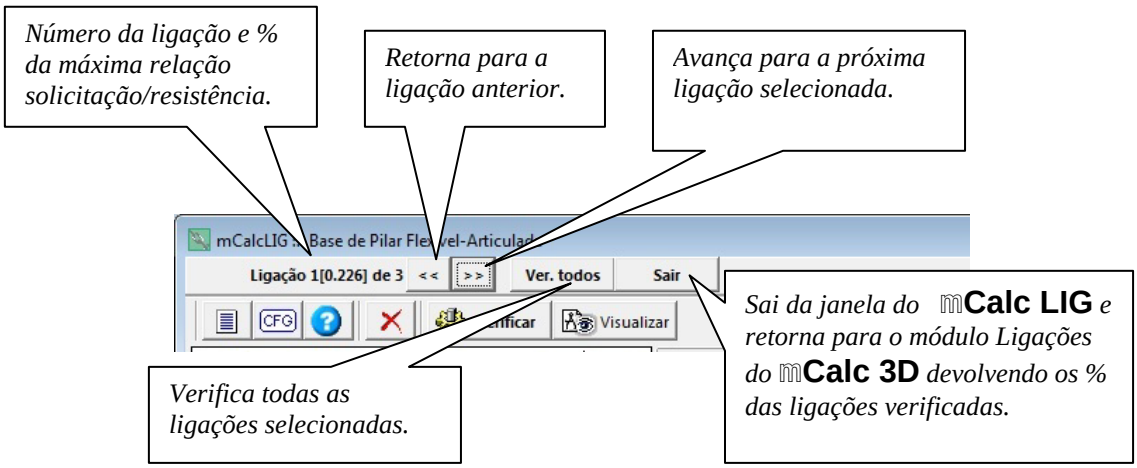
Número da ligação e % da máxima relação solicitação/resistência.
Retorna para a ligação anterior.
Avança para a próxima ligação selecionada.
Ligação 1[0.226] de 3
<<
>>
Ver. todos
Sair
Visualizar
Verifica todas as ligações selecionadas.
Sai da janela do mCalc LIG *e retorna para o módulo Ligações do* mCalc 3D *devolvendo os % das ligações verificadas.*

10.4 Comando COPIAR LIGAÇÃO

Este comando permite que sejam copiadas as ligações de um nó para outro, desde que a geometria seja compatível. Aciona-se o comando através do botão Copiar Ligação, então surgirá a mensagem no *prompt* do programa: **Selecione a ligação a ser copiada.**

Seleciona-se a ligação com o botão esquerdo do *mouse* e confirmando com o direito aparecerá outra mensagem: **Selecione o(s) ponto(s) de destino**

Selecionam-se os pontos em que se queira colar a ligação com o botão esquerdo do *mouse* e confirmando com o direito o processo de cópia será finalizado.

Caso se tente copiar uma ligação para um ponto que não tenha geometria similar, mesmo tipo de perfil, por exemplo, o programa não permitirá e aparecerá na barra de tarefas a mensagem: **A ligação não pôde ser copiada para o ponto de destino.**

10.5 Comando EXIBIR %

Este comando, quando ativo, exibe o percentual da relação solicitação/resistência das ligações que foram dimensionadas.

O comando é ativado pelo botão Exibir %.

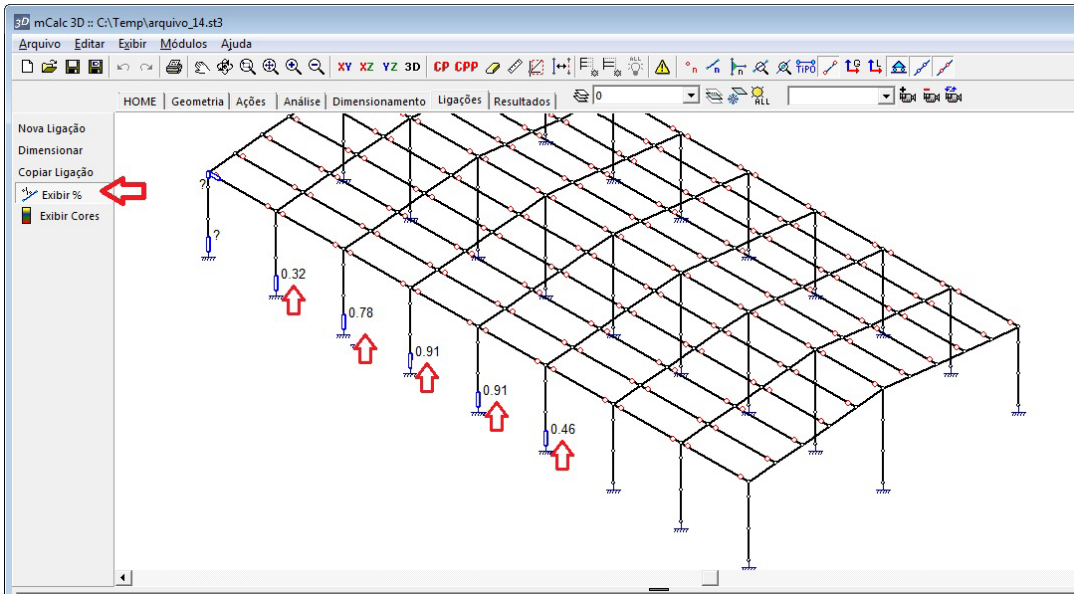

10.6 Comando EXIBIR CORES

Este comando, quando ativo, exibe cores conforme a faixa de valores da relação solicitação/resistência (similar ao comando do módulo **Dimensionamento**).

O comando é ativado pelo botão 

.

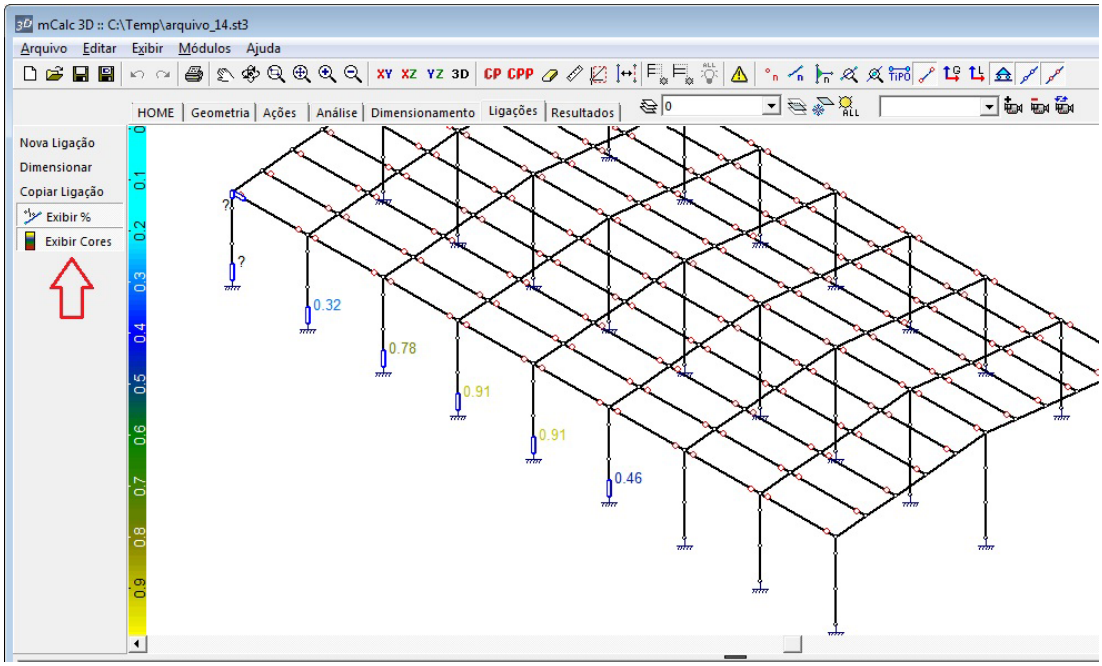

Obs.: é importante salientar que as ligações são dimensionadas supondo que os perfis estão posicionados de forma que a flexão seja em torno do eixo de maior inércia.

CAPÍTULO 11.

MÓDULO RESULTADOS

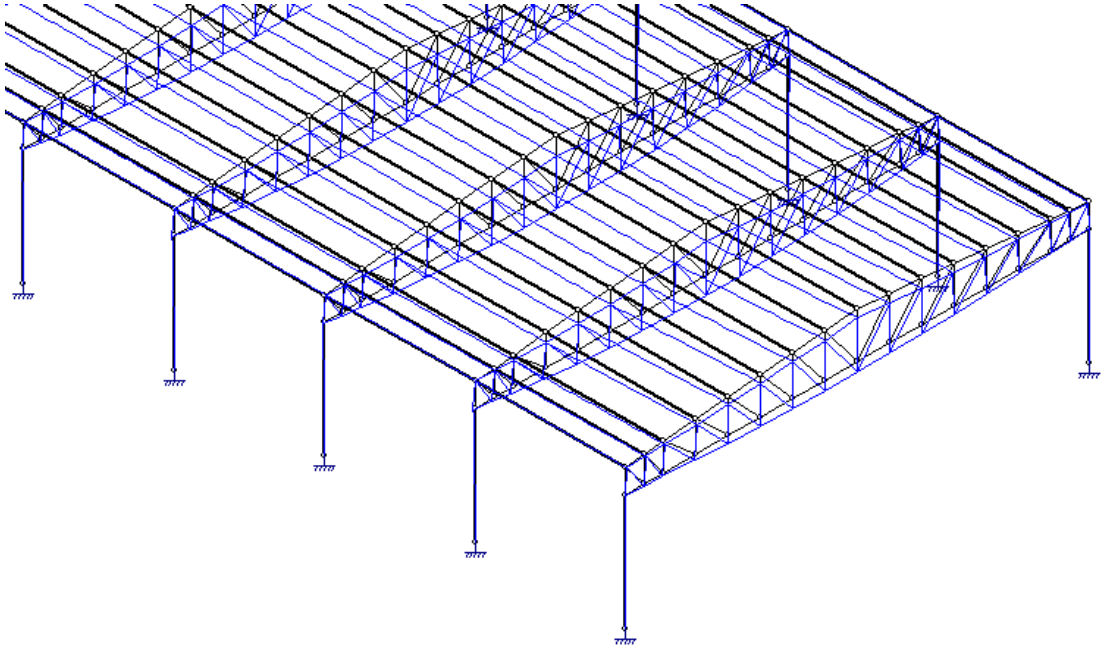

CAPÍTULO 11. MÓDULO RESULTADOS

11.1. INTRODUÇÃO

Ao término das etapas de **Análise** ou de **Dimensionamento** o sistema **mCalc 3D** disponibiliza os relatórios da Análise Linear, do Dimensionamento, da Análise Não Linear e os diagramas das combinações criadas na Análise. Para se ter acesso clica-se sobre o módulo **Resultados**. Neste módulo deve-se clicar no botão resultados e selecionar a opção desejada:

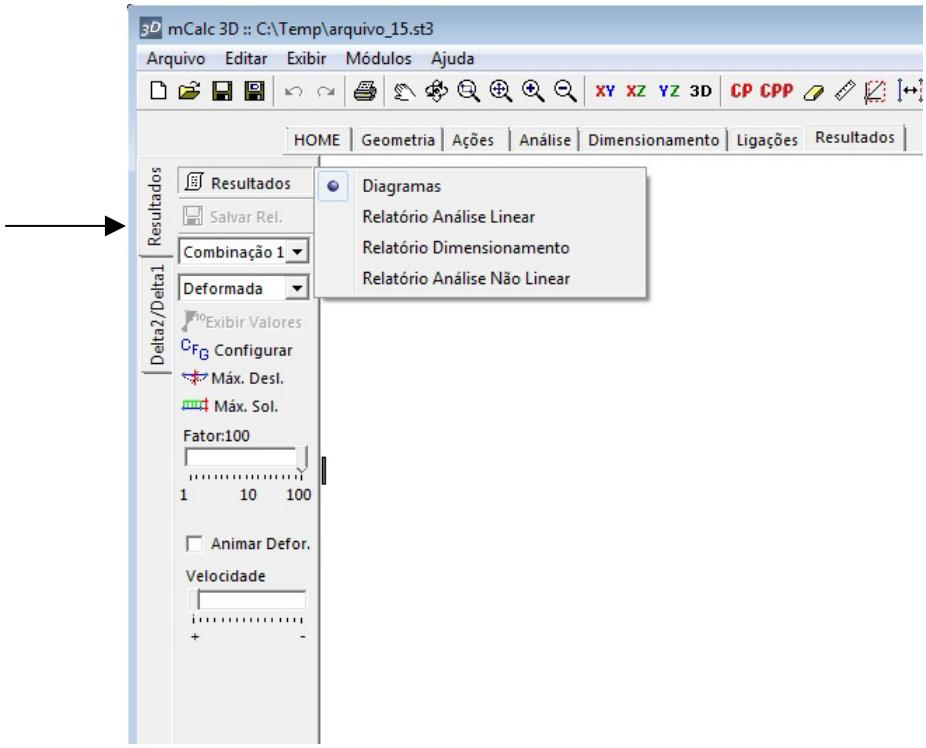

Existem 2 menus verticais: Resultados e Delta2/Delta1. Este último exibirá a classificação da estrutura quanto a deslocabilidade (para os casos em que foi feita análise não linear).

11.2. Menu RESULTADOS - DIAGRAMAS

Será utilizado para a visualização da deformada, dos diagramas das solicitações e das flechas nas vigas de cada combinação calculada.

Ativa-se esse comando clicando sobre o botão Diagramas, então habilitará uma lista para escolher a combinada e outra para escolher a deformada ou o tipo de solicitação.

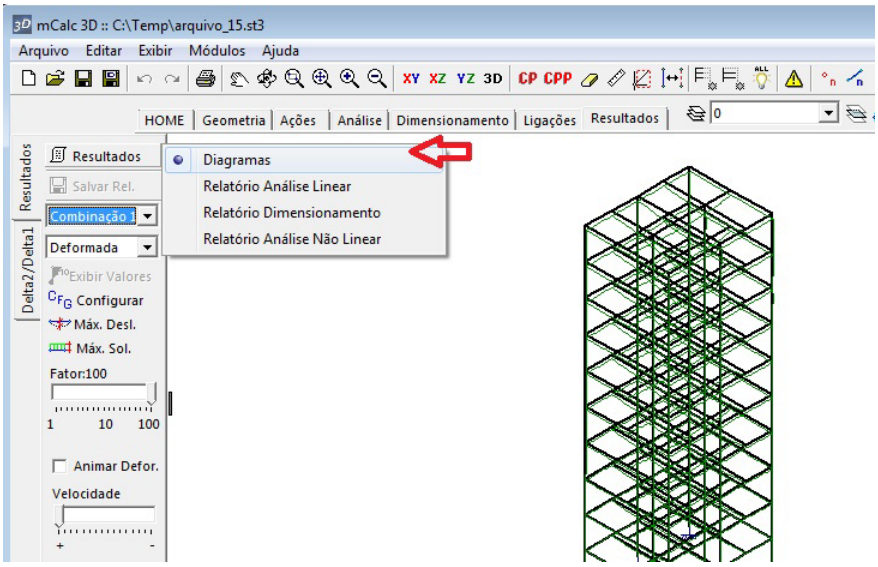

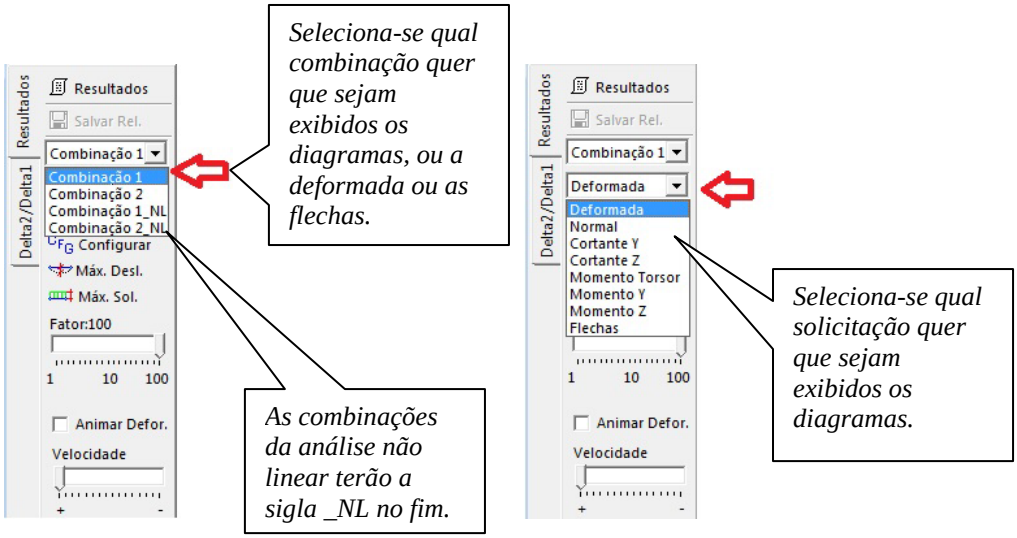

Seleciona-se qual combinação quer que sejam exibidos os diagramas, ou a deformada ou as flechas.

As combinações da análise não linear terão a sigla _NL no fim.

Seleciona-se qual solicitação quer que sejam exibidos os diagramas.

Para efeito de melhor visualização, pode-se acentuar ou reduzir o desenho da deformada ou diagrama através de uma régua:

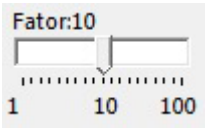

No caso de selecionar a deformada para ser exibida, estará habilitada a opção de animar a deformada:

Este comando permite que o desenho da deformada mova-se, com velocidade configurável.

No caso de selecionar a exibição de um dos diagramas, deve-se configurá-lo, clicando no botão

.

Nesta janela também poderão ser configuradas algumas opções referentes à deformada.

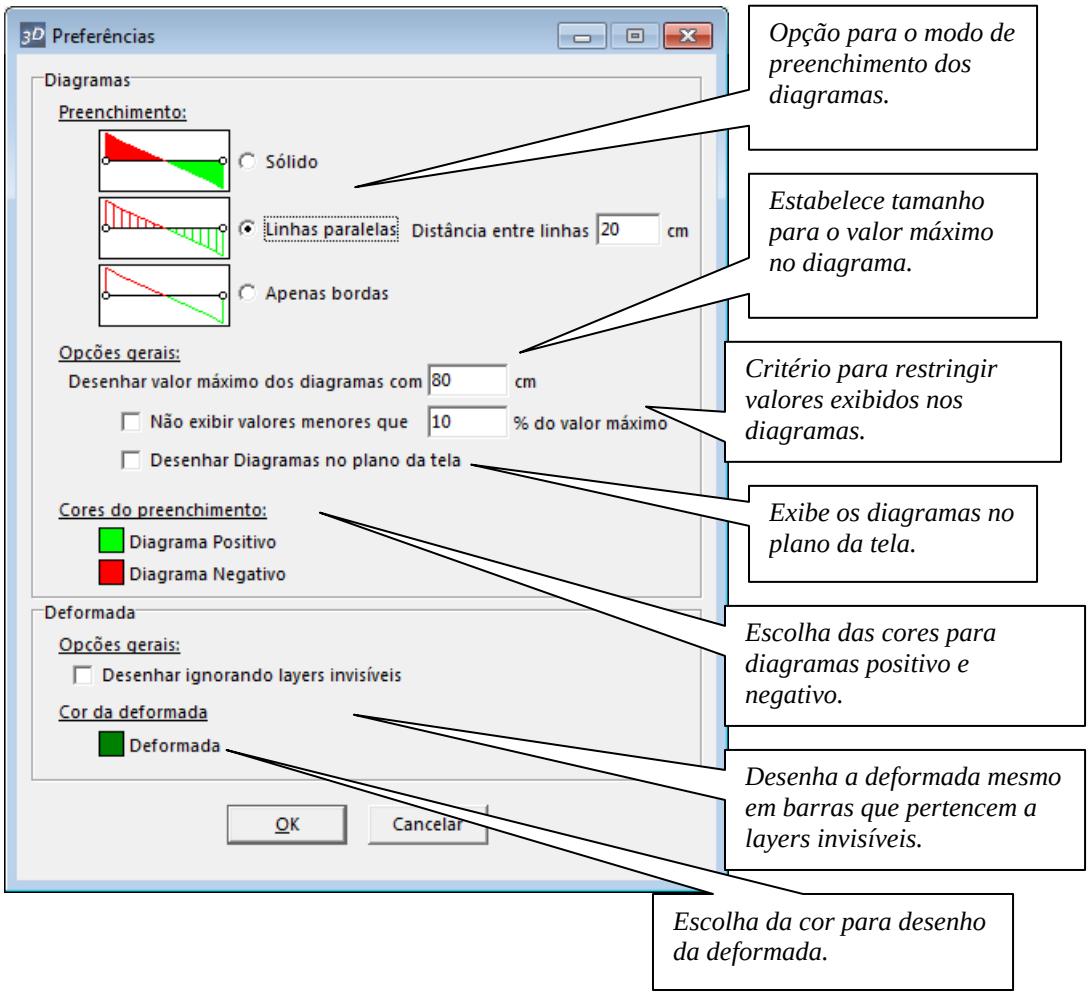
Preferências
Diagramas
Preenchimento:
Sólido
Linhas paralelas
Distância entre linhas 20 cm
Apenas bordas
Opções gerais:
Desenhar valor máximo dos diagramas com 80 cm
Não exibir valores menores que 10 % do valor máximo
Desenhar Diagramas no plano da tela
Cores do preenchimento:
Diagrama Positivo
Diagrama Negativo
Deformada
Opções gerais:
Desenhar ignorando layers invisíveis
Cor da deformada
Deformada
OK
Cancelar
Opção para o modo de preenchimento dos diagramas.
Estabelece tamanho para o valor máximo no diagrama.
Critério para restringir valores exibidos nos diagramas.
Exibe os diagramas no plano da tela.
Escolha das cores para diagramas positivo e negativo.
Desenha a deformada mesmo em barras que pertencem a layers invisíveis.
Escolha da cor para desenho da deformada.

Quando estiver sendo exibido algum diagrama de solicitações, o botão de exibir valores estará habilitado. Clicando sobre Exibir Valores, os valores da solicitação selecionada serão exibidos nos extremos da barras.

É possível obter-se os valores das solicitações máximas e dos deslocamentos máximos nas barras da estrutura. Clicando sobre Máx. Desl., o usuário deverá selecionar quantas barras desejar e então será exibido a barra que possui o maior deslocamento entre as selecionadas com o respectivo valor do deslocamento.

O mesmo acontece para obter-se as solicitações máximas, basta clicar sobre o botão Máx. Sol., selecionar um conjunto de barras e então será exibida uma janela com as solicitações de momento fletor, esforço cortante e esforço normal máximos e a

respectiva barra em que estes ocorrem.

Quando a opção Deformada estiver ativada, ao se aproximar o cursor de um determinado nó da estrutura, será exibida uma janela com o valor do deslocamento nas direções X,Y e Z bem como o número do respectivo nó.

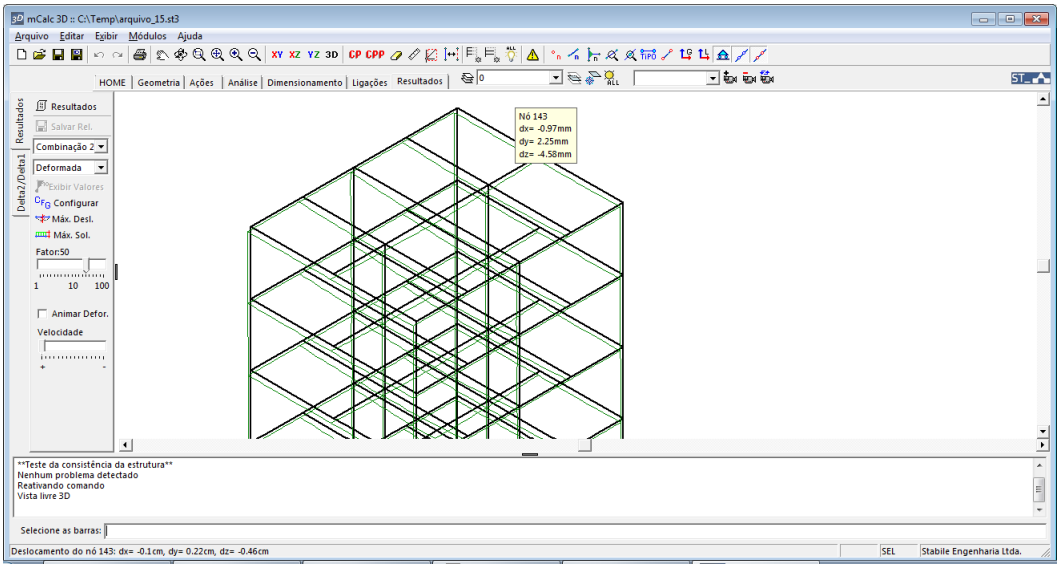

Da mesma forma quando estiver ativa alguma das solicitações, seja de esforço cortante, esforço normal, momento fletor ou momento torsor, ao aproximar o cursor dos apoios da estrutura, obtém-se os valores das reações de apoio nas direções X, Y e Z.

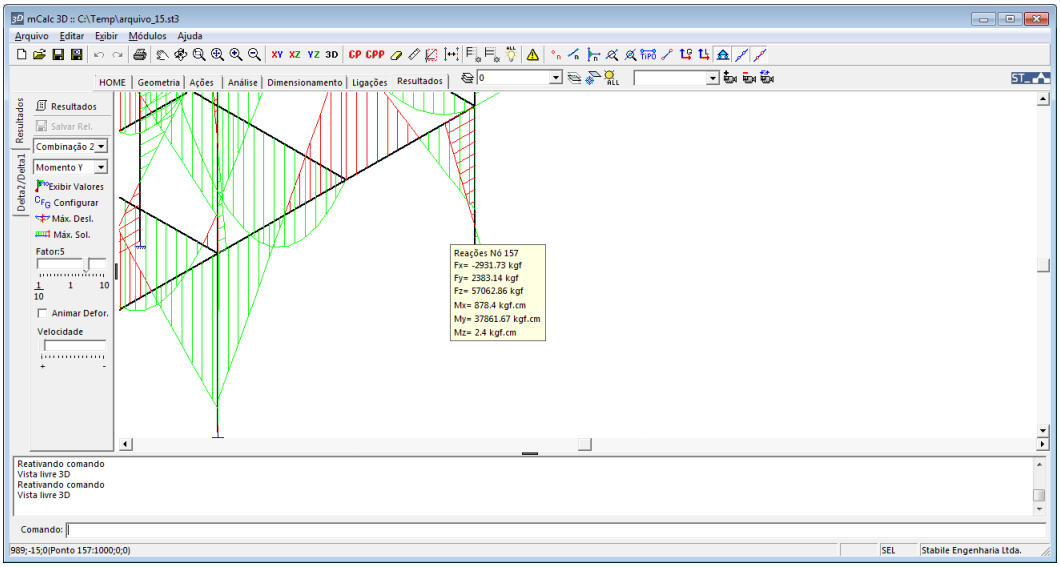

Quando a opção Flechas estiver ativada as vigas da estrutura serão desenhadas em azul ou em vermelho. As vigas desenhadas em azul estão de acordo com o limite da flecha máxima. Já as exibidas em vermelho excedem o limite:

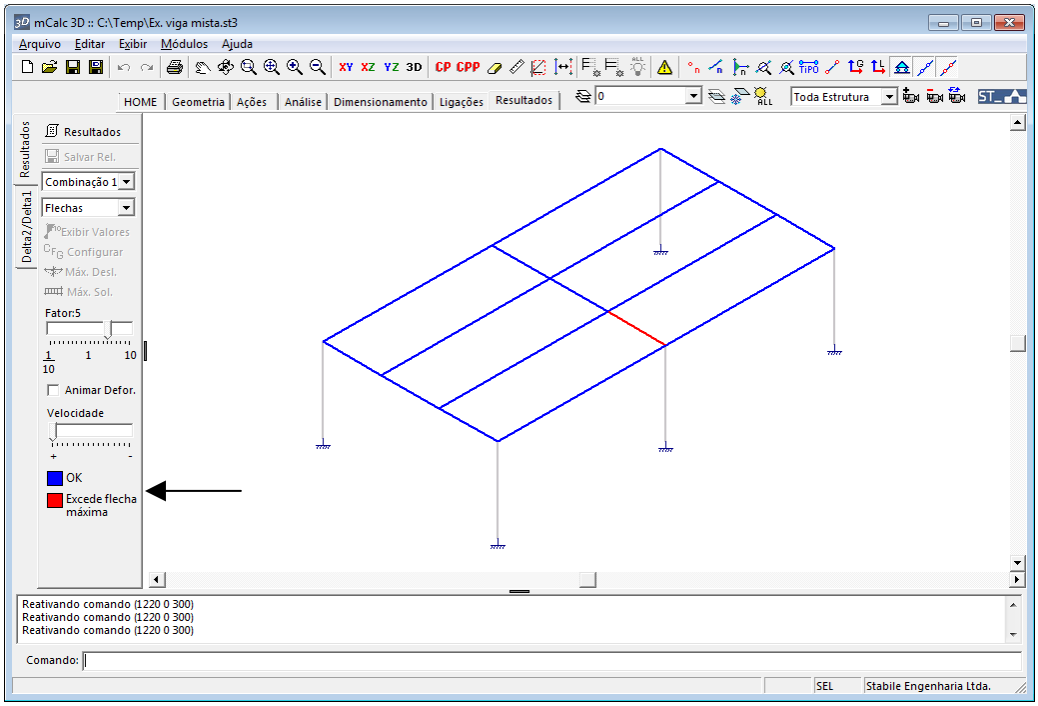

Lembrando que este critério de flecha máxima deverá ser declarado pelo usuário no menu Exibir > Preferências > Dimensionamento:

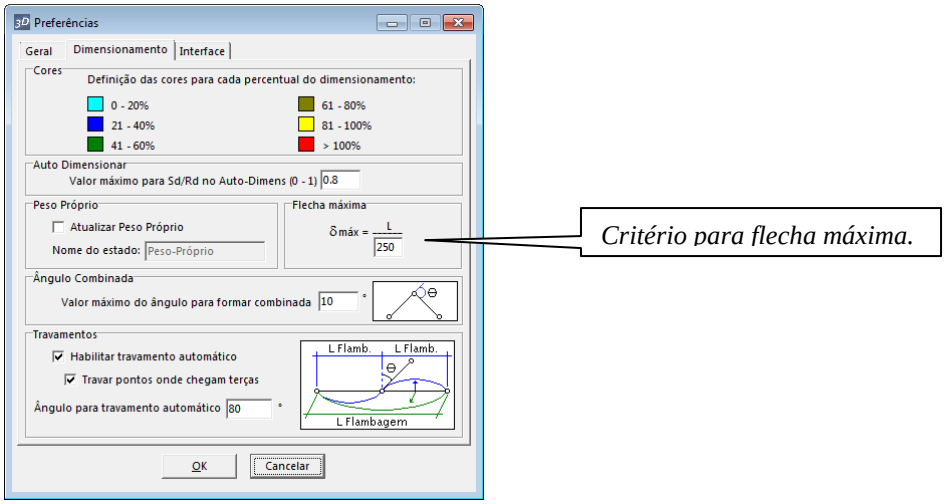

Critério para flecha máxima.

11.3. Menu RESULTADOS – ANÁLISE LINEAR

Apresenta o relatório completo da análise linear estrutural.

Quando se processa a análise da estrutura, em seguida surge uma janela, na qual seleciona-se que dados desejam-se que sejam exibidos no relatório de análise:

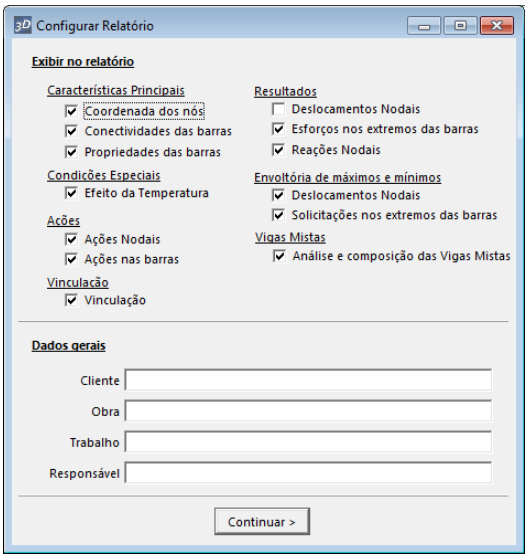

Os itens marcados serão apresentados, posteriormente, no módulo de Resultados no Relatório de Análise.

Ativa-se esse comando clicando sob o botão Resultados:

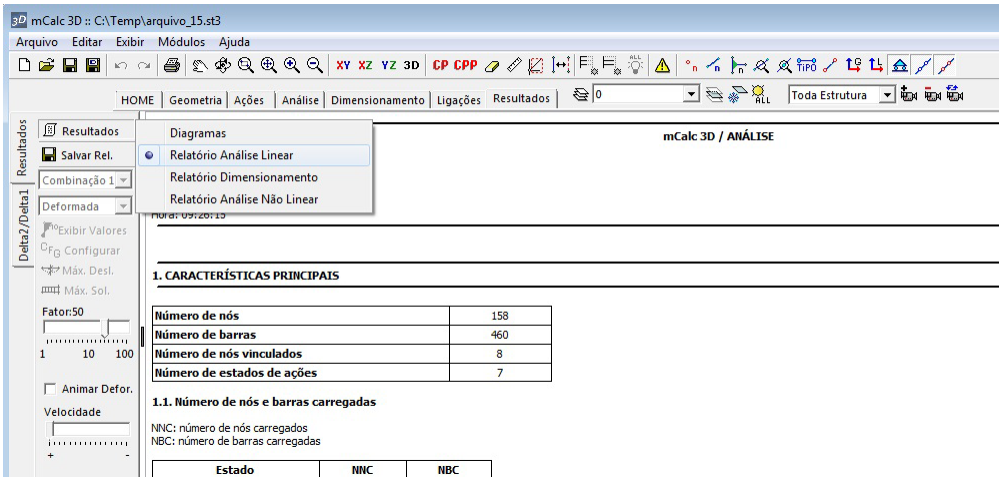

Ao se ativar esse comando serão apresentados, em forma de relatório, os dados da

estrutura – geometria, ações, propriedades, vinculação – e os resultados – deslocamentos nodais, forças e momentos nas extremidades das barras, combinação por combinação de estados de ações.

O módulo **Resultados** apresenta, também, a envoltória de máximos e mínimos – deslocamentos e solicitações – e ao final do relatório, as reações de apoio para todos os estados de ações isolados.

O relatório apresentado é um arquivo.RTF, que possibilita sua exportação para os editores de texto mais usados no mercado.

Esse relatório poderá ser gravado num arquivo como: NomeArquivo_.RTF. Para isso, basta clicar com o botão esquerdo do mouse sob

.E pode-se editá-lo com qualquer editor de textos e da mesma forma imprimi-lo como tal.

Caso se tenha gerado os dados da estrutura com o auxílio do **Assistente de Projetos** (geração automática de dados) antes do relatório da Análise, será apresentado o relatório dessa Geração Automática.

11.4. Menu RESULTADOS – DIMENSIONAMENTO

Será utilizado para mostrar o relatório do dimensionamento.

Ativa-se esse comando clicando sob o botão Resultados e escolhendo a opção Relatório Dimensionamento. Então surgirá uma janela para que selecionem o que se desejam ser exibido no relatório:

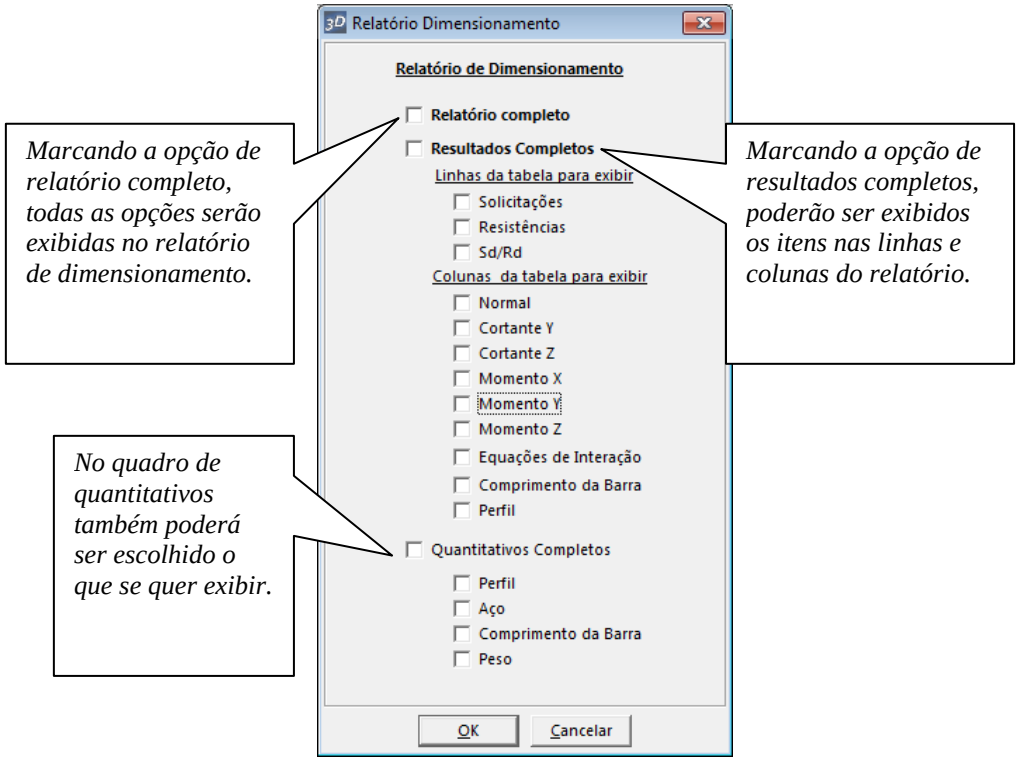

Ao se pressionar o botão *OK* o sistema **mCalc 3D**, automaticamente apresentará na tela o relatório do Dimensionamento, apresentando os dados que foram selecionados para exibição.

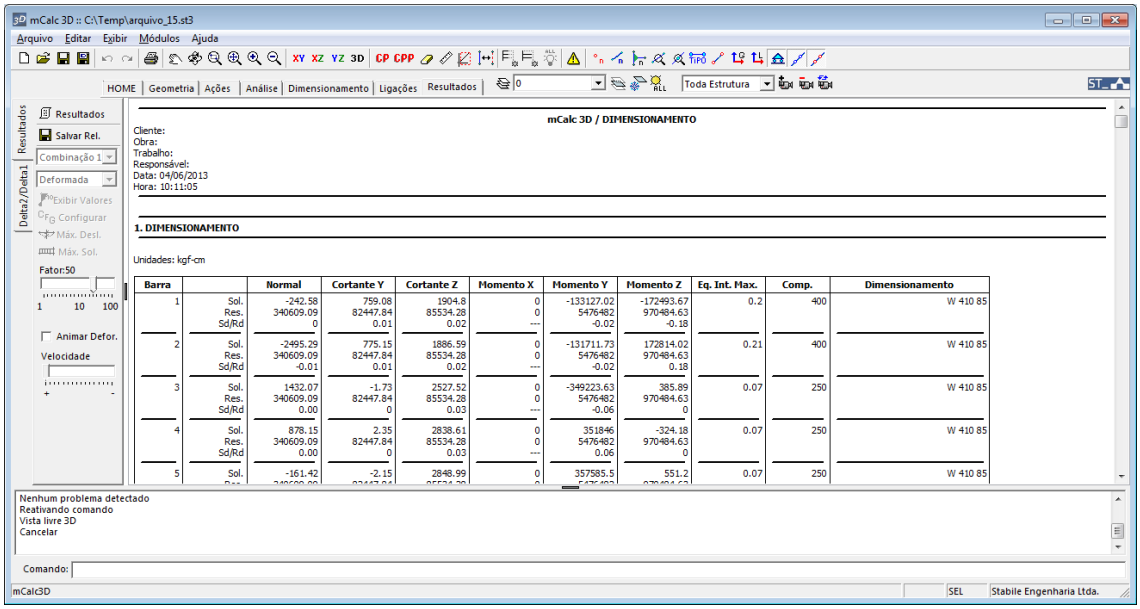
mCalc 3D :: C:\Temp\arquivo_15.st3
Arquivo Editar Exibir Módulos Ajuda
HOME | Geometria | Ações | Análise | Dimensionamento | Ligações | Resultados
Toda Estrutura
Resultados
Salvar Rel.
Combinação 1
Deformada
Exibir Valores
Configurar
Máx. Desl.
Máx. Sol.
Fator:50
1 10 100
Animar Defor.
Velocidade
Delta2/Delta1
mCalc 3D / DIMENSIONAMENTO
Cliente:
Obra:
Trabalho:
Responsável:
Data: 04/06/2013
Hora: 10:11:05
1. DIMENSIONAMENTO
Unidades: kgf-cm
Barra | Normal | Cortante Y | Cortante Z | Momento X | Momento Y | Momento Z | Eq. Int. Max. | Comp. | Dimensionamento
1 Sol. -242.58 759.08 1904.8 0 -133127.02 -172493.67 0.2 400 W 410 85
Res. 340609.09 82447.84 85534.28 0 5476482 970484.63
Sd/Rd 0 0.01 0.02 --- -0.02 -0.18
2 Sol. -2495.29 775.15 1886.59 0 -131711.73 172814.02 0.21 400 W 410 85
Res. 340609.09 82447.84 85534.28 0 5476482 970484.63
Sd/Rd -0.01 0.01 0.02 --- -0.02 0.18
3 Sol. 1432.07 -1.73 2527.52 0 -349223.63 385.89 0.07 250 W 410 85
Res. 340609.09 82447.84 85534.28 0 5476482 970484.63
Sd/Rd 0.00 0 0.03 --- -0.06 0
4 Sol. 878.15 2.35 2838.61 0 351846 -324.18 0.07 250 W 410 85
Res. 340609.09 82447.84 85534.28 0 5476482 970484.63
Sd/Rd 0.00 0 0.03 --- 0.06 0
5 Sol. -161.42 -2.15 2848.99 0 357585.5 551.2 0.07 250 W 410 85
Nenhum problema detectado
Reativando comando
Vista livre 3D
Cancelar
Comando:
mCalc3D
SEL
Stabile Engenharia Ltda.

O relatório do Dimensionamento poderá, também, ser salvo como arquivo tipo.RTF que poderá ser exportado para qualquer editor de texto. Pode-se editá-lo com qualquer editor de textos e da mesma forma imprimi-lo como tal.

11.5. Menu RESULTADOS – ANÁLISE NÃO LINEAR

O relatório de análise não linear tem a exibição similar ao relatório de análise linear. A diferença que existe na exibição é que na análise não linear todos os resultados são referentes a combinações, não possui resultados dos estados isolados. Outra observação que deve ser feita é que todos os resultados são ponderados, inclusive as reações nodais.

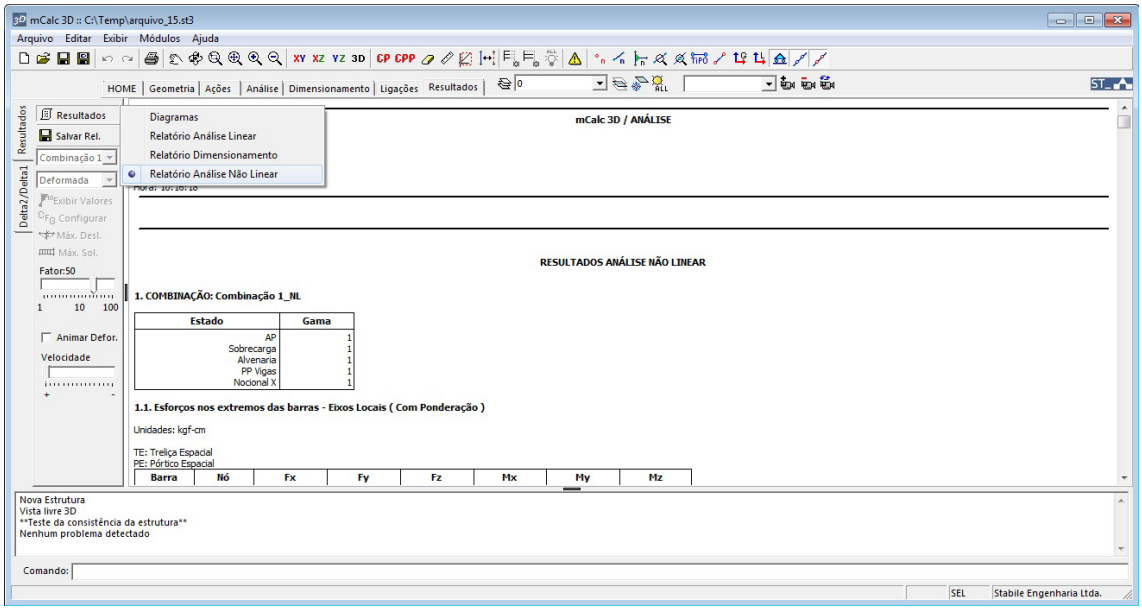

11.6. Menu DELTA2/DELTA1

Esta ferramenta permite classificar a estrutura quanto a deslocabilidade.
A estrutura é classificada como de pequena deslocabilidade quando a relação entre os deslocamentos de segunda ordem e os deslocamentos de primeira ordem não ultrapassarem 1,1 em todos os andares. Será de média deslocabilidade quando essa relação estiver entre 1,1 e 1,4 em pelo menos um dos andares. E será de grande deslocabilidade quando a relação ultrapassar 1,4 em pelo menos um dos andares.

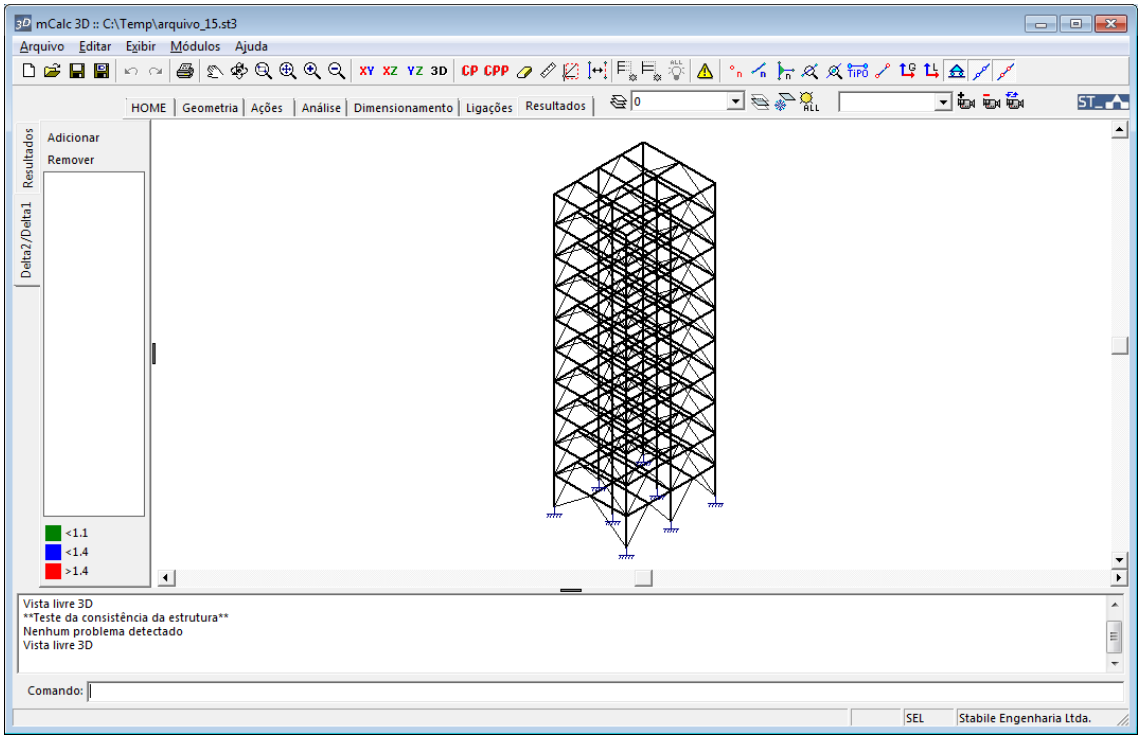

Para verificar a deslocabilidade deve-se adicionar os pilares para o cálculo de Delta2/Delta1. Clicando no botão Adicionar surgirá uma janela para declarar o nome do pilar:

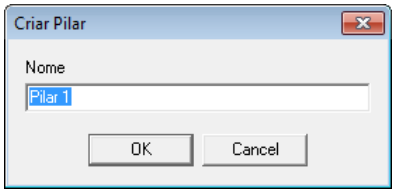

Após declarar o nome do pilar clica-se em OK para confirmar e então aparecerá uma segunda janela para declarar se os deslocamentos avaliados serão na direção x ou y:

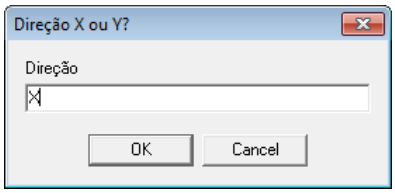

Depois de confirmar a direção clicando em OK, no *prompt* do programa aparecerá a mensagem: Selecione nós para adicionar ao pilar

Então selecionam-se os nós do pilar com o botão esquerdo do *mouse* e confirmando com o botão direito será adicionado a lista o pilar:

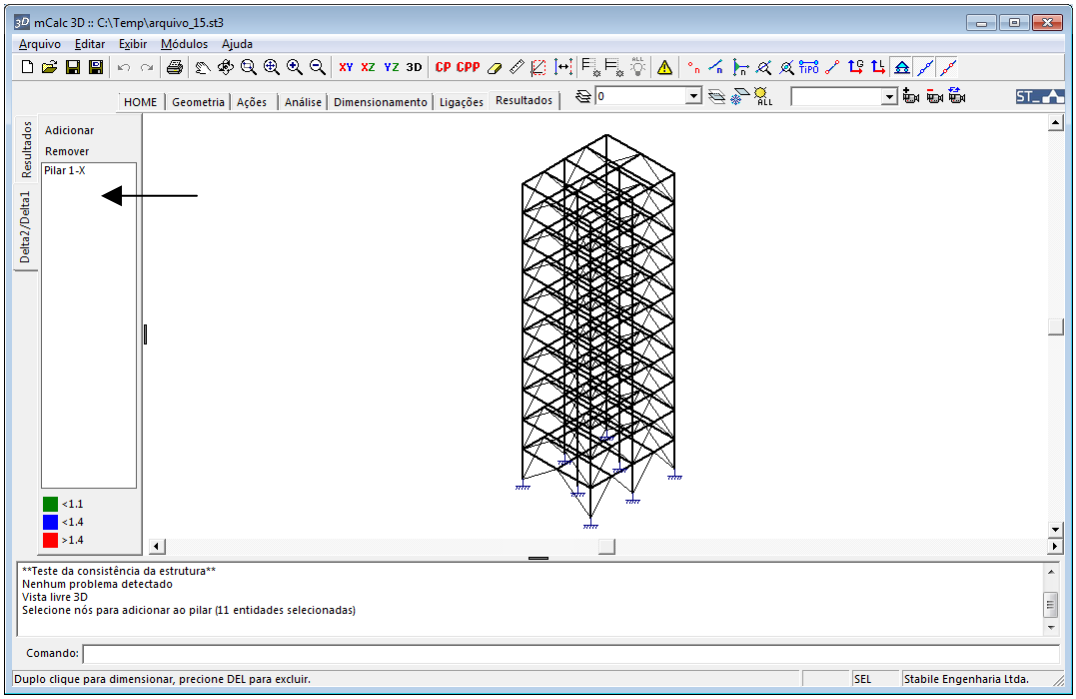

E clicando sob ele na lista aparecerão os valores da relação Delta2/Delta1 ao longo dos nós do pilar e também aparecerá uma planilha com o número dos nós, o valor da relação e a deslocabilidade média:

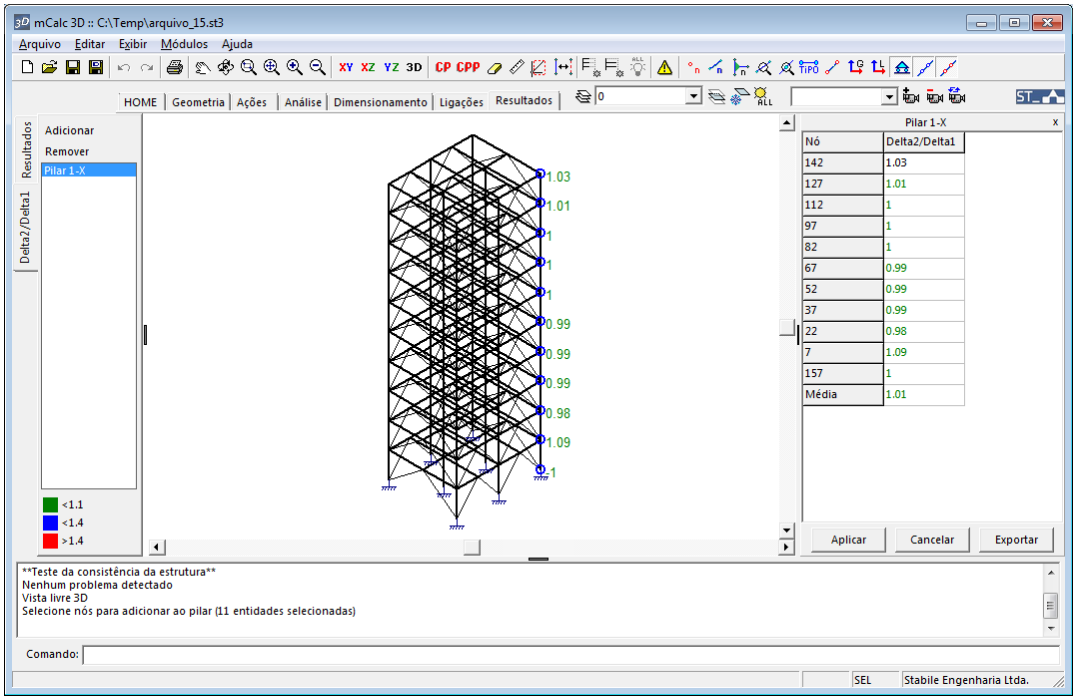

Para apagar um dos pilares basta selecioná-lo na lista e clicar sob o botão Remover .
A planilha com os valores das relações e da deslocabilidade média pode ser exportada e aberta no Excel:

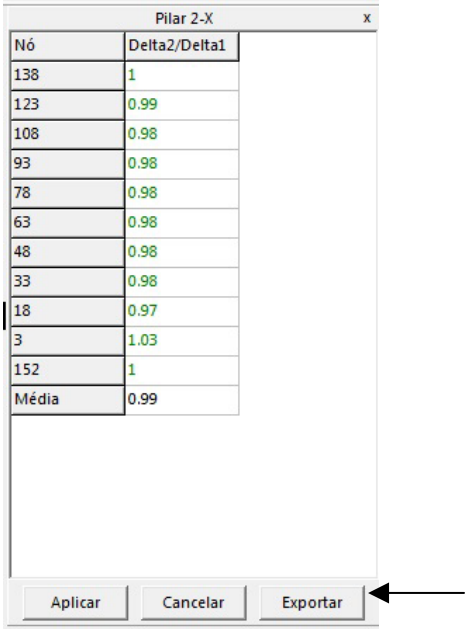

O arquivo será salvo no formato .csv.

ANEXO A

EXEMPLO COMPLETO

ANEXO A

A.1 EXEMPLO

Apresenta-se o cálculo completo de uma cobertura em malha espacial utilizando-se o **mCalc 3D**.

Dados da cobertura:

Vão Teórico ..... *15,00 m*
Comprimento..... ..... *15,00 m*
Pé-direito ..... *5,00 m*
Altura da Treliça..... ..... *0,75 m*
Localização: Zona Industrial de Uberaba / MG
Aberturas periféricas: igual permeabilidade em todas as faces

Solução:

Abre-se o **mCalc 3D**. Por *default*, o programa inicia com um arquivo em branco. Clica-se no botão salvar, para dar um nome ao arquivo e salvar os trabalhos.

1º. Passo:

Clica-se na aba *Treliças Espaciais*, e em seguida seleciona-se a estrutura tipo malha plana. Neste exemplo, trabalharemos com o sistema de unidades em centímetros (cm) e quilograma força (kgf).

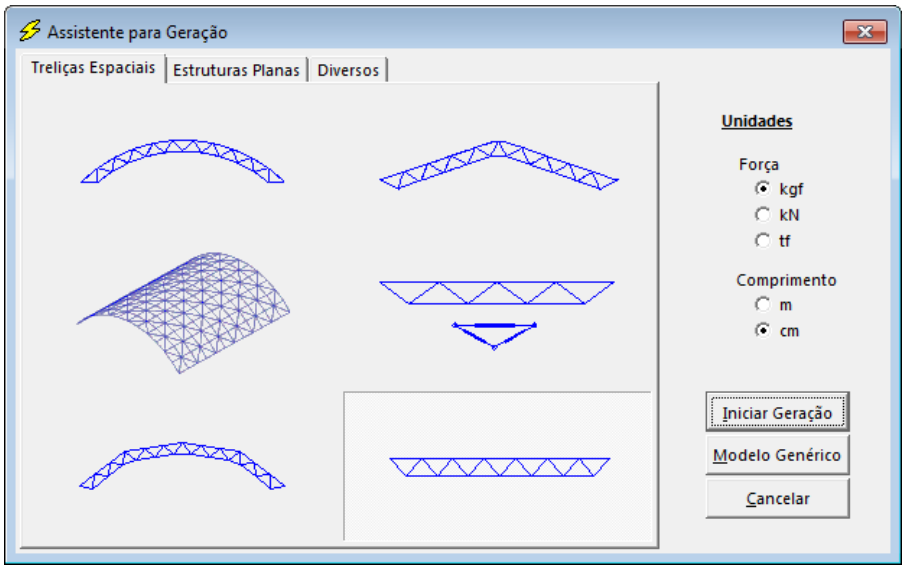

Depois de selecionado o tipo de estrutura e as unidades, prossegue-se com a entrada de dados clicando no botão 

.

Declaram-se os dados geométricos da estrutura, como largura, comprimento, altura, número de módulos e pé direito.

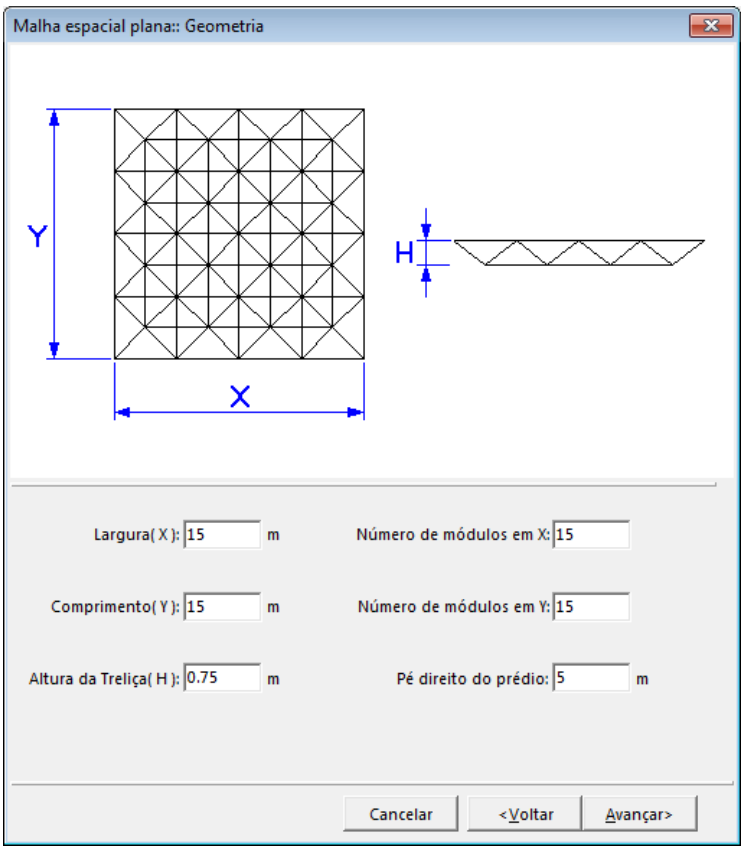

2º. Passo:

Declaram-se os dados relativos às ações:

- *Peso Próprio da treliça..... .....8 kgf/m²*
- *Ação permanente (telhas, forro, etc.)..... 10 kgf/m²*
- *Sobrecarga de utilização ..... 25 kgf/m²*
- *Pressão Dinâmica*

Pode-se calcular, previamente, a pressão dinâmica ou usar o programa para determiná-la. Nesse caso basta seguir os passos indicados pelo **mCalc 3D**: clica-se sobre o botão

Determinar e será aberta a seguinte janela:

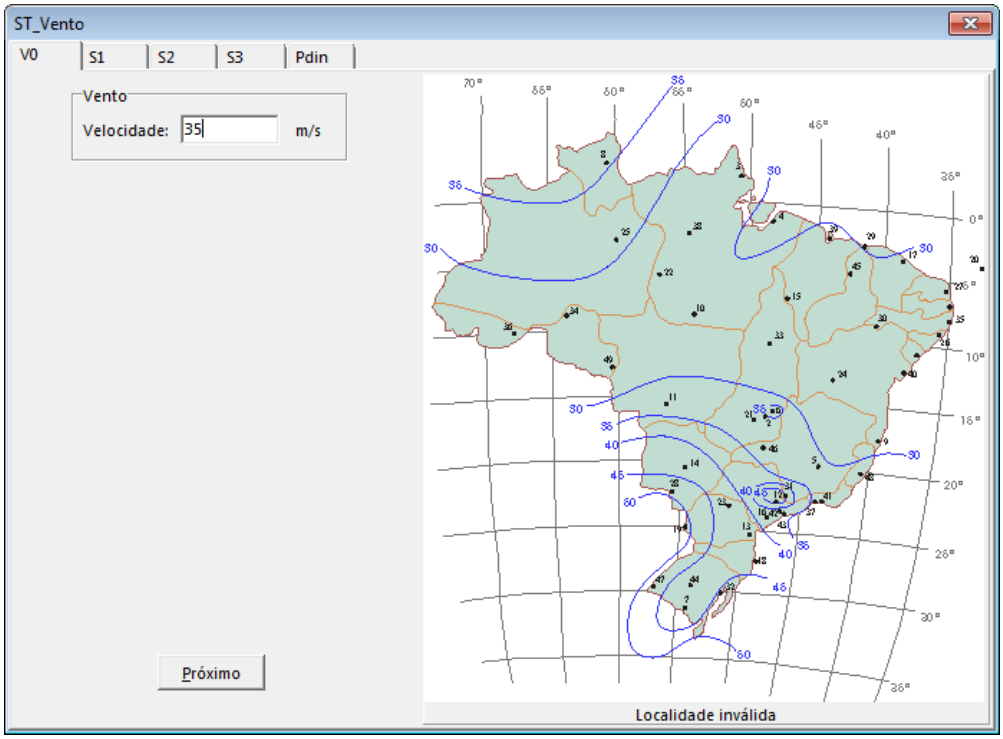

Declara-se o lugar onde a obra será edificada clicando-se sobre o ponto.

Fator Topográfico S1: declara-se o tipo de topografia no qual o terreno está implantado.

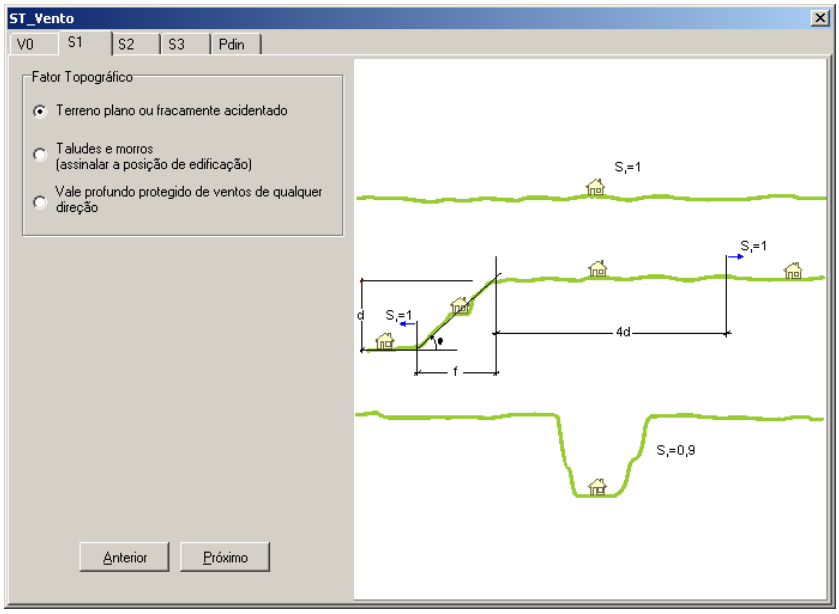

Fator de Rugosidade S2

Declaram-se dados para a determinação de S2: Rugosidade do terreno, Classe da edificação (dimensões da edificação) e nível acima do terreno que se quer avaliar S2.

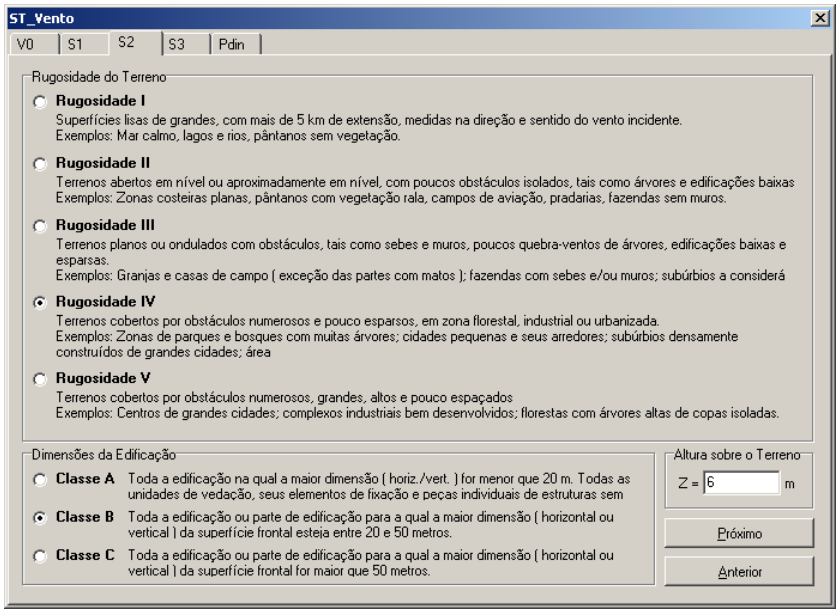
ST_Vento
V0
S1
S2
S3
Pdin
Rugosidade do Terreno
Rugosidade I
Superfícies lisas de grandes, com mais de 5 km de extensão, medidas na direção e sentido do vento incidente.
Exemplos: Mar calmo, lagos e rios, pântanos sem vegetação.
Rugosidade II
Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas
Exemplos: Zonas costeiras planas, pântanos com vegetação rala, campos de aviação, pradarias, fazendas sem muros.
Rugosidade III
Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas.
Exemplos: Granjas e casas de campo (exceção das partes com matos); fazendas com sebes e/ou muros; subúrbios a considerá
Rugosidade IV
Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco esparsos, em zona florestal, industrial ou urbanizada.
Exemplos: Zonas de parques e bosques com muitas árvores; cidades pequenas e seus arredores; subúrbios densamente construídos de grandes cidades; área
Rugosidade V
Terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco espaçados
Exemplos: Centros de grandes cidades; complexos industriais bem desenvolvidos; florestas com árvores altas de copas isoladas.
Dimensões da Edificação
Classe A Toda a edificação na qual a maior dimensão (horiz./vert.) for menor que 20 m. Todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças individuais de estruturas sem
Classe B Toda a edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão (horizontal ou vertical) da superfície frontal esteja entre 20 e 50 metros.
Classe C Toda a edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão (horizontal ou vertical) da superfície frontal for maior que 50 metros.
Altura sobre o Terreno
Z = 6 m
Próximo
Anterior

Fator Estatístico S3

Declara-se a maior ou menor responsabilidade que a obra a ser implantada terá frente a uma tempestade destrutiva.

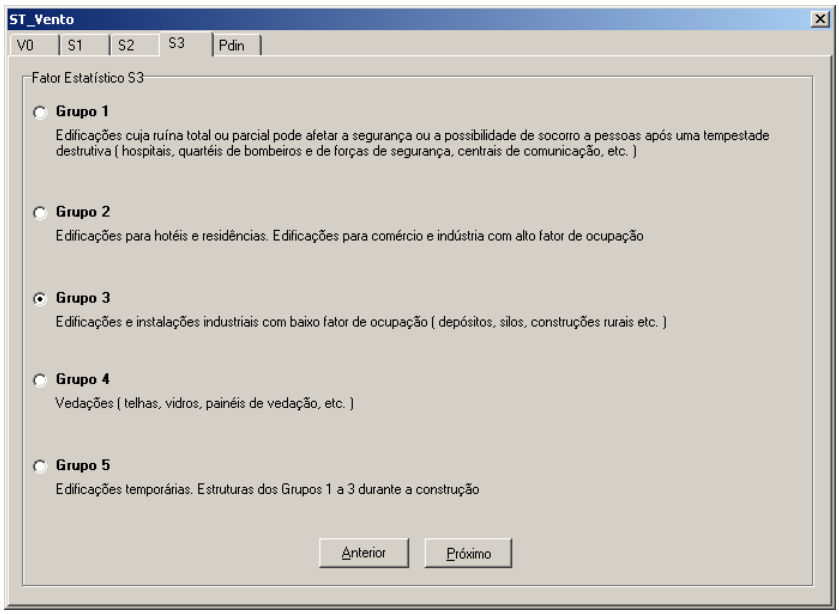
ST_Vento
V0
S1
S2
S3
Pdin
Fator Estatístico S3
Grupo 1
Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou a possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva (hospitais, quartéis de bombeiros e de forças de segurança, centrais de comunicação, etc.)
Grupo 2
Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação
Grupo 3
Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação (depósitos, silos, construções rurais etc.)
Grupo 4
Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação, etc.)
Grupo 5
Edificações temporárias. Estruturas dos Grupos 1 a 3 durante a construção
Anterior
Próximo

Uma vez confirmados os dados o programa apresentará a memória de cálculo da pressão dinâmica.

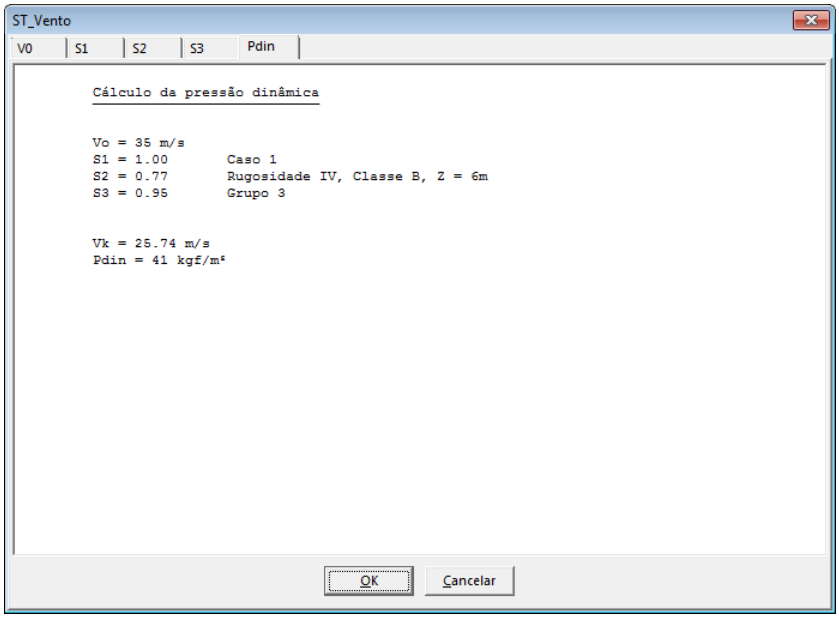

Declaram-se os valores dos coeficientes de pressão interna para vento transversal, longitudinal (que dependem das áreas de aberturas das paredes) e o coeficiente de forma para o vento longitudinal (que depende da posição que está a estrutura que se vai calcular, em relação ao prédio).

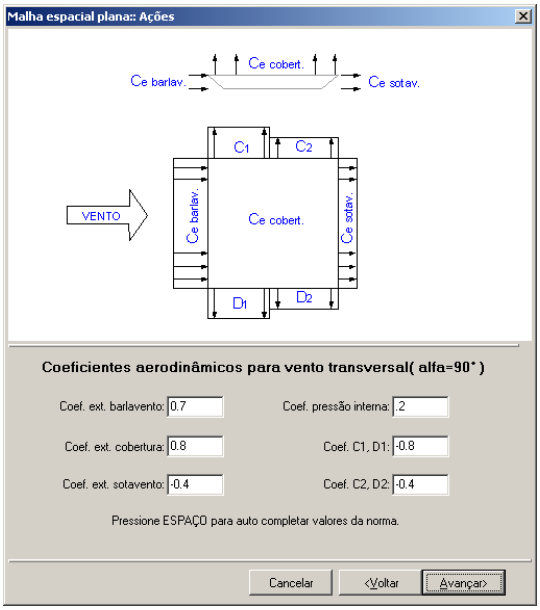

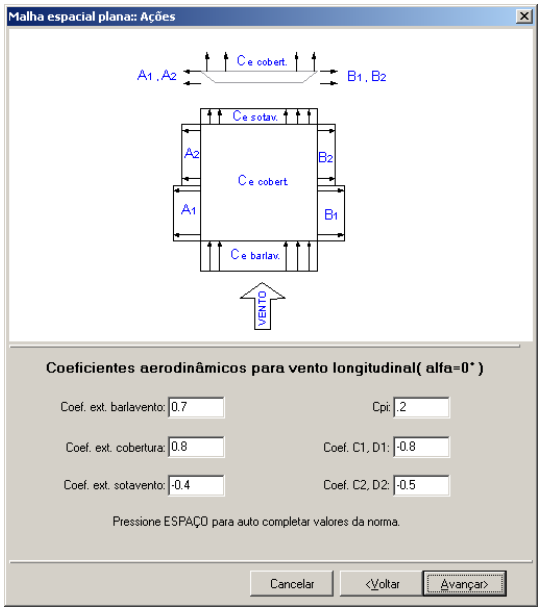

3º. Passo:

Inicializa-se as variáveis B. Superior, Inferior, e Diagonais, declarando-se suas áreas. Deve-se declarar também o Módulo de Elasticidade (E) do aço que será utilizado no projeto.

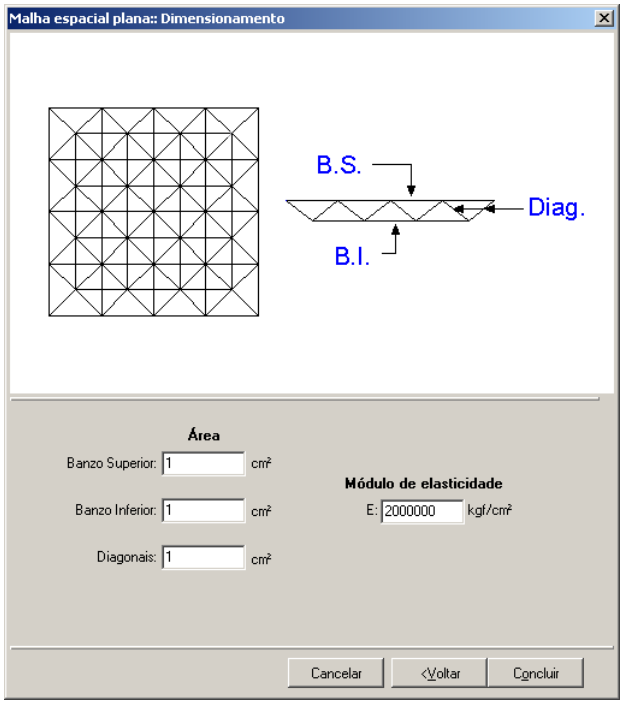

Clicando-se no botão *OK*, depois das declarações, o **mCalc 3D** gerará a estrutura:

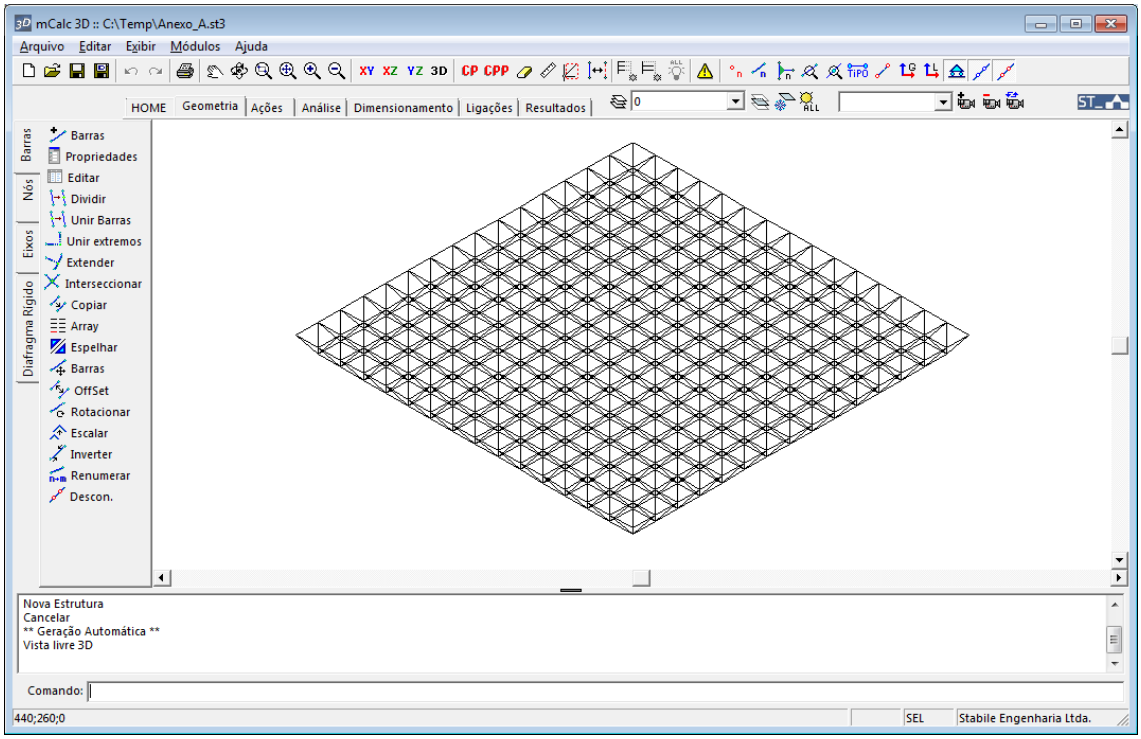

4º. Passo: **Geometria**

Para facilitar a edição e a visualização da estrutura, criaremos layers, que serão aplicados às barras. Clica-se sobre o botão de edição de layers e cria-se 4 novos layers, sugere a imagem abaixo.

Aplicam-se os novos layers às barras correspondentes (Banzo Sup. para o banzo superior, Banzo Inf. para o inferior e Diagonais para as diagonais).

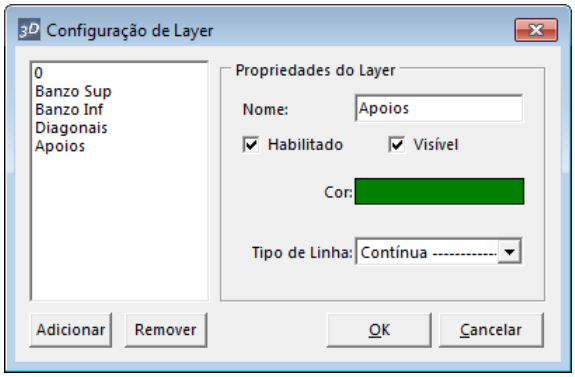

Nesse módulo acrescentam-se os pés-de-galinha (apoios) da cobertura.

Uma maneira mais fácil de criar as barras de apoio é copiar um conjunto de diagonais da treliça para o banzo inferior.

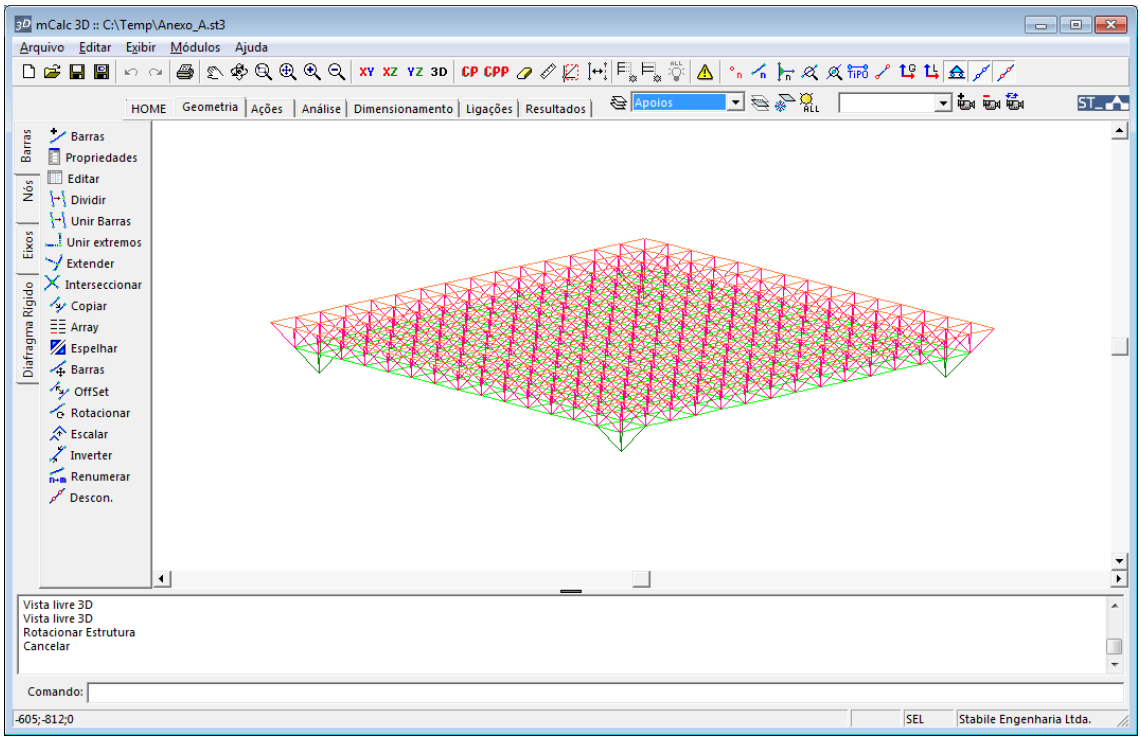

É necessário ainda declarar os nós vinculados da estrutura. Para isso, seleciona-se o comando Vinculação, no menu Nós, seleciona-se os nós inferiores das barras de apoio (pés-de-galinha) e confirma-se com <Enter>. Nesse exemplo, utilizaremos apoios rotulados, com restrição nas três direções principais (X,Y e Z).

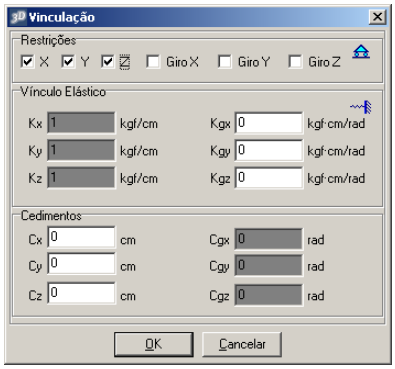

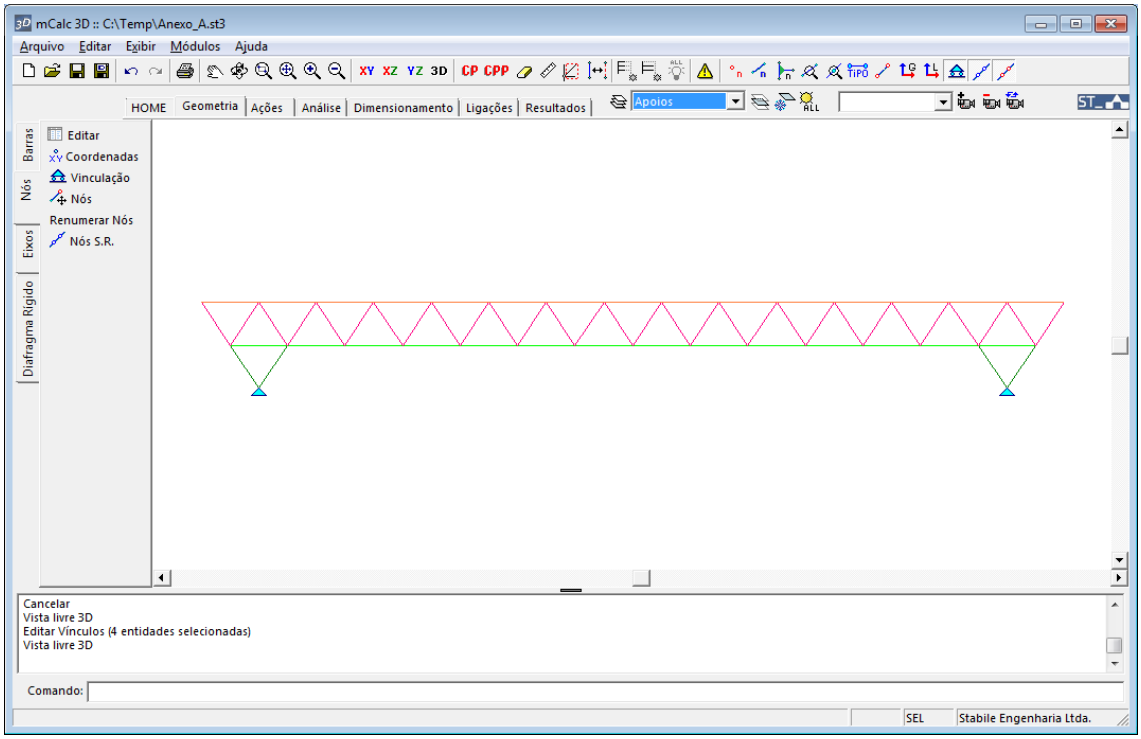

5º. Passo: **Ações**

Passando-se para o módulo de Ações:

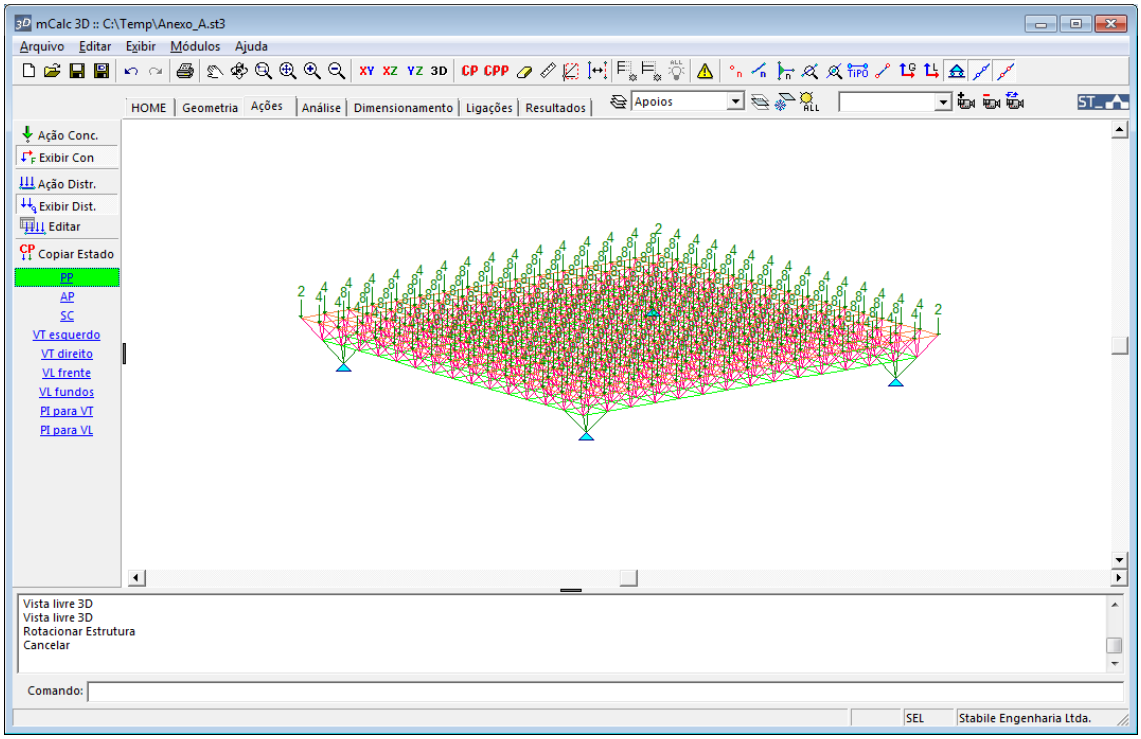

O **Assistente de Projetos** gerou nove estados de ações: *Peso Próprio, Ação Permanente*, *Sobrecarga*, *Vento Transversal esquerdo*, *Vento Transversal direito*, *Vento Longitudinal de frente*, *Vento Longitudinal de fundos*, *Pressão Interna para V. Transversal* (direito ou esquerdo) e *Pressão Interna para V. Longitudinal* (de frente ou fundos).

Clicando-se sobre o nome de cada estado, no menu à esquerda, esse estado será ressaltado com uma barra verde de fundo.

Caso o usuário deseje alterar ou acrescentar ações, pode fazê-lo, conforme visto no capítulo 4.

6º. Passo: **Análise**

Passa-se para o módulo de Análise da estrutura.

Surgirá a janela a seguir, apresentando:

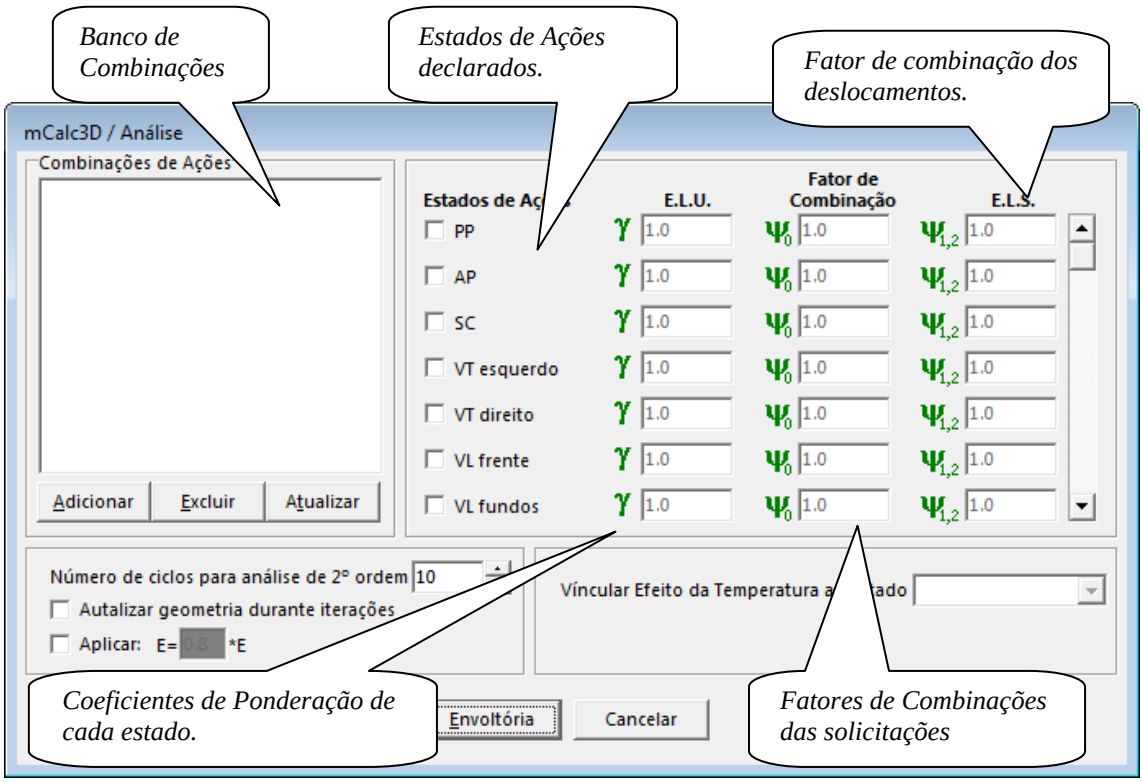

Compõe-se as diversas combinações da seguinte forma:

1ª. combinação: 1.4 PP + 1.4 AP + 1.5 Sobrecarga

2ª. combinação: 1.0 PP + 1.0 AP + 1.4 VT esquerdo + 1.4 PI/VT

3ª. combinação: 1.0 PP + 1.0 AP + 1.4 VT direito + 1.4 PI/VT

4ª. combinação: 1.0 PP + 1.0 AP + 1.4 VL frente + 1.4 PI/VL

5ª. combinação: 1.0 PP + 1.0 AP + 1.4 VL fundos + 1.4 PI/VL

Ao final de cada linha pressiona-se o botão *Adicionar*.

Ao se ter declarado todas as combinações pressiona-se o botão *Envoltória* para finalizar **Análise**.

7º. Passo: **Dimensionamento**

O módulo de **Dimensionamento** foi programado para trabalhar como um verificador de perfis: propõe-se um perfil e o módulo **Dimensionamento** calcula e dá a resposta em termos de *performance* do perfil: a relação $S_d/R_d\%$, i.e. a relação entre a **Solicitação de Cálculo** e a **Resistência de Cálculo**.

O modo de operação é:

- Clica-se sobre o comando *Dimensionar* e seleciona-se um conjunto de barras
- Confirma-se a seleção com o botão direito do *mouse*
- Escolhe-se o perfil e suas dimensões
- Escolhe-se a orientação que se quer aplicar o perfil na estrutura
- Pressiona-se os botões *Calcular* e *Aplicar* (ou *Aplicar a Todos*)

Quando um conjunto grande de barras será dimensionado com um mesmo tipo de perfil (por exemplo, diversas seções de perfil U formado a frio), passa a ser interessante o uso do comando **Autodimensionar**.

Clica-se sobre o botão Autodimens., seleciona-se toda a estrutura e confirma-se com o botão direito do *mouse*.

Na janela que surge, seleciona-se o tipo de perfil a ser adotado. Para o nosso exemplo, utilizaremos perfis tubulares.

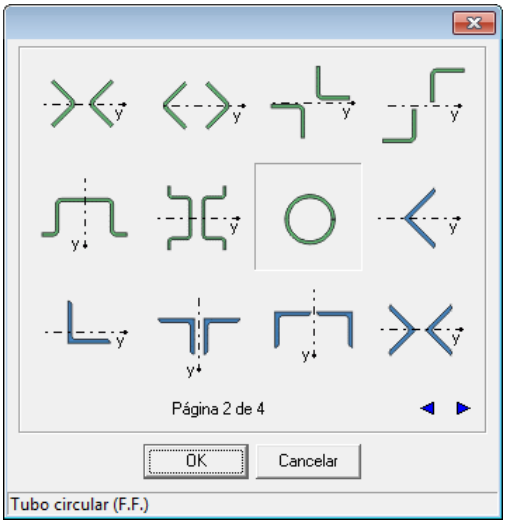

Em seguida, seleciona-se no banco de dados de perfis, quais dimensões serão testadas pelo programa.

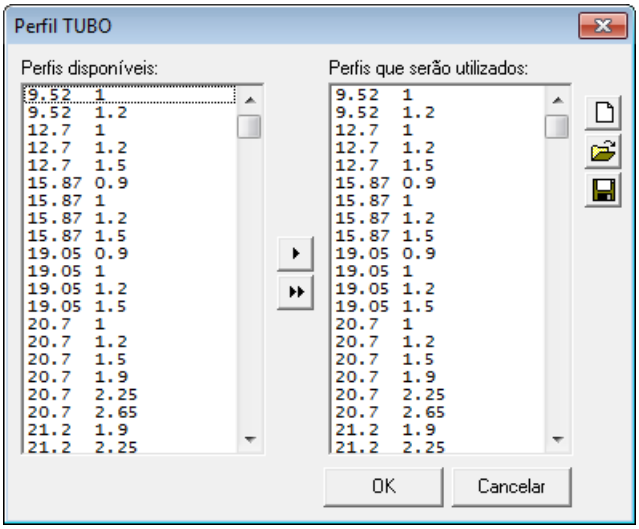

O **mCalc 3D** adotará, para cada barra, a menor seção dentre as seções testadas que atenda aos critérios de segurança.

O valor máximo para a relação Solicitação/Resistência pode ser editado na janela de preferências.

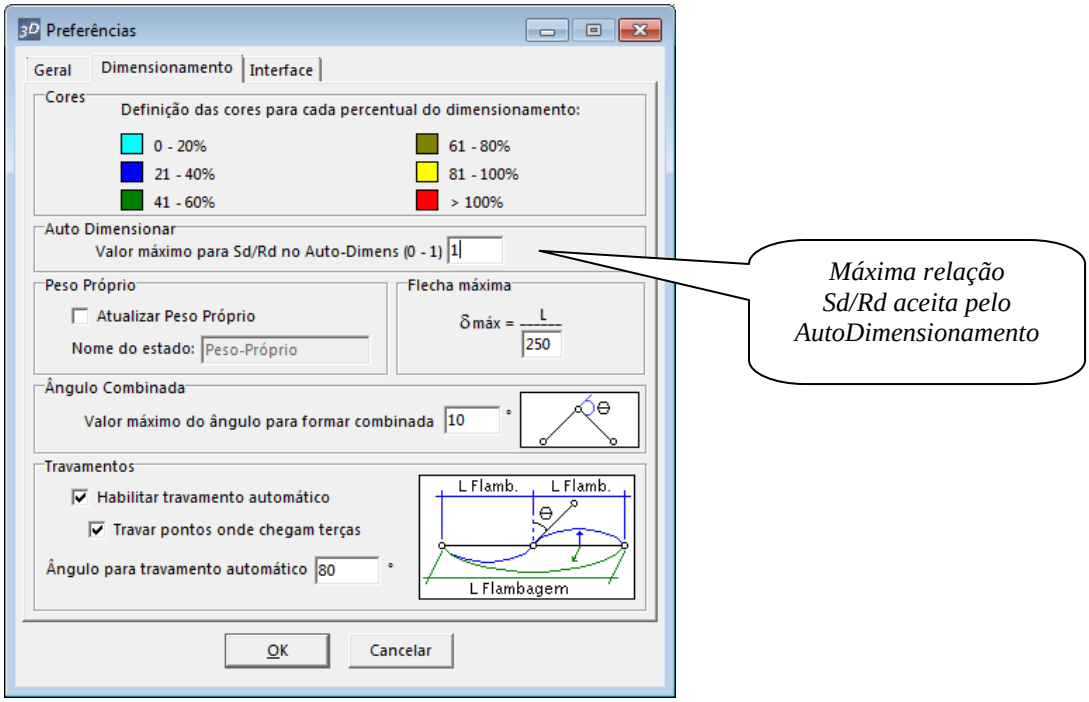

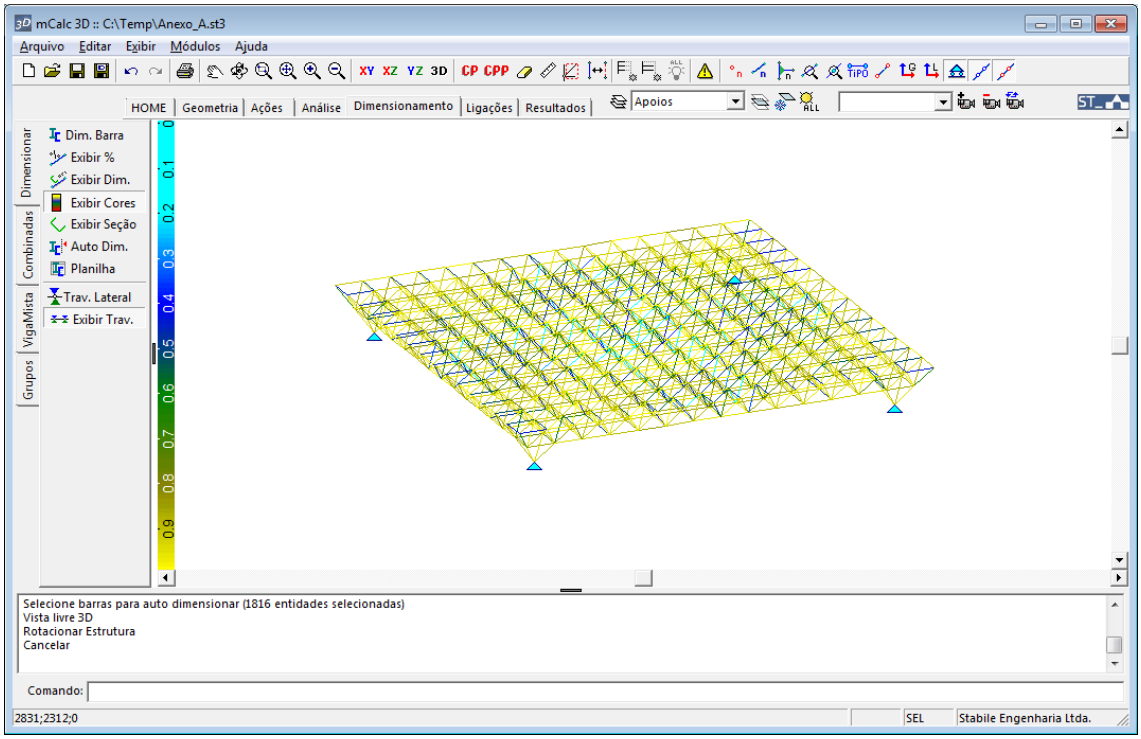

Após o dimensionamento, e clicando sob a aba do módulo de Resultados, o programa perguntará se deseja re-analisar a estrutura. Recomenda-se que faça-se nova análise. Ao analisar a estrutura com as novas propriedades, os deslocamentos e esforços nas barras mudam, sendo necessário, algumas vezes, o redimensionamento das barras que tiveram sua capacidade de carga excedida. Repetindo o autodimensionamento algumas vezes, atualizando as propriedades e analisando a estrutura entre cada dimensionamento, obtém-se uma estrutura mais econômica e segura.

8º. Passo: **Resultados**

O módulo de **Resultados** apresenta os relatórios da *Análise* e do *Dimensionamento*.

Esses relatórios são textos que se pode editar, recortar e colar num editor de textos para personalizar a memória de cálculo, ou imprimi-lo diretamente, pressionando-se o botão *Imprimir*.

O **mCalc 3D** permite ainda visualizar o estado deformado da estrutura para cada combinação de ações. Clica-se sobre *Diagramas* para ver o estado deformado da 1ª combinação de ações e assim sucessivamente.

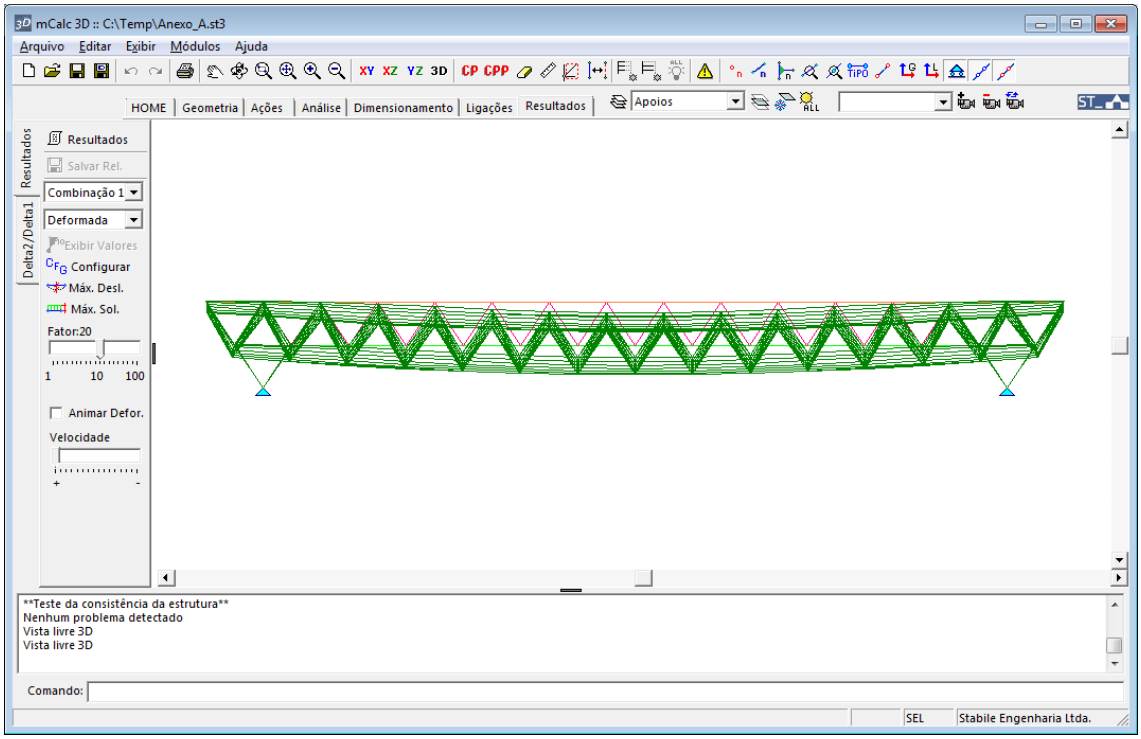
mCalc 3D :: C:\Temp\Anexo_A.st3
Arquivo Editar Exibir Módulos Ajuda
HOME Geometria Ações Análise Dimensionamento Ligações Resultados
Apoios
Resultados
Delta2/Delta1
Resultados
Salvar Rel.
Combinação 1
Deformada
Exibir Valores
Configurar
Máx. Desl.
Máx. Sol.
Fator:20
1 10 100
Animar Defor.
Velocidade
+ -
Teste da consistência da estrutura
Nenhum problema detectado
Vista livre 3D
Vista livre 3D
Comando:
SEL
Stabile Engenharia Ltda.

ANEXO B

EXEMPLO COMPLETO

ANEXO B

B.1 EXEMPLO

Apresenta-se o cálculo completo de um galpão a partir de uma estrutura plana utilizando-se o **mCalc 3D**.

Dados da estrutura:

Vão Teórico ..... *20,00 m*
Comprimento..... *60,00 m*
Altura Máxima ..... *2,00 m*
Altura Mínima ..... *1,00 m*
Inter-terças ..... *1,40 m*
Inter-tesouras ..... *5,00 m*
Pé-direito ..... *5,00 m*
Localização: Zona Industrial de Curitiba / PR

Solução:

1º. Passo:

Clica-se na aba *Estruturas Planas*, e em seguida seleciona-se a segunda tesoura da terceira coluna. Neste exemplo, trabalharemos com o sistema de unidades em centímetros (cm) e quilograma força (kgf).

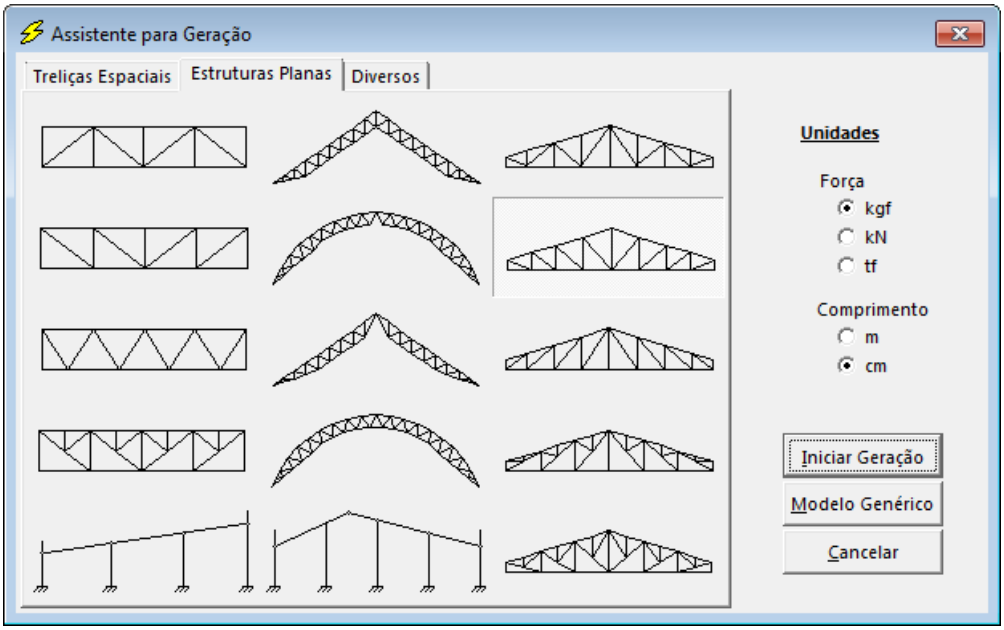

Depois de selecionado o tipo de estrutura e as unidades, prossegue-se com a entrada de dados clicando no botão

.

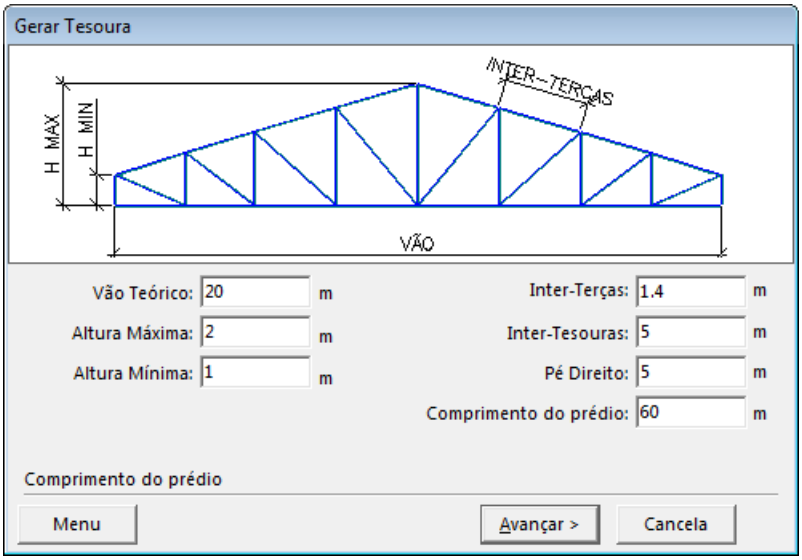

2º. Passo:

Declaram-se os dados relativos às ações:

- *Ação permanente (telhas, forro, etc.)..... 12 kgf/m²*
- *Sobrecarga de utilização ..... 25 kgf/m²*
- *Pressão Dinâmica .....54 kgf/m²*

A Pressão Dinâmica e os valores dos coeficientes de pressão interna para vento transversal, longitudinal (que dependem das áreas de aberturas das paredes) e o coeficiente de forma para o vento longitudinal (que depende da posição que está a estrutura que se vai calcular, em relação ao prédio) serão determinadas pelo módulo **ST_Vento**. (Capítulo 10).

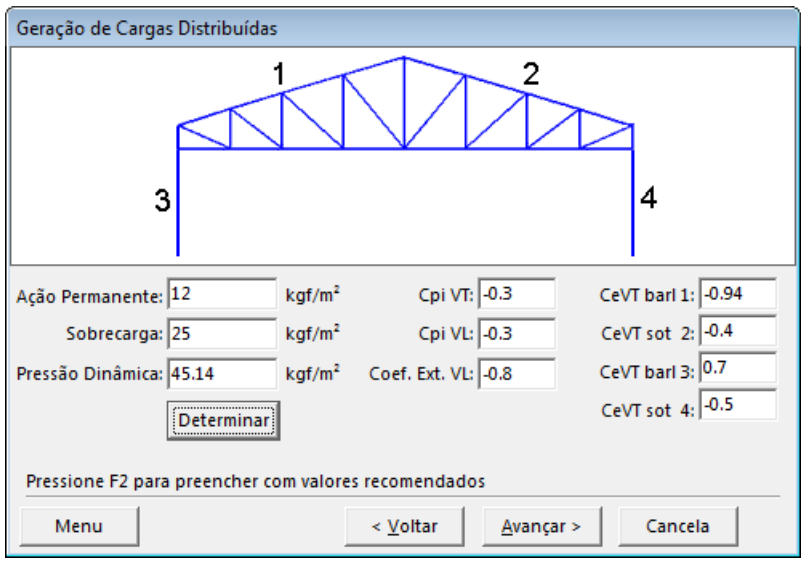

3º. Passo:

Declaram-se as áreas das barras. Deve-se declarar também o Módulo de Elasticidade (E) do aço que será utilizado no projeto.

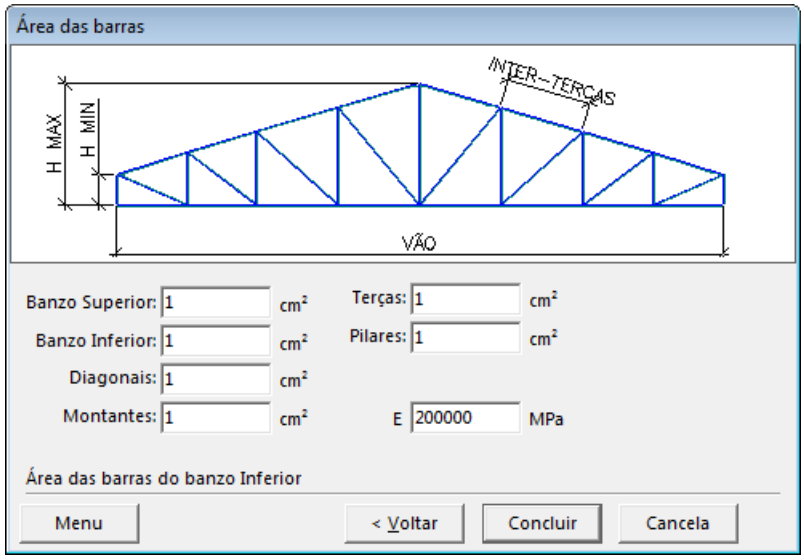

Clicando-se no botão *Concluir*, depois das declarações, o **mCalc 3D** gerará a estrutura:

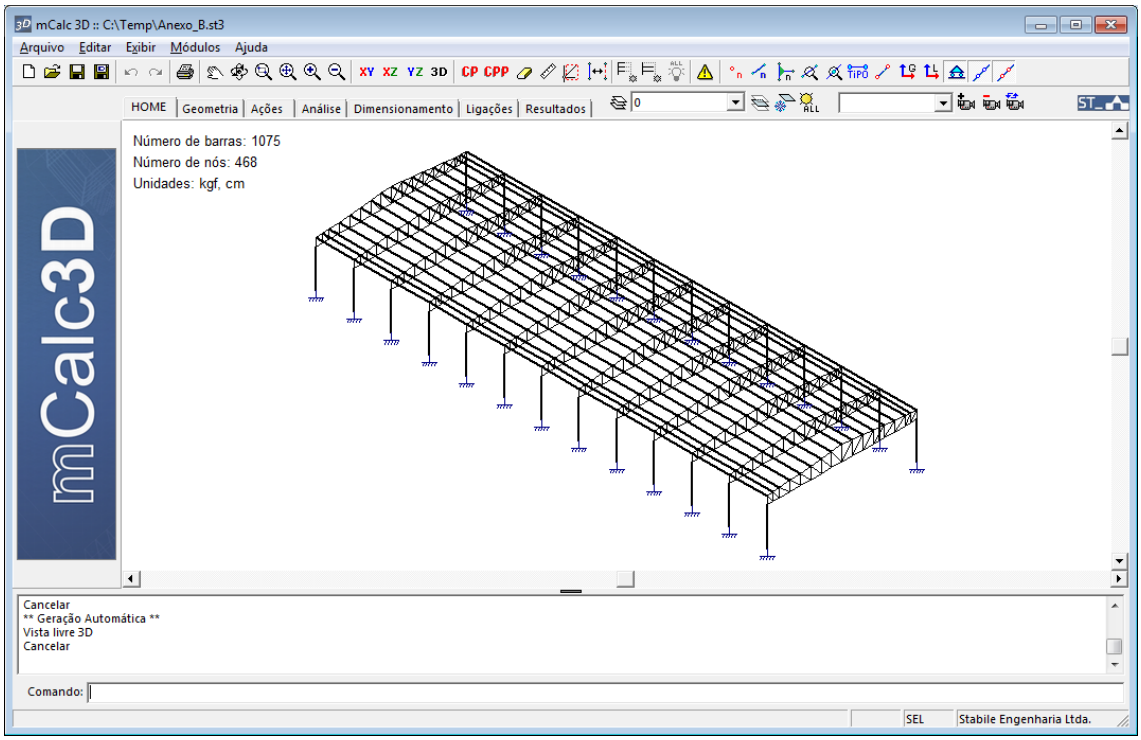

4º. Passo: **Geometria**

Para facilitar a edição e a visualização da estrutura, criaremos layers, que serão aplicados às barras. Clica-se sobre o botão de edição de layers e criam-se 3 novos layers, sugere a imagem abaixo.

Aplicam-se os novos layers às barras correspondentes: tesouras, terças e pilares.

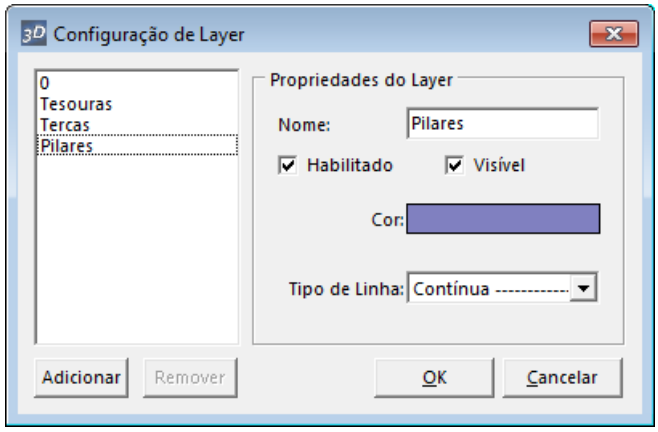

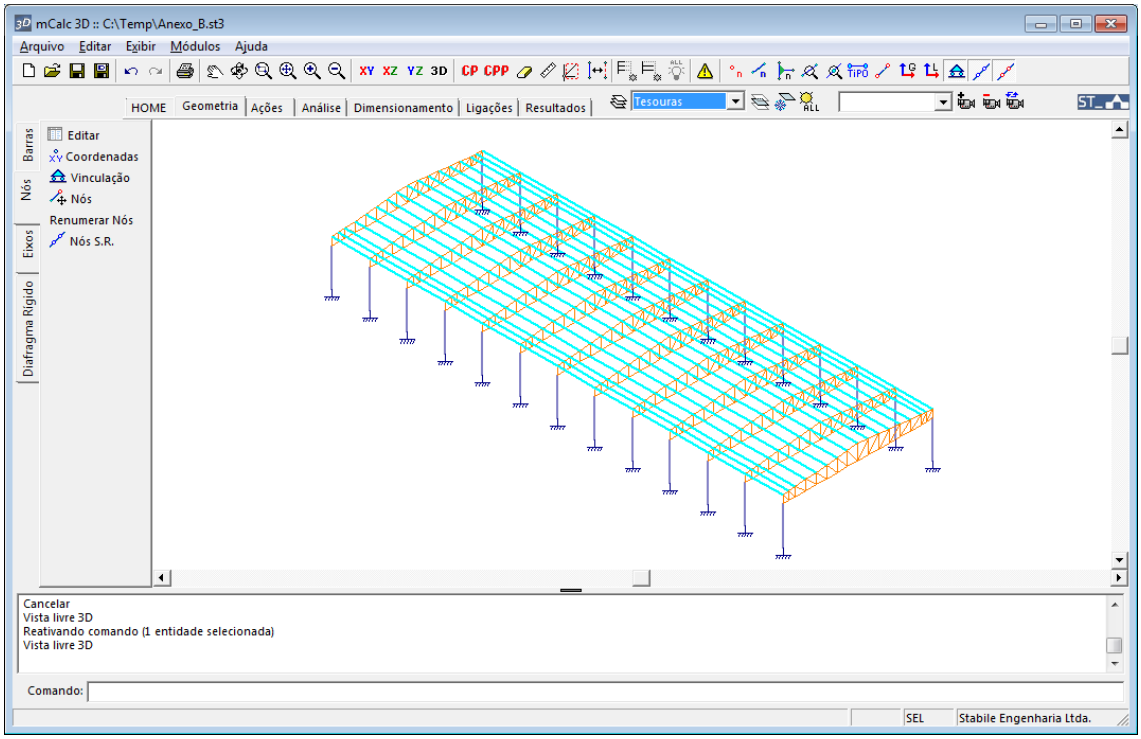

Nesse caso, por *default*, os nós nos apoios dos pilares já estarão vinculados com restrição nas seis direções principais (translações e rotações nas direções x, y e z). Ficando a critério do usuário manter ou alterar a vinculação.

5º. Passo: **Ações**

Passando-se para o módulo de Ações:

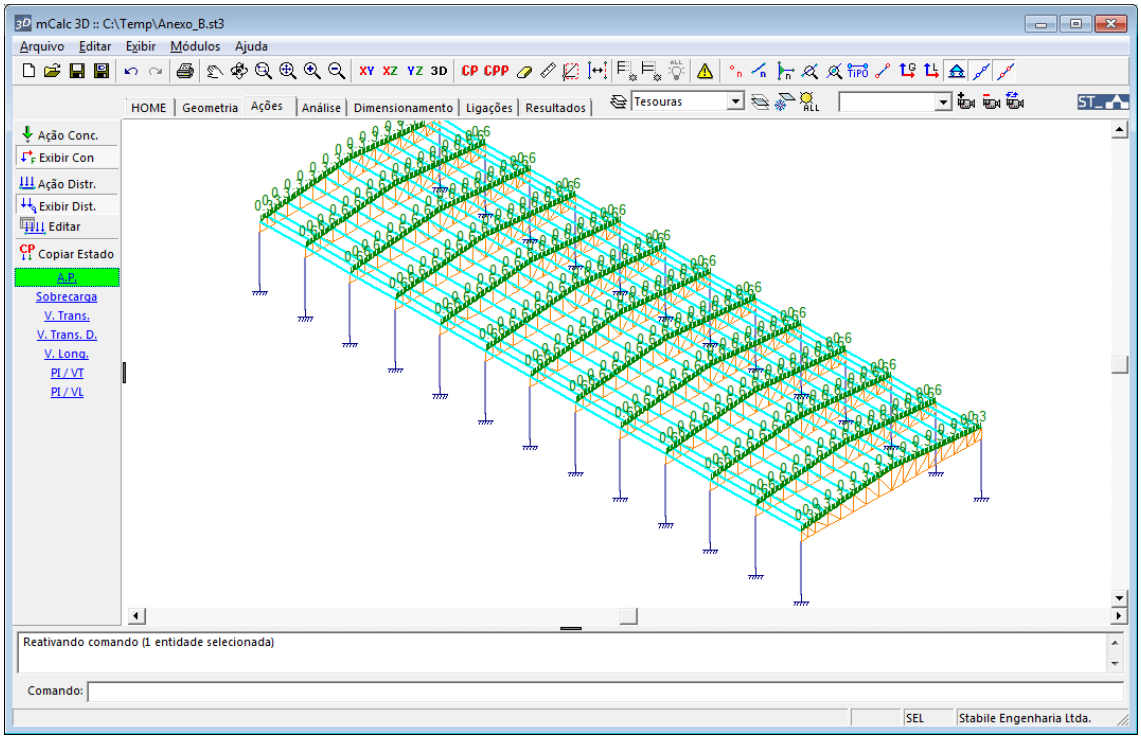

O **Assistente de Projetos** gerou sete estados de ações: *Ação Permanente*, *Sobrecarga*, *Vento Transversal esquerdo*, *Vento Transversal direito*, *Vento Longitudinal*, *Pressão Interna para V. Transversal* (direito ou esquerdo) e *Pressão Interna para V. Longitudinal* (de frente ou fundos).

Clicando-se sobre o nome de cada estado, no menu à esquerda, esse estado será ressaltado com uma barra verde de fundo.

Caso o usuário deseje alterar ou acrescentar ações, pode fazê-lo, conforme visto no

capítulo 7.

6º. Passo: **Análise**

Passa-se para o módulo de Análise da estrutura.

Compõe-se as diversas combinações da seguinte forma:

1ª. combinação: 1.4 AP + 1.5 Sobrecarga

2ª. combinação: 1.0 AP + 1.4 VT esquerdo + 1.4 PI/VT

3ª. combinação: 1.0 AP + 1.4 VT direito + 1.4 PI/VT

4ª. combinação: 1.0 AP + 1.4 VLong + 1.4 PI/VL

Ao final de cada linha pressiona-se o botão *Adicionar*.

Ao se ter declarado todas as combinações pressiona-se o botão *Envoltória* para finalizar **Análise**.

7º. Passo: **Dimensionamento**

O módulo de **Dimensionamento** foi programado para trabalhar como um verificador de perfis: propõe-se um perfil e o módulo **Dimensionamento** calcula e dá a resposta em termos de *performance* do perfil: a relação $S_d/R_d\%$, i.e. a relação entre a **Solicitação de Cálculo** e a **Resistência de Cálculo**.

O modo de operação é:

- Clica-se sobre o comando *Dimensionar* e seleciona-se um conjunto de barras
- Confirma-se a seleção com o botão direito do *mouse*
- Escolhe-se o perfil e suas dimensões
- Escolhe-se a orientação que se quer aplicar o perfil na estrutura
- Pressiona-se os botões *Calcular* e *Aplicar* (ou *Aplicar a Todos*)

Quando um conjunto grande de barras será dimensionado com um mesmo tipo de perfil (por exemplo, diversas seções de perfil U formado a frio), passa a ser interessante o uso do comando **Autodimensionar**.

Neste caso, primeiramente, vamos manter invisíveis os layers que não correspondem as tesouras e chamar o autodimensionamento para banzos (superiores e inferiores) e diagonais:

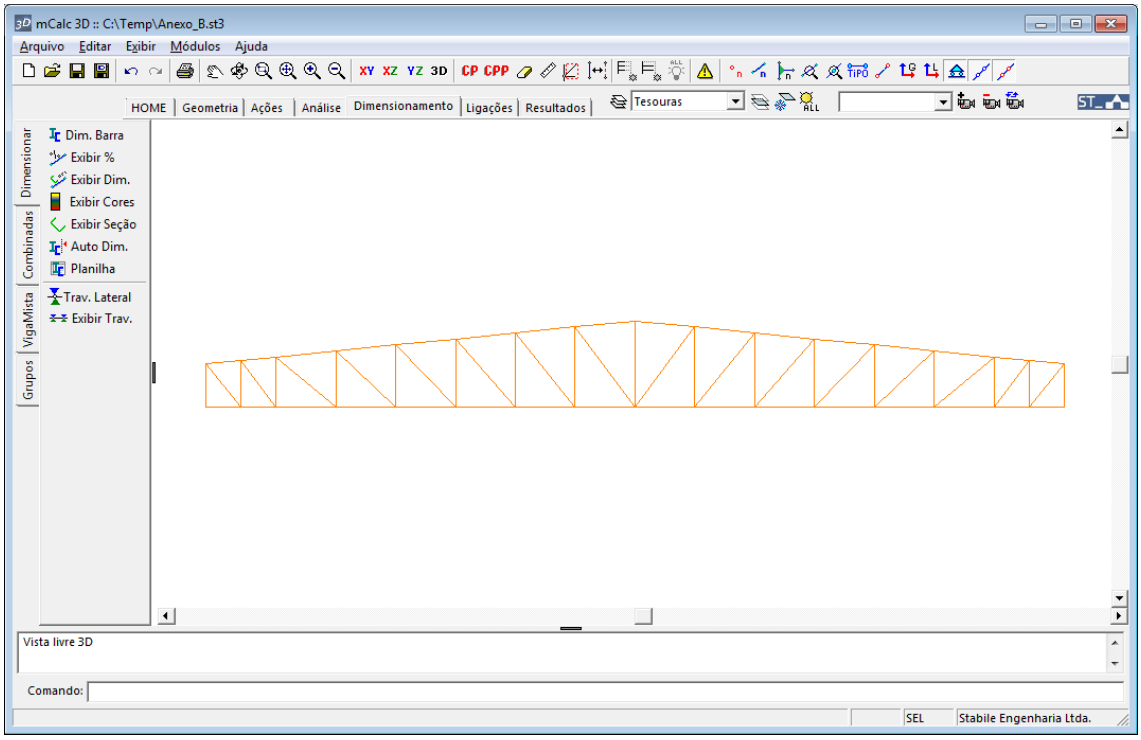

Para este exemplo, desabilitaremos na janela de preferências o travamento automático e o travamento de pontos de chegada de terças. Faz-se então, o travamento lateral através do botão 

.

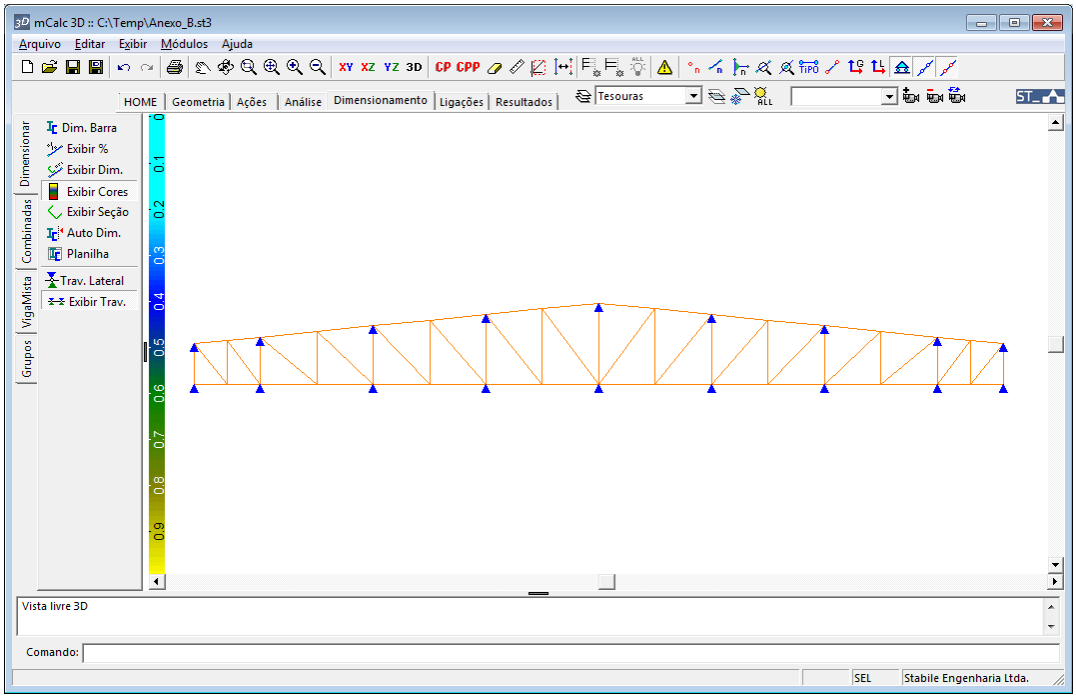

Após travar lateralmente os nós, então selecionam-se as barras do banzo superior para o comando autodimensionar e aplica-se o perfil tipo U FF com a orientado de acordo com a posição no banzo superior. O mesmo faz-se para o banzo inferior e para as diagonais.

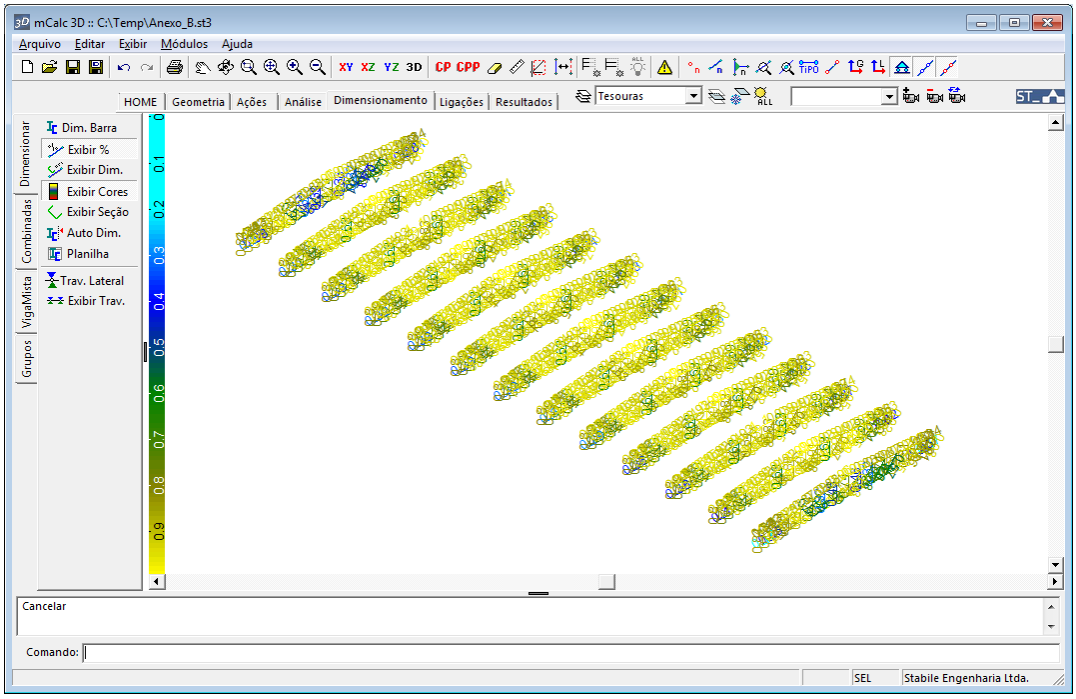

Depois de dimensionadas as tesouras, deixam-se visíveis os pilares para dimensionar:

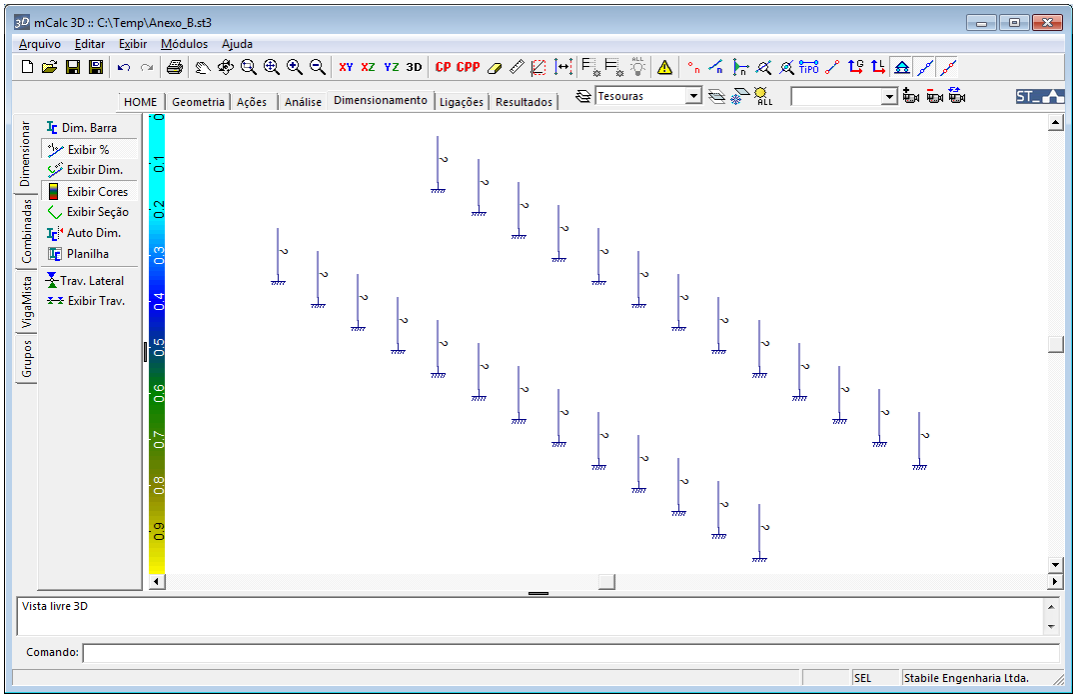

Usou-se o autodimensionamento e optou-se por perfil tipo I da Açominas.

Por fim habilita-se o layer das terças para dimensioná-las também.

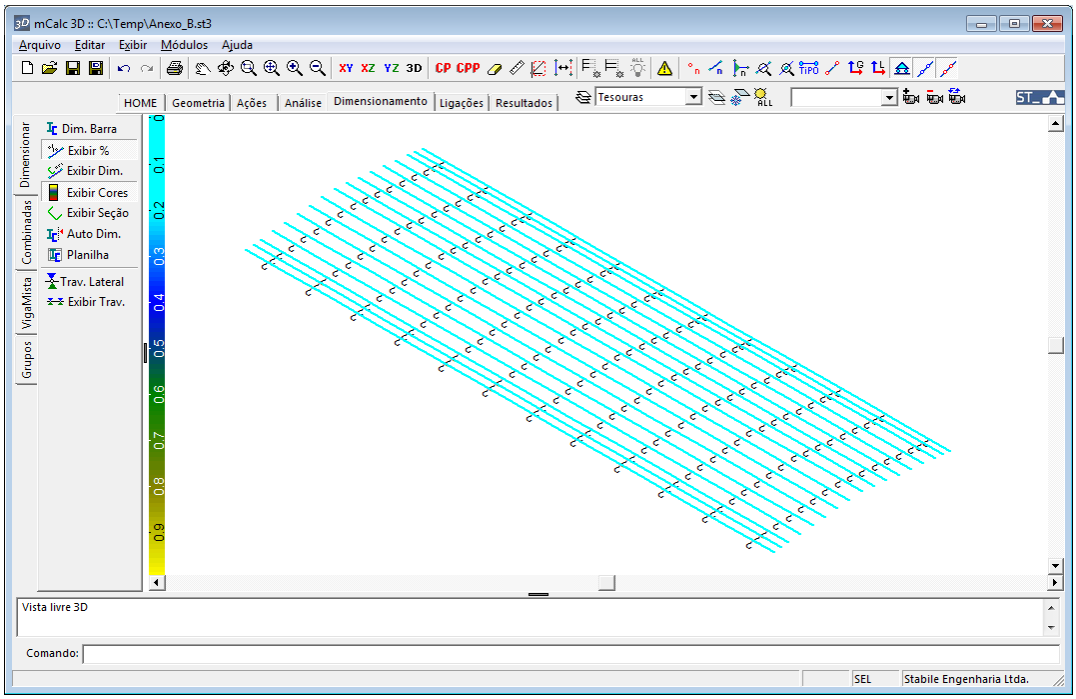

Para as terças optou-se por perfil tipo U enrijecido.

Após o dimensionamento, e clicando sob a aba do módulo de Resultados, o programa perguntará se deseja re-analisar a estrutura. Recomenda-se que faça-se nova análise. Ao analisar a estrutura com as novas propriedades, os deslocamentos e esforços nas barras mudam, sendo necessário, algumas vezes, o redimensionamento das barras que tiveram sua capacidade de carga excedida. Repetindo o autodimensionamento algumas vezes, atualizando as propriedades e analisando a estrutura entre cada dimensionamento, obtém-se uma estrutura mais econômica e segura.

8º. Passo: **Resultados**

O módulo de **Resultados** apresenta os relatórios da *Análise* e do *Dimensionamento*.

Esses relatórios são textos que se pode editar, recortar e colar num editor de textos para personalizar a memória de cálculo, ou imprimi-lo diretamente, pressionando-se o botão *Imprimir*.

O **mCalc 3D** permite ainda visualizar o estado deformado da estrutura para cada

combinação de ações e visualizar a deformação dos nós nas três direções. Clica-se sobre *Diagramas* para ver o estado deformado da 1ª combinação de ações e assim sucessivamente. Ao aproximar o cursor de um nó abre uma janela mostrando os deslocamentos do respectivo nó.